

الترجمة الفنية: راجع الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية لمعرفة الأبعاد.


صفحة المصدر 1

دليل تجميع الجاذبية MOX


- 1 اختر الشكل الصحيح وفقا لسمك البلاط.
- 2 قم بتطبيق المفصل ووضع مثبتات الملفات وفقا لذلك.
- 3 اضغط على الملف حتى يتم تثبيته على المفصل.
- 4- قم بوضع الوصلة على الأماكن التي سيتم وضع السيراميك فيها.
- 5 ضع البلاط على الملف الجانبي، مع التأكد من أن حوافه تتناسب مع الملف الشخصي وتكون مستوية.
- 6 قطع بروفيلات 45 درجة للزوايا الخارجية.
- 7 قم بمحاذاة الملامح في الزوايا الخارجية واضغط عليها في المفصل.
- 8 ضع البلاط على الملف الجانبي، مع التأكد من أن حوافه تناسب الشكل الجانبي ومتساوية.
- 9 قطع بروفيلات 45 درجة للزوايا الخارجية.
- 10 قم بمحاذاة الملامح في الزوايا الداخلية واضغط عليها في المفصل.
- 11 ضع البلاط على المقطع الجانبي، مع التأكد من أن حوافه مناسبة للملف الجانبي ومتساوية.

صفحة 1/1


الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية

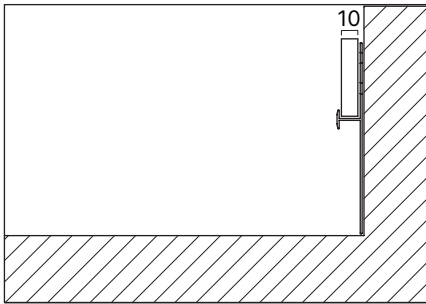


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

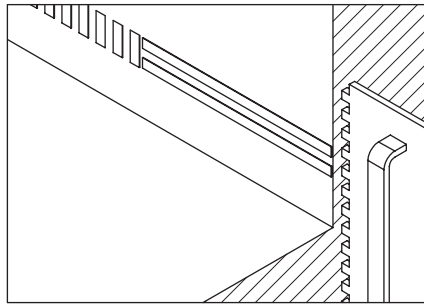


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

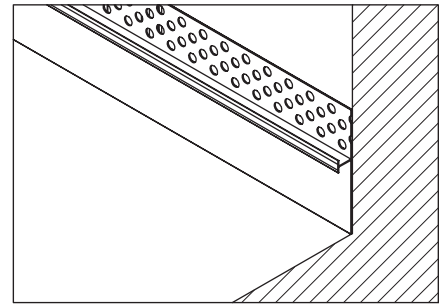


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

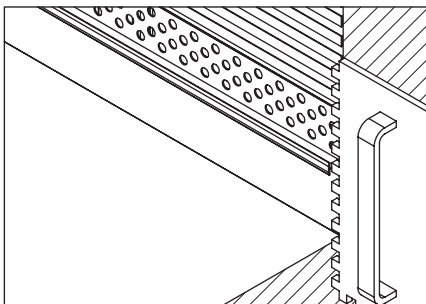


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

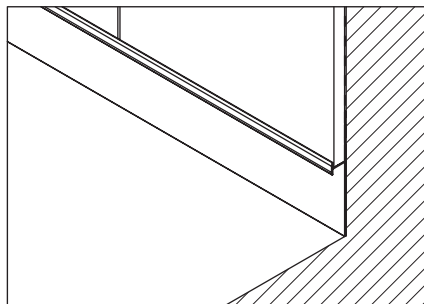


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

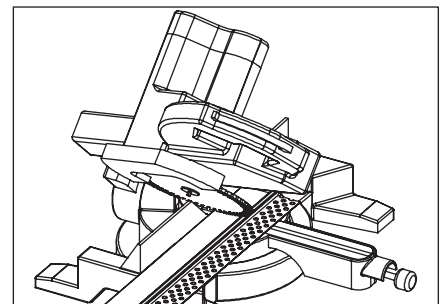


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

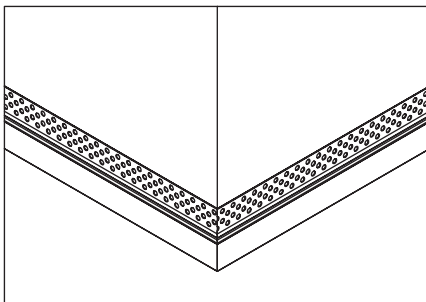


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

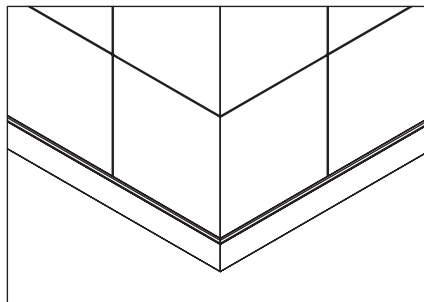


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

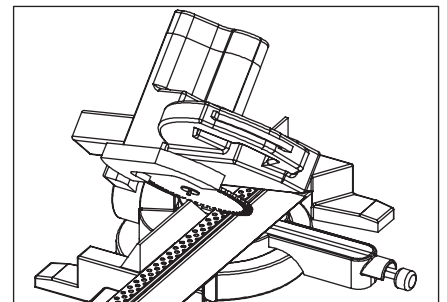

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

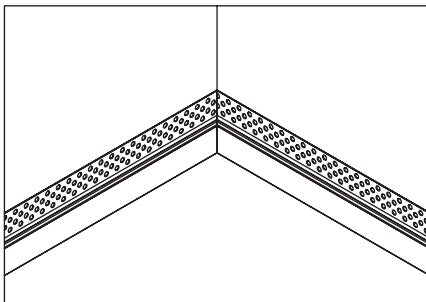

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

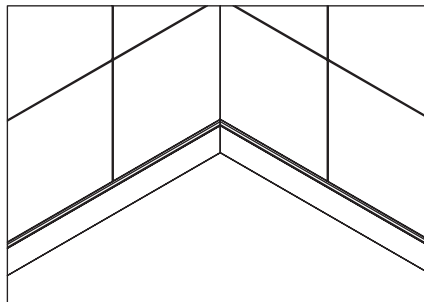

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.