

الترجمة الفنية: راجع الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية لمعرفة الأبعاد.


صفحة المصدر 1

دليل تجميع موكس لاتو


- 1 ضع أجزاء التثبيت على الحائط على مسافات 50 سم وقم بوضع علامة على الحائط من فتحات المسامير.
- 2 حفر النقاط التي قمت بوضع علامة عليها بالفعل.
- 3 ضع المسامير الصحيحة وفقا لمادة الجدار في الفتحات المحفورة.
- 4 قم بتثبيت أجزاء التثبيت الجداري في الأماكن التي يتم حفرها على مسافات 50 سم.
- 5 قم بتجميع الملف التعريفي على أجزاء التثبيت على الحائط تماما كما في الصورة.
- 6 تأكد من أن مسامير التشكيل ومسامير جزء التثبيت متصلة تماما ببعضها البعض وتأكد من تثبيت نعل التشكيل على الأرض.
- 7 ثبت أدوات تثبيت الحائط بالطريقة التي سيتم إغلاقها على الزوايا وقم بتجميع أدوات دمج الزوايا مع التشكيلات لضمان دوران الزوايا الخارجية.
- 8 تأكد من تثبيت الملفات الشخصية وأدوات تجميع الزوايا مع بعضها البعض بشكل كامل في الزوايا الخارجية.
- 9 ثبت أدوات تثبيت الحائط بالطريقة التي سيتم إغلاقها على الزوايا وقم بتجميع أدوات دمج الزوايا مع التشكيلات لضمان دوران الزوايا الداخلية.
- 10 تأكد من تثبيت الملفات الشخصية وأدوات تجميع الزوايا مع بعضها البعض بشكل كامل في الزوايا الداخلية.
- 11 قم بتجميع أدوات الغطاء مع التشكيلات لضمان انتهاء الجدار بشكل صحيح.
- 12 تأكد من تثبيت الملامح وأدوات الغطاء مع بعضها البعض بشكل كامل عند أطراف الجدار.

صفحة 1/1


الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية

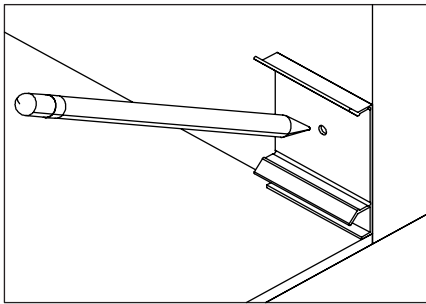


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

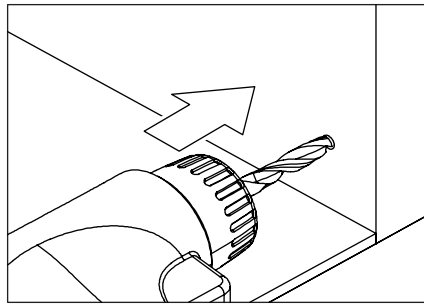


- 2** Drill the points that you have already marked.

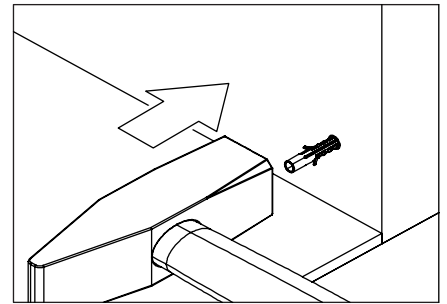


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

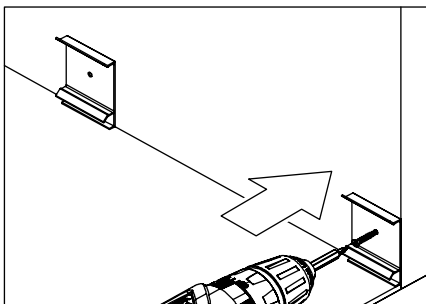


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

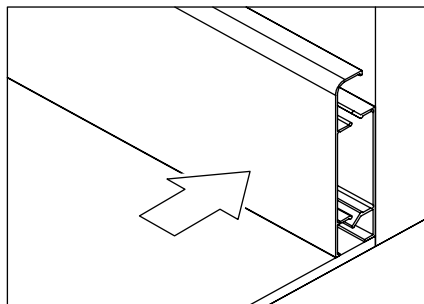


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

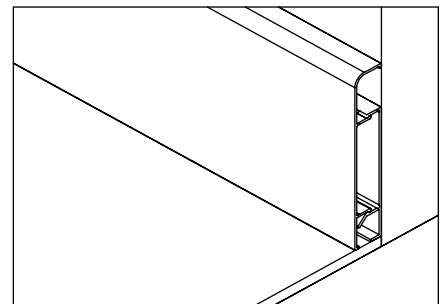


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

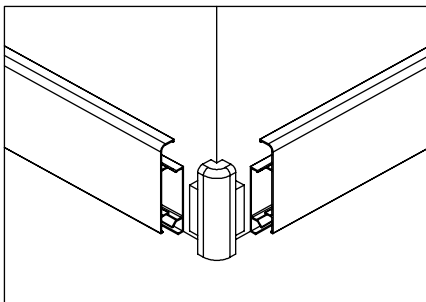


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

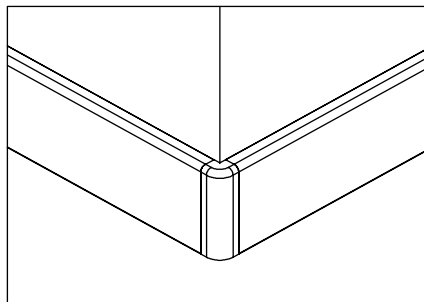


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

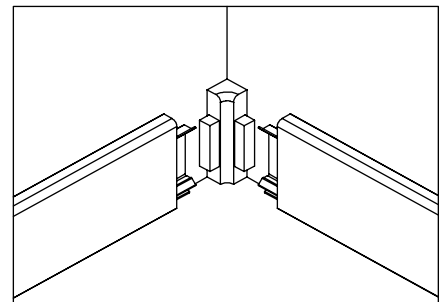


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

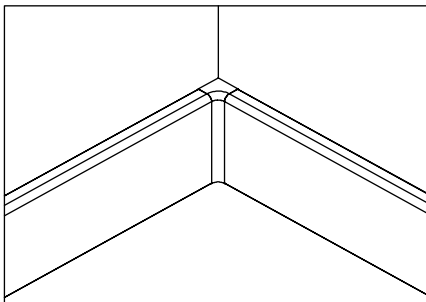

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

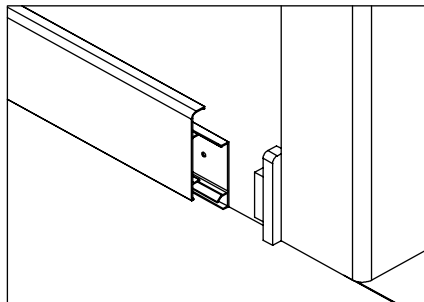

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

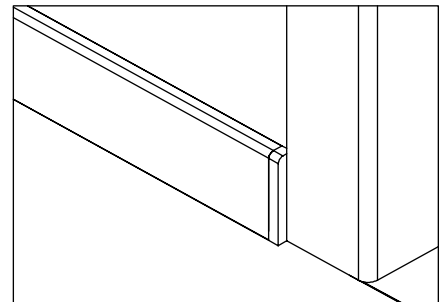

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.