

الترجمة الفنية: راجع الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية لمعرفة الأبعاد.


صفحة المصدر 1

دليل تجميع Mono-Fix

- 1 اختر الشكل الصحيح وفقا لسمك البلاط.
- 2 قم بتطبيق المفصل ووضع مثبتات الملفات وفقا لذلك.
- 3 اضغط على الملف حتى يتم تثبيته على المفصل.
- 4- قم بوضع الوصلة على الأماكن التي سيتم وضع السيراميك فيها.
- 5 ضع البلاط على الملف الجانبي، مع التأكد من أن حوافه تتناسب مع الملف الشخصي وتكون مستوية.
- 6 قطع بروفيلات 45 درجة للزوايا الخارجية.
- 7 قم بمحاذاة الملامح في الزوايا الخارجية واضغط عليها في المفصل.
- 8 ضع البلاط على الملف الجانبي، مع التأكد من أن حوافه تناسب الشكل الجانبي ومتساوية.
- 9 قطع بروفيلات بزوايا 45 درجة للزوايا الداخلية.
- 10 قم بمحاذاة الملامح في الزوايا الداخلية واضغط عليها في المفصل. 01
- 11 ضع البلاط على المقطع الجانبي، مع التأكد من أن حوافه مناسبة للملف الجانبي ومتساوية.

صفحة 1/1


الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية

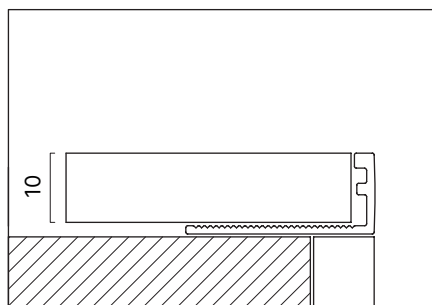


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

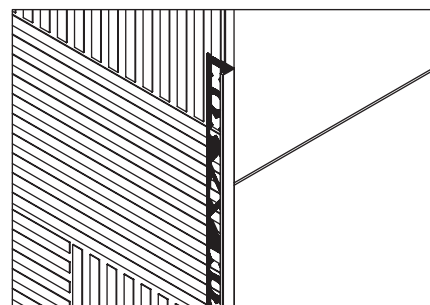

3 Press the profile until it is fixed to the joint.

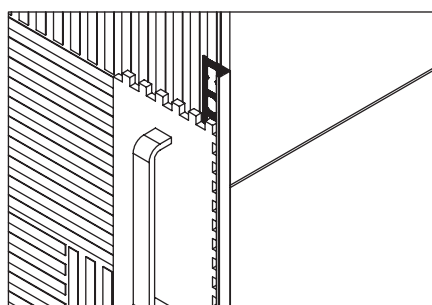


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

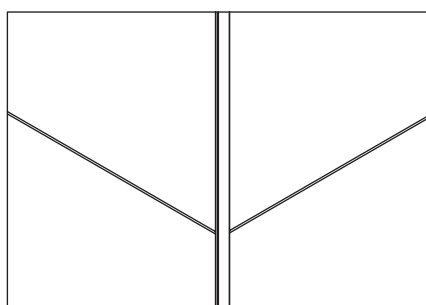


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

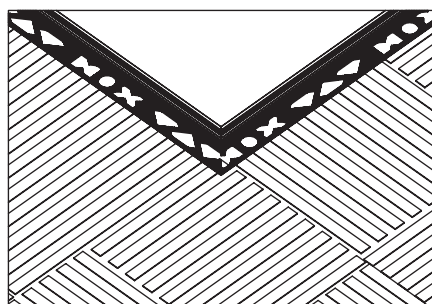


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

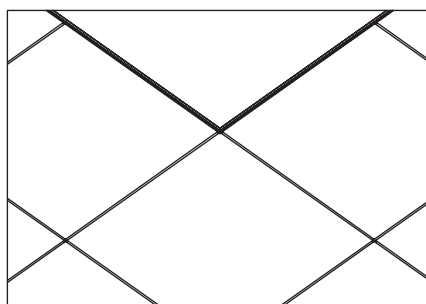


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

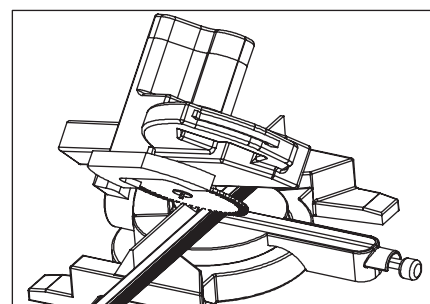

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

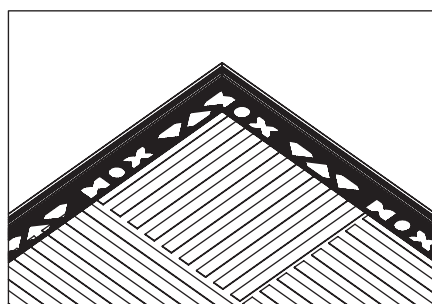

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

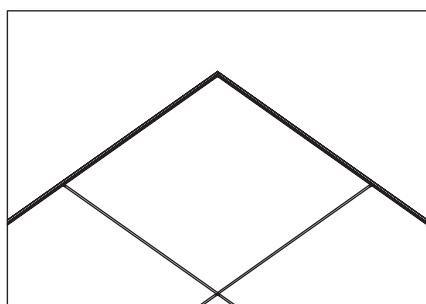

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.