

الترجمة الفنية: راجع الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية لمعرفة الأبعاد.


صفحة المصدر 1

دليل تجميع موكس فيلو


- 1 قم بضغط السيليكون على شكل سطرين على الجانب الخلفي من الملف الشخصي.
- 2 قم بلصق ملف التعريف الذي ضغطت عليه السيليكون على الحائط واضغط.
- 3 قم بلصق ملف التعريف الذي قمت بلصقه على الحائط على مسافة 50 سم.
- 4 قم بإزالة الأربطة الموجودة في الملف الشخصي بعناية في اليوم التالي.
- 5 تأكد من أن الملف الشخصي ملتصق بالحائط بقوة.
- 6 قطع بروفيلات 45 درجة للزوايا الخارجية.
- 7 قم بلصق المقاطع التي قمت بقصها بزاوية 45 درجة على الحائط بالطريقة التي سيتم إغلاقها مع بعضها البعض.
- 8 التأكد من أن المقاطع المقطوعة بزاوية 45 درجة مثبتة مع بعضها البعض بشكل كامل عند الزوايا الخارجية.
- 9 قطع بروفيلات بزاوية 45 درجة للزوايا الداخلية.
10. قم بلصق المقاطع التي قمت بقصها بزاوية 45 درجة على الحائط بالطريقة التي ستغلق بها بعضها البعض.
- 11 التأكد من أن المقاطع المقطوعة بزاوية 45 درجة مثبتة مع بعضها البعض بشكل كامل عند الزوايا الداخلية.

صفحة 1/1


الرسومات الأصلية والصفحات المرجعية

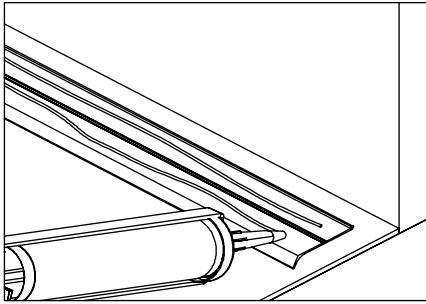


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

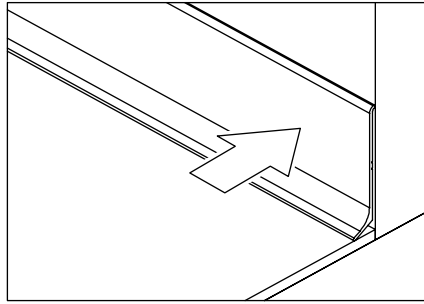


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

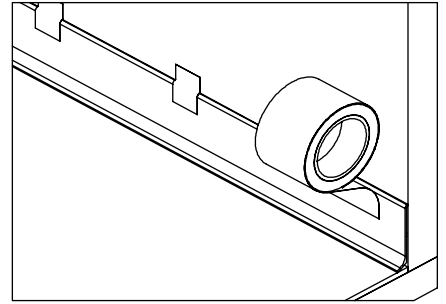


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

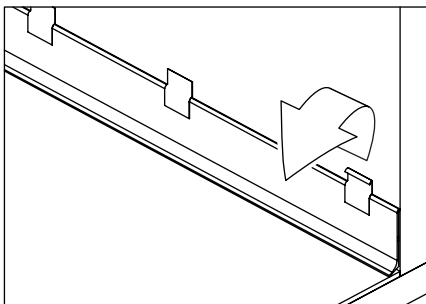


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

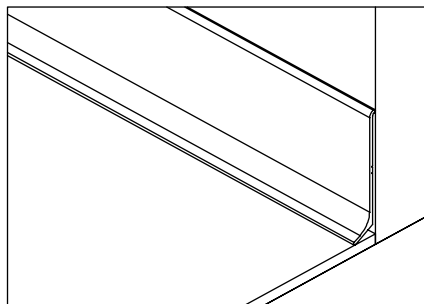


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

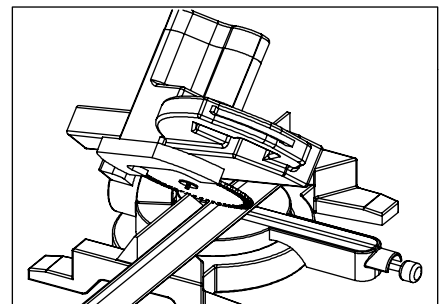


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

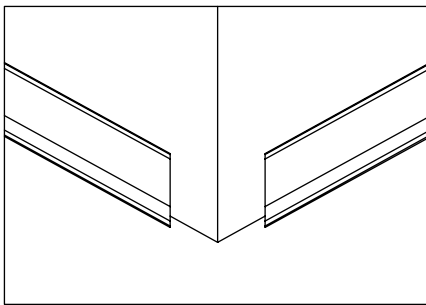


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

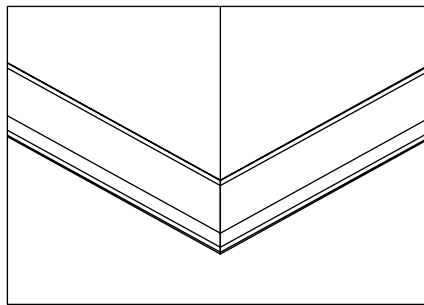


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

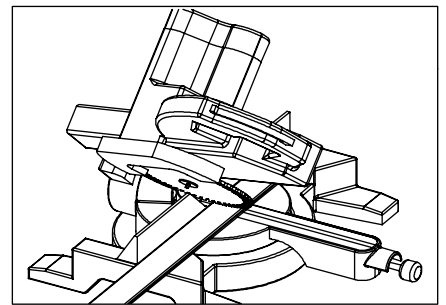

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

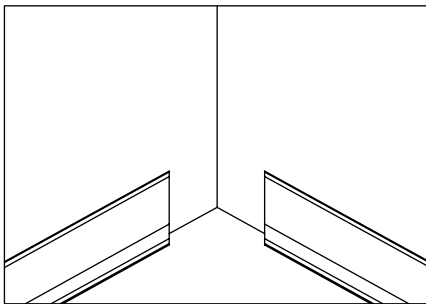

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

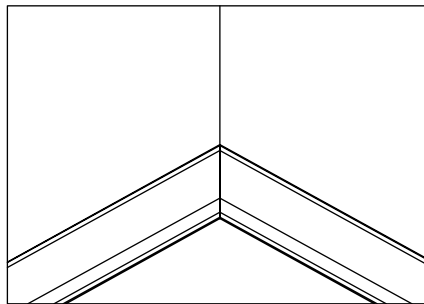

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.