

# MOX Systems - texniki sənədlər

assembly-manual-sole-en.pdf

Texniki tərcümə: ölçülər üçün orijinal çertyojlara və istinad səhifələrinə müraciət edin.


## Mənbə səhifəsi 1

### MOX TƏKNİYƏNİN YAPILMA TƏLİMƏTİ


- 1 Divar fiksasiya hissələrini 50 sm intervalla yerləşdirin və vint dəliklərindən divarı işarələyin.
- 2 Artıq qeyd etdiyiniz nöqtələri qazın.
- 3 Qazılmış deliklərə divar materialına uyğun düzgün dübelləri yerləşdirin.
- 4 Divar fiksasiya hissələrini 50 sm aralıqlarla qazılan yerlərə vidalayın.
- 5 Profili şəkildəki kimi divar fiksasiya hissələrinə yığın.
- 6 Profil dırnaqlarının və fiksasiya hissəsinin dırnaqlarının bir-birinə tamamilə bağlandığından əmin olun və profil altlığının döşəməyə bərkidilməsinə əmin olun.
- 7 Divar fiksasiya alətlərini künclərə bağlanacaq şəkildə yapışdırın və xarici künclərin fırlanmasını təmin etmək üçün künc birləşdirici alətləri profillərlə birləşdirin.
- 8 Profillərin və künc birləşdirici alətlərin xarici künclərdə tamamilə bir-birinə bərkidilməsinə əmin olun.
- 9 Divar fiksasiya alətlərini künclərə bağlanacaq şəkildə yapışdırın və daxili künclərin fırlanmasını təmin etmək üçün künc birləşdirici alətləri profillərlə birləşdirin.
- 10 Profillərin və künc birləşdirici alətlərin daxili künclərdə tamamilə bir-birinə bərkidilməsinə əmin olun.
- 11 Divarın düzgün şəkildə bitməsinə təmin etmək üçün qapaq alətlərini profillərlə birləşdirin.
- 12 Profillərin və qapaq alətlərinin divarın uclarında tamamilə bir-birinə bərkidilməsinə əmin olun.

Səhifə 1/1


## Orijinal rəsmlər və istinad səhifələri

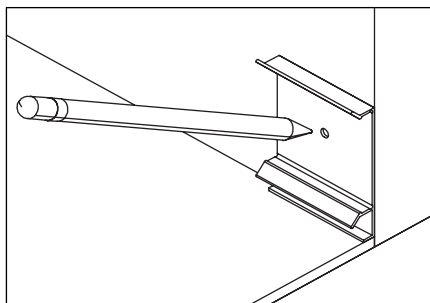


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

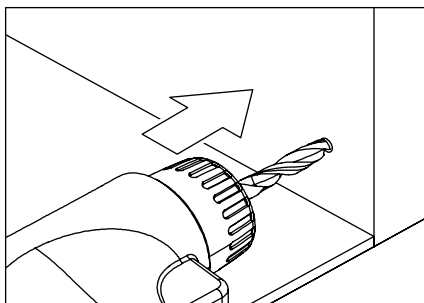


- 2** Drill the points that you have already marked.

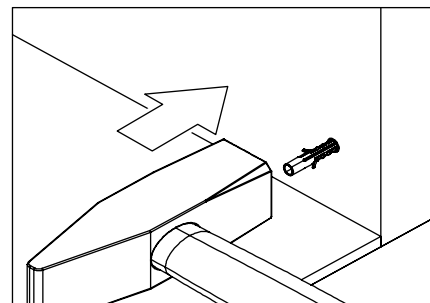


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

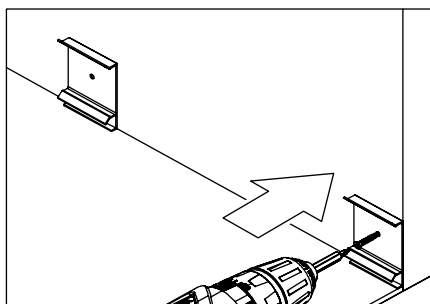


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

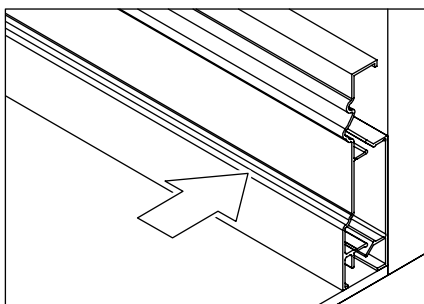


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

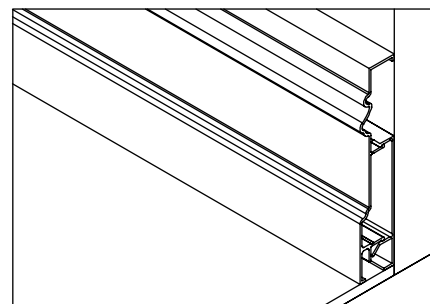


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

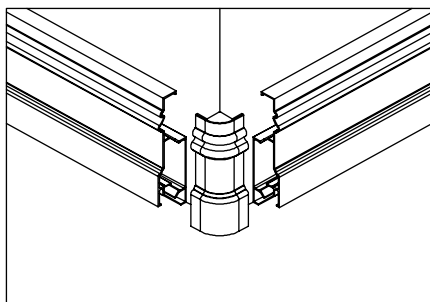


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

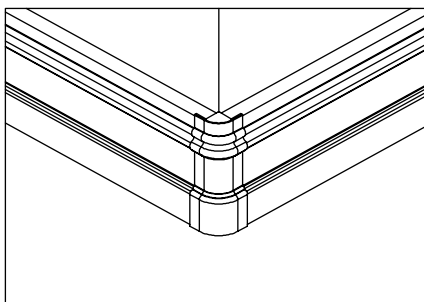


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

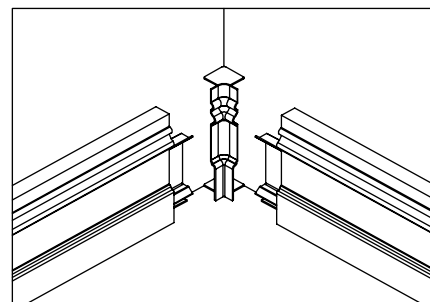


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

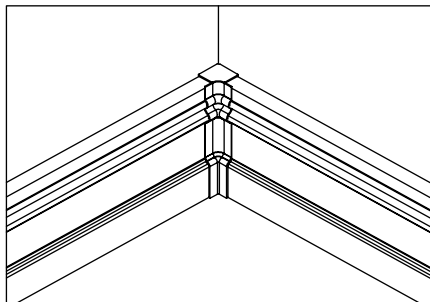

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

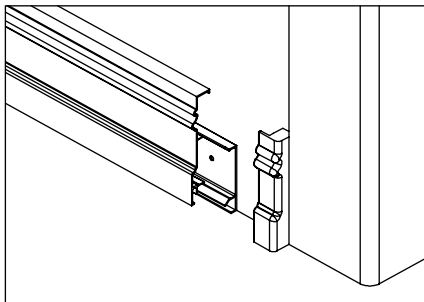

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

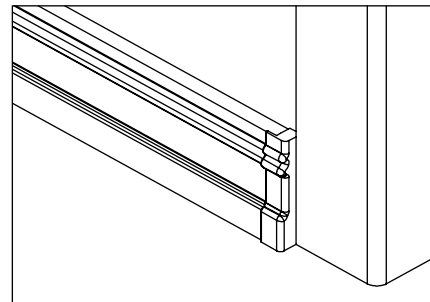

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.