

MOX Systems - texniki sənədlər

assembly-manual-velo-en.pdf

Texniki tərcümə: ölçülər üçün orijinal çertyojlara və istinad səhifələrinə müraciət edin.


Mənbə səhifəsi 1

Velo YAPMA TƏLİMƏTİ


- 1 Silikonu profilin arxa tərəfinə iki sətir kimi sıxın.
- 2 Silikonu sıxdığınız profili divara yapışdırın və basın.
- 3 Divara yapışdırdığınız profili 50 sm intervalla yapışdırın.
- 4 Profildəki bantları ertəsi gün diqqətlə çıxarın.
- 5 Profilin divara möhkəm yapışdığından əmin olun.
- 6 Xarici küncələr üçün profilləri 45 dərəcə kəsin.
- 7 Divara 45 dərəcə kəsdiyiniz profilləri bir-birinə bağlanacaq şəkildə yapışdırın.
- 8 45 dərəcə kəsilmiş profillərin xarici künclərdə tamamilə bir-birinə sabitləndiyinə əmin olun.
- 9 Daxili küncələr üçün profilləri 45 dərəcə kəsin.
- 10 Divara 45 dərəcə kəsdiyiniz profilləri bir-birinə bağlanacaq şəkildə yapışdırın.
- 11 45 dərəcə kəsilmiş profillərin daxili künclərdə bir-birinə tamamilə sabitləndiyinə əmin olun.

Səhifə 1/1


Orijinal rəsmlər və istinad səhifələri

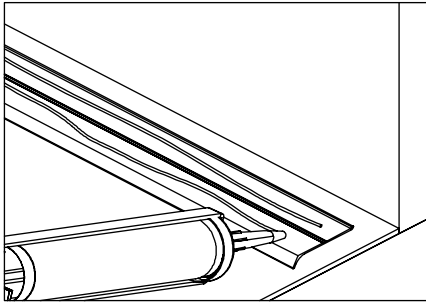


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

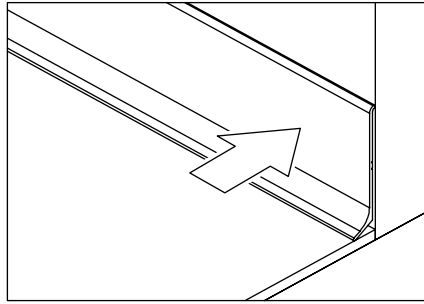


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

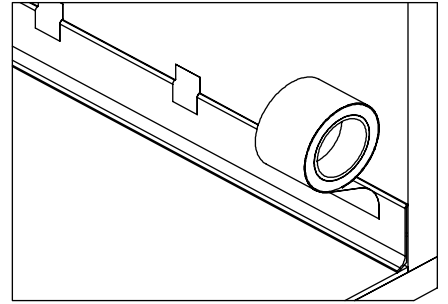


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

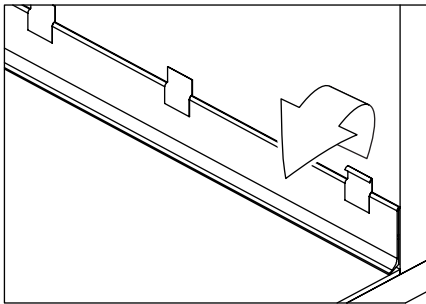


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

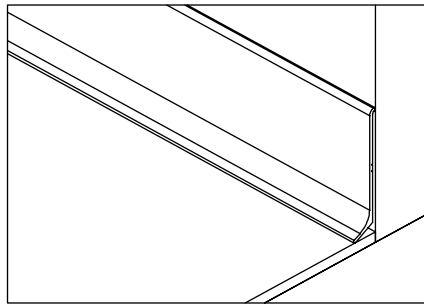


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

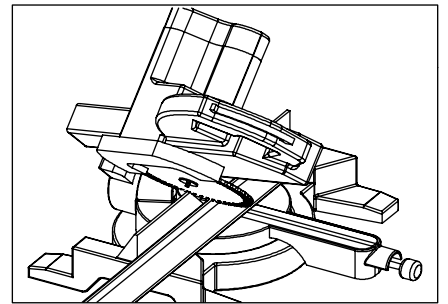


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

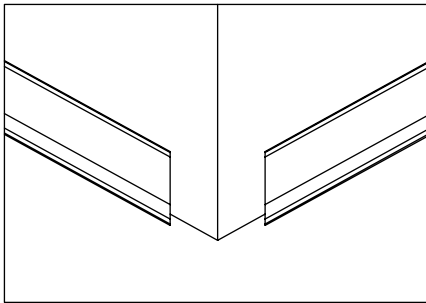


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

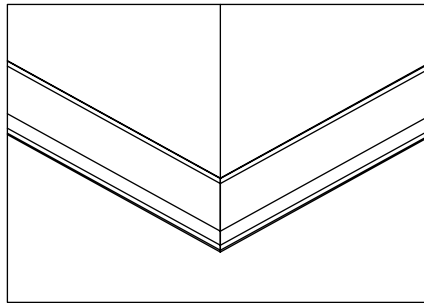


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

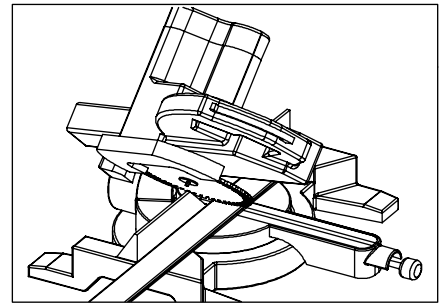

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

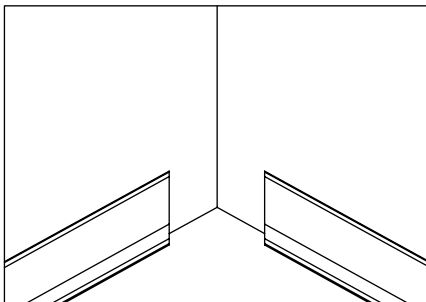

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

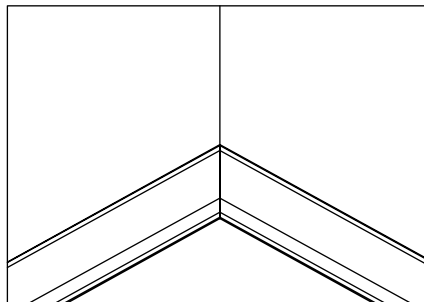

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.