

MOX Systems - тэхнічная дакументацыя

assembly-manual-lato-en.pdf

Тэхнічны пераклад: памеры глядзіце на арыгінальных чарцяжах і даведачных старонках.


Зыходная старонка 1

КІРАЎНІЦТВА ПА ЗБОРКЕ Lato


- 1 Размесціце элементы мацавання да сцяны з інтэрвалам 50 см і адзначце на сцяне адтуліны для шруб.
- 2 Прасвідруйце кропкі, якія вы ўжо пазначылі.
- 3 Устаўце правільныя дзюбелі ў адпаведнасці з матэрыялам сцяны ў прасвідраваныя адтуліны.
- 4 Прыкруціце дэталі мацавання да сцяны ў месцах, якія прасвідраваны з інтэрвалам у 50 см.
- 5 Змантуйце профіль на дэталях мацавання да сцяны, як паказана на малюнку.
- 6 Пераканайцеся, што цвікі профілю і цвікі фіксацыйнай часткі цалкам злучаныя адзін з адным, і пераканайцеся, што падэшва профілю замацавана на падлозе.
- 7 Замацуеце інструменты для мацавання сцен так, каб яны былі зачыненыя да кутоў, і збярыце кутнія інструменты з профілямі, каб забяспечыць паварот знешніх кутоў.
- 8 Пераканайцеся, што профілі і вуглавыя злучальнікі цалкам змацаваныя адзін з адным на вонкавых кутах.
- 9 Замацуеце інструменты для мацавання сцен такім чынам, каб яны былі зачыненыя да кутоў, і збярыце кутнія інструменты з профілямі, каб забяспечыць паварот унутраных кутоў.
- 10 Пераканайцеся, што профілі і вуглавыя злучальнікі цалкам змацаваныя адзін з адным ва ўнутраных кутах.
- 11 Збярыце інструменты для накрыўкі з профілямі, каб пераканацца, што канцы сцяны належным чынам.
- 12 Пераканайцеся, што профілі і інструменты для вечкаў цалкам замацаваны адзін на адным на канцах сцяны.

Старонка 1/1


Арыгінальныя малюнкi і даведачныя старонкі

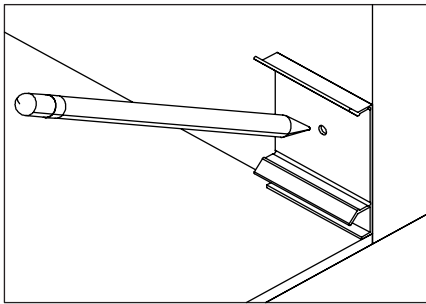


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

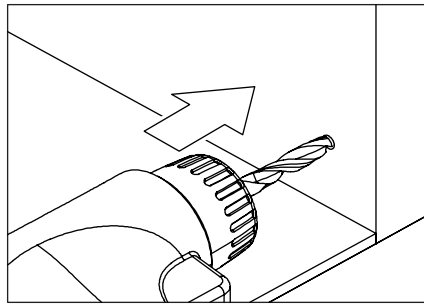


- 2** Drill the points that you have already marked.

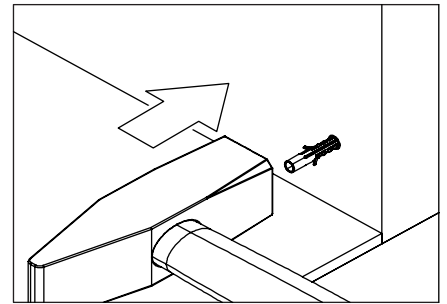


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

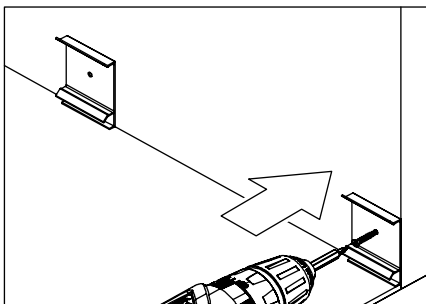


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

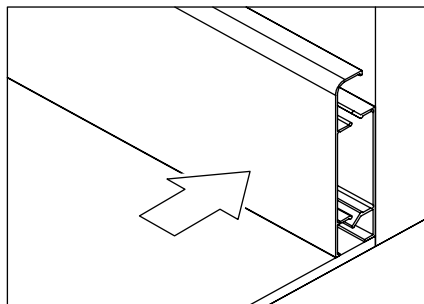


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

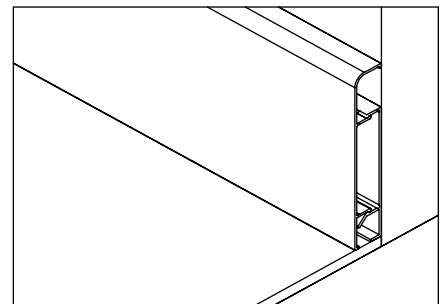


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

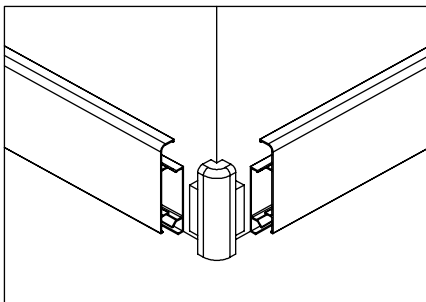


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

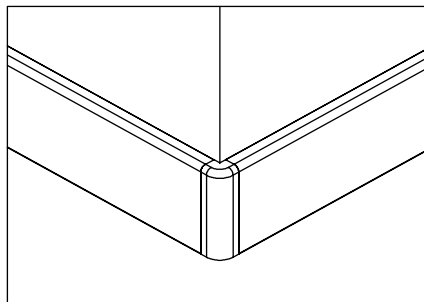


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

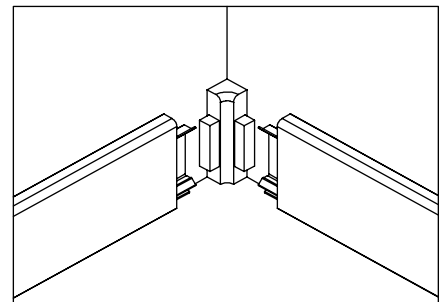


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

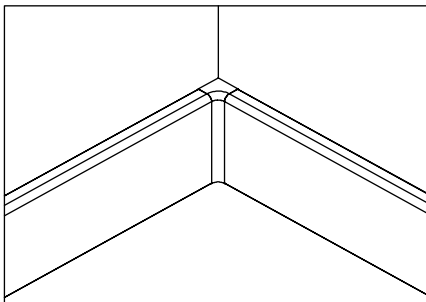

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

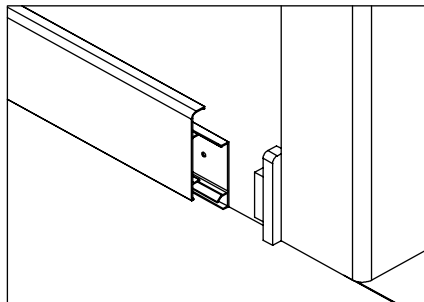

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

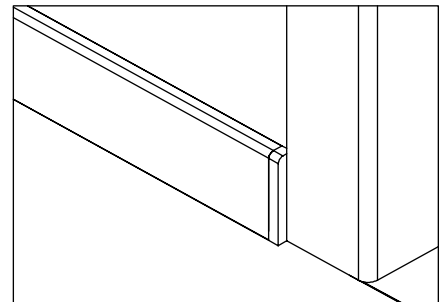

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.