

MOX Systems - тэхнічная дакументацыя

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Тэхнічны пераклад: памеры глядзіце на арыгінальных чарцяжах і даведачных старонках.

Зыходная старонка 1

Mps-Ag КІРАЎНІЦТВА ПА ЗБОРКЕ

Падбярэце правільны профіль у залежнасці ад таўшчыні пліткі.

2 Выканайце стык і адпаведна размесціце анкеры профіляў.

3 Прыцісніце профіль, пакуль ён не зафіксуецца ў стыку.

Прамажце швом месцы, дзе будзе класціся кераміка.

5 Пакладзеце пліткі на профіль, пераканаўшыся, што іх краю падыходзяць да профілю і знаходзяцца на адным узроўні.

6 Адрэжце профілі пад вуглом 45 градусаў для вонкавых кутаў.

Выраўняйце профілі па знешніх кутах і ўцісніце іх у стык.

8 Размесціце плітку на профілі, пераканаўшыся, што яе краю падыходзяць да профілю і знаходзяцца на адным узроўні.


9 Адрэжце профілі пад 45 градусаў для ўнутраных кутаў.

10 Выраўняйце профілі па ўнутраных кутах і ўцісніце іх у стык.


11 Размесціце плітку на профілі, пераканаўшыся, што яе краю падыходзяць да профілю і знаходзяцца на адным узроўні.

Старонка 1/1


Арыгінальныя малюнкi і даведачныя старонкі

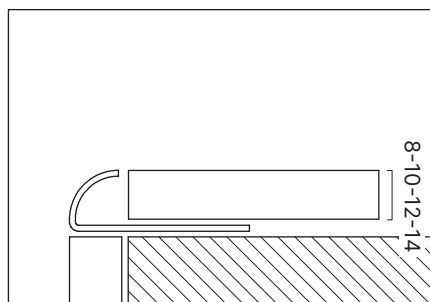


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

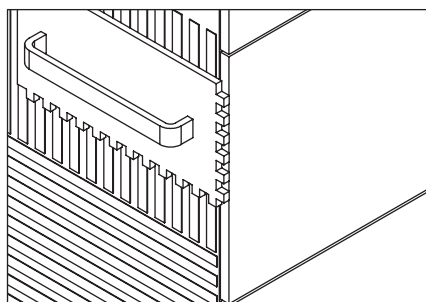


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

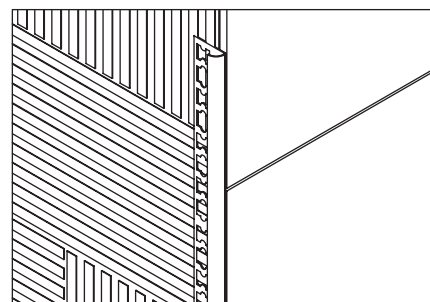


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

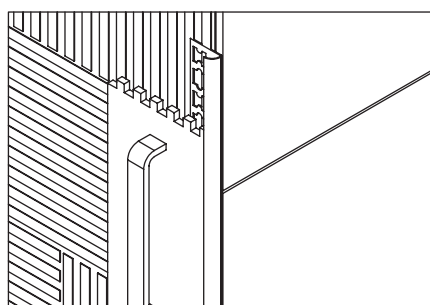


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

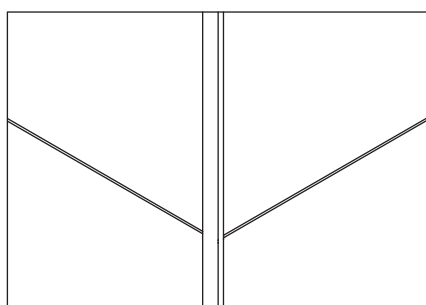


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

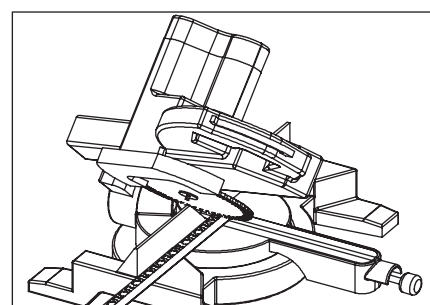


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

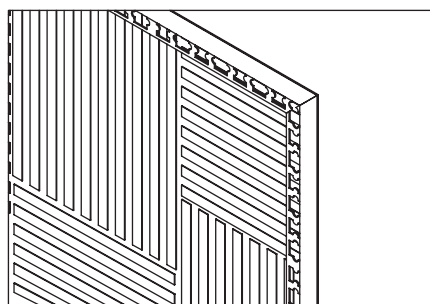


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

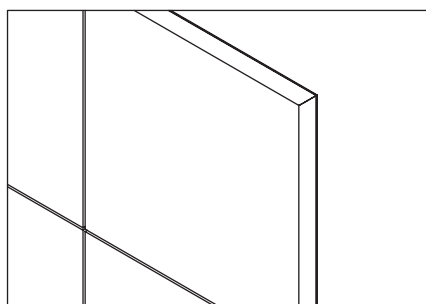


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

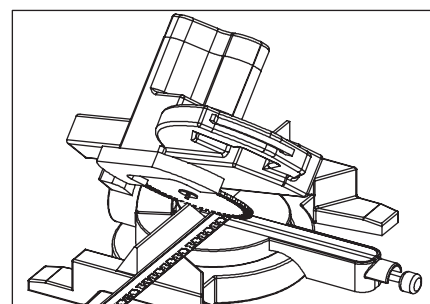

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

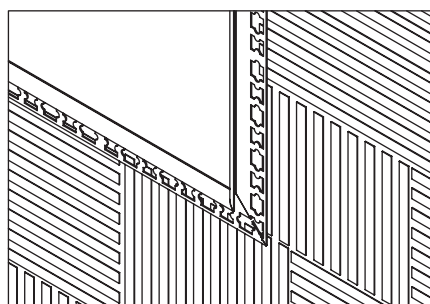

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

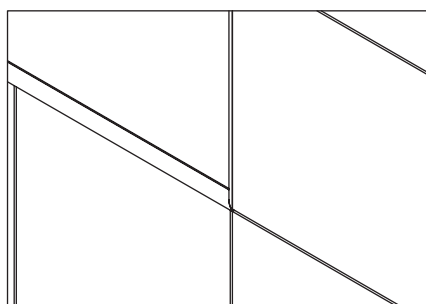

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.