

# MOX Systems - тэхнічная дакументацыя

assembly-manual-sentio-en.pdf

Тэхнічны пераклад: памеры глядзіце на арыгінальных чарцяжах і даведачных старонках.

## Зыходная старонка 1

КІРАЎНІЦТВА ПА ЗБОРКІ Sentio

1 Размесціце інструменты для мацавання да сцяны з інтэрвалам 50 см і адзначце на сцяне адтуліны для шруб.

2 Пасвідруйце кропкі, якія вы ўжо пазначылі.

3 Устаўце правільныя дзюбелі ў адпаведнасці з матэрыялам сцяны ў прасвідраваныя адтуліны.

4 Прыкруціце інструменты для мацавання да сцен з інтэрвалам у 50 см.

5 Змантуйце профіль на інструменты для мацавання сцяны гэтак жа, як на малюнку.

6 Пераканайцеся, што цвікі профілю і цвікі фіксатара цалкам злучаныя адзін з адным, а таксама пераканайцеся, што падэшва профілю замацавана на падлозе.

7 Зрэжце профілі пад 45 градусаў для вонкавых кутаў.

8 Замацуеце інструменты для мацавання сцен так, каб яны былі закрытыя да кутаў, і збярыце на іх профілі, якія вы выразалі пад 45 градусаў.

9 Пераканайцеся, што профілі, зрэзаныя пад 45 градусаў, цалкам змацаваныя адзін з адным знешнімі кутамі.


10 Адрэжце профілі пад вуглом 45 градусаў для ўнутраных кутаў.

11 Замацуеце інструменты для мацавання сцяны так, каб яны былі закрытыя да кутаў, і збярыце на іх профілі, якія вы выразалі пад 45 градусаў.


12 Пераканайцеся, што профілі, зрэзаныя пад 45 градусаў, цалкам змацаваныя адзін з адным ва ўнутраных кутах.

Старонка 1/1


## Арыгінальныя малюнкi і даведачныя старонкі

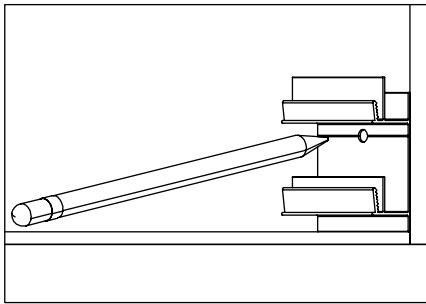


**1** Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

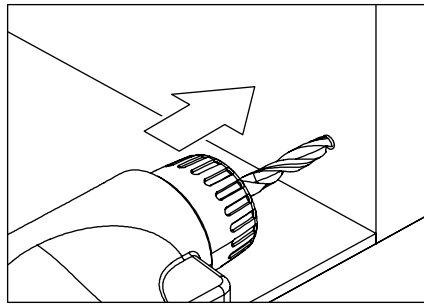


**2** Drill the points that you have already marked.

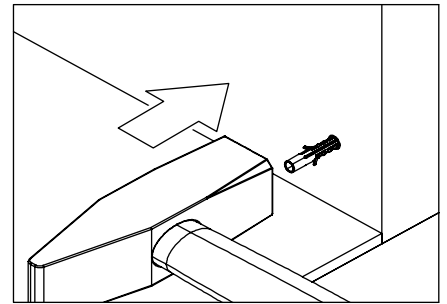


**3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

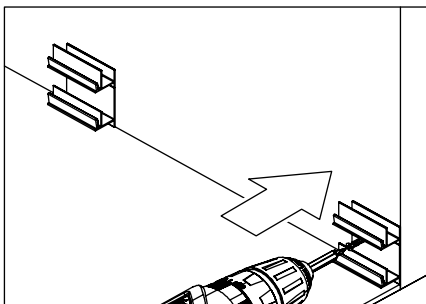


**4** Screw the wall fixation tools to places that are drilled at 50cm intervals.

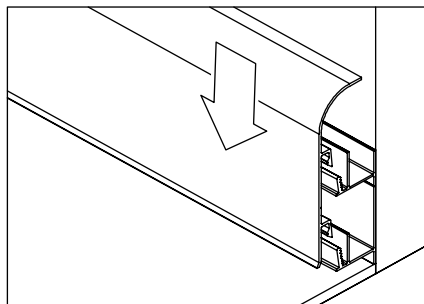


**5** Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

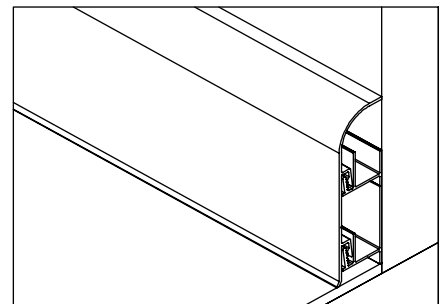


**6** Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

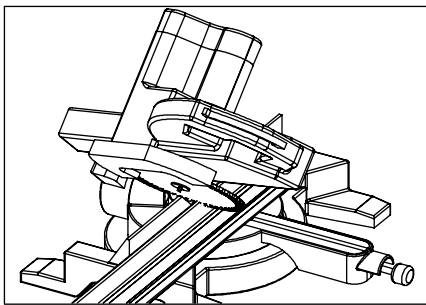


**7** Cut profiles 45 degrees for external corners.

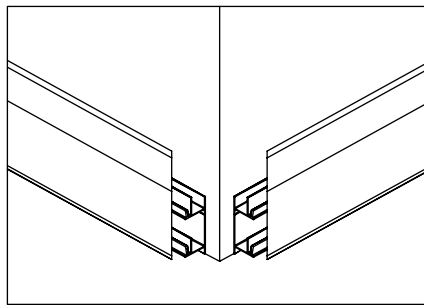


**8** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

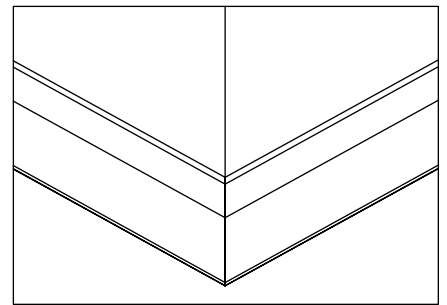


**9** Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

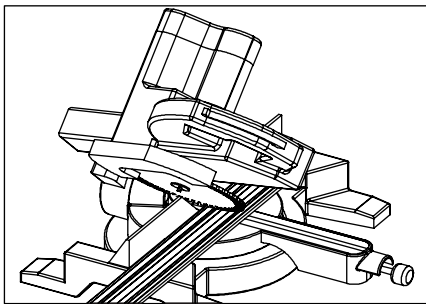

**10** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

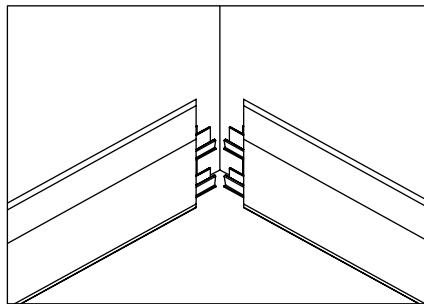

**11** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

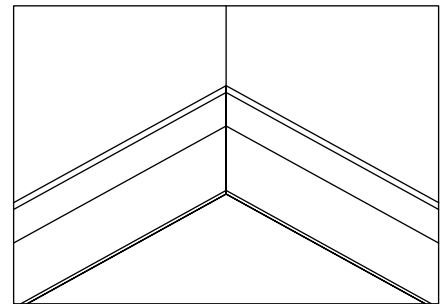

**12** Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.