

MOX Systems - тэхнічная дакументацыя

assembly-manual-velo-en.pdf

Тэхнічны пераклад: памеры глядзіце на арыгінальных чарцяжах і даведачных старонках.


Зыходная старонка 1

КІРАЎНІЦТВА ПА ЗБОРКЕ Velo


- 1 Прыцісніце крэмній ў выглядзе двух ліній да тыльнага боку профілю.
- 2 Прыляпіце профіль, які вы прыціснулі сіліконам, да сцяны і прыцісніце.
- 3 Прыляпіце прылеплены вамі профіль да сцяны з інтэрвалам у 50 см.
- 4 На наступны дзень старанна выдаліце палоскі, якія знаходзяцца на профілі.
- 5 Пераканайцеся, што профіль трывала прылеплены да сцяны.
- 6 Адрэжце профілі пад вуглом 45 градусаў для вонкавых кутаў.
- 7 Прыляпіце профілі, якія вы адрэзалі пад 45 градусаў, да сцяны так, каб яны былі зачыненыя адзін да аднаго.
- 8 Пераканайцеся, што профілі, зрэзаныя пад 45 градусаў, цалкам змацаваныя адзін з адным знешнімі кутамі.
- 9 Адрэжце профілі пад 45 градусаў для ўнутраных кутаў.
- 10 Прыляпіце адрэзаныя вамі профілі пад 45 градусаў да сцяны такім чынам, каб яны былі зачыненыя адзін да аднаго.
- 11 Пераканайцеся, што профілі, зрэзаныя пад 45 градусаў, цалкам змацаваныя адзін з адным ва ўнутраных кутах.

Старонка 1/1


Арыгінальныя малюнкi і даведачныя старонкі

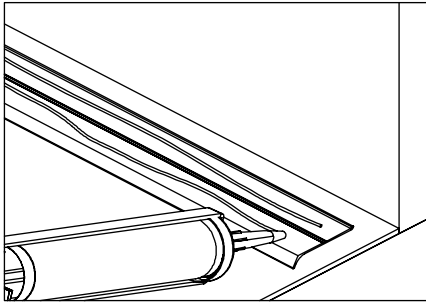


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

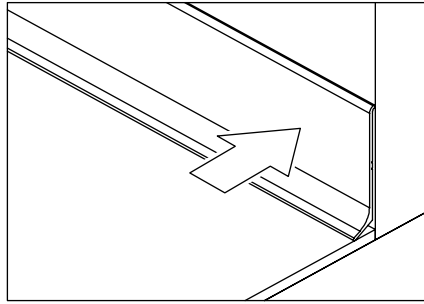


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

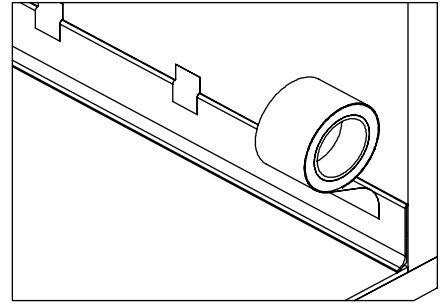


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

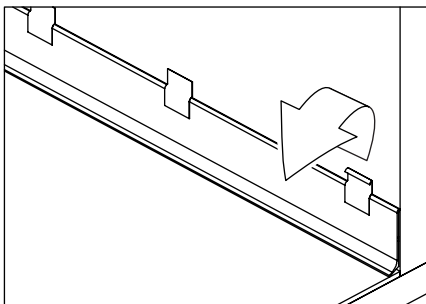


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

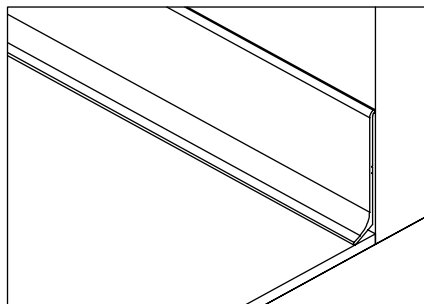


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

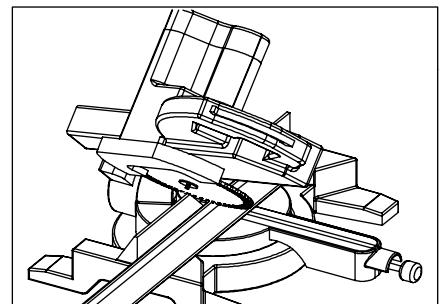


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

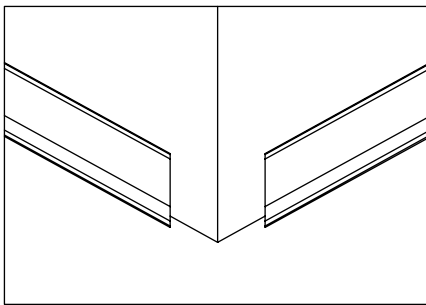


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

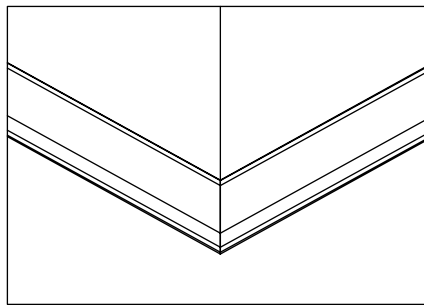


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

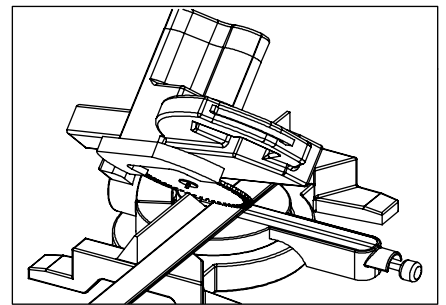

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

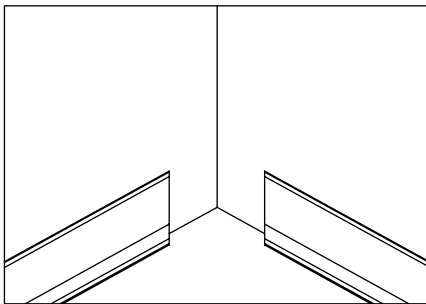

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

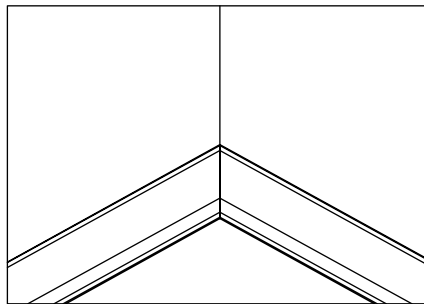

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.