

MOX Systems - техническа документация

assembly-manual-crispo-en.pdf

Технически превод: вижте оригиналните чертежи и справочните страници за размерите.

Изходна страница 1

Crispo РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ

1 Поставете инструментите за фиксиране на стената на интервали от 50 cm и маркирайте стената от отворите за винтове.

2 Пробийте точките, които вече сте маркирали.

3 Поставете правилните дюбели според материала на стената в пробитите отвори.

4 Завийте инструментите за фиксиране на стената към местата, които са пробити на интервали от 50 cm.

5 Сглобете профила върху инструментите за фиксиране на стената точно както е на снимката.

6 Уверете се, че гвоздеите на профила и гвоздеите на фиксиращия инструмент са напълно свързани един с друг и се уверете, че подметката на профила е фиксирана към пода.

7 Нарязани профили 45 градуса за външни ъгли.

8 Закрепете инструментите за фиксиране на стената по начин, който ще бъде затворен към ъглите и сглобете профилите, които сте изрязали на 45 градуса върху него.

9 Уверете се, че профилите, които са изрязани на 45 градуса, са фиксирани един към друг напълно във външните ъгли.


10 Нарязани профили 45 градуса за вътрешни ъгли.

11 Закрепете инструментите за фиксиране на стената по начин, който ще бъде затворен към ъглите и сглобете профилите, които сте изрязали на 45 градуса върху него.


12 Уверете се, че профилите, които са изрязани на 45 градуса, са фиксирани един към друг напълно във вътрешните ъгли.

Страница 1/1


Оригинални чертежи и справочни страници

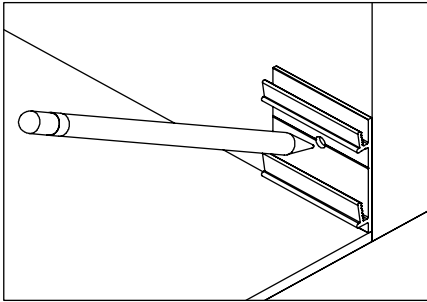


1 Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

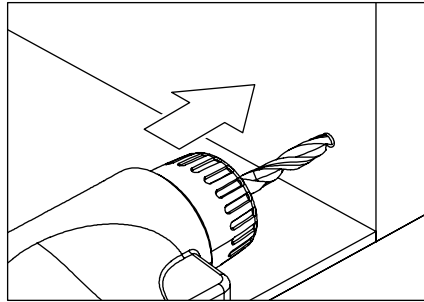


2 Drill the points that you have already marked.

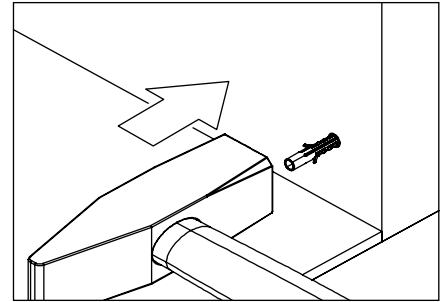


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

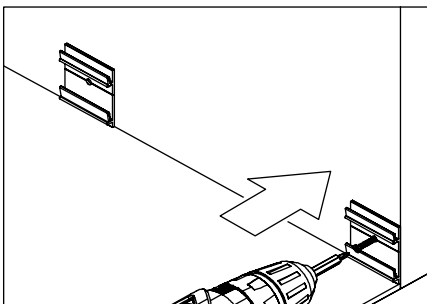


4 Screw the wall fixation tools to the places that are drilled at 50cm intervals.

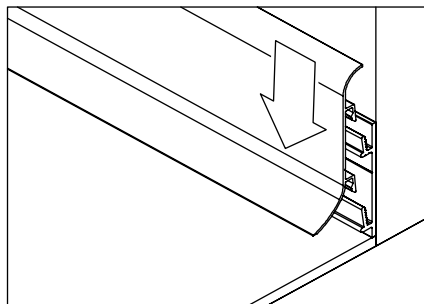


5 Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

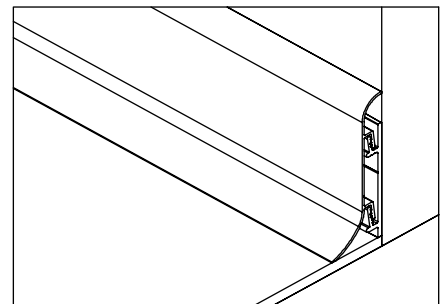


6 Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

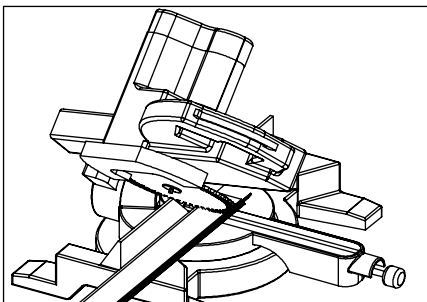


7 Cut profiles 45 degrees for external corners.

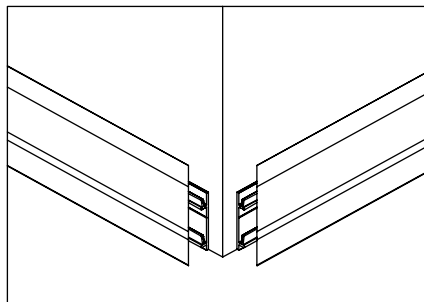


8 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

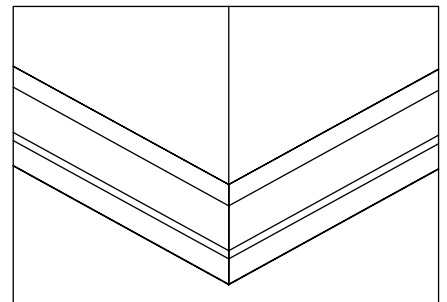


9 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

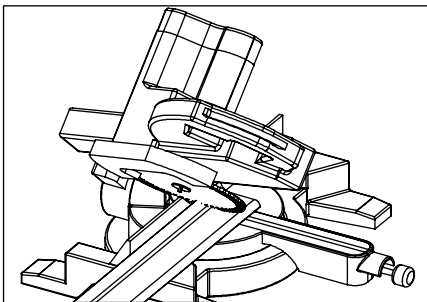

10 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

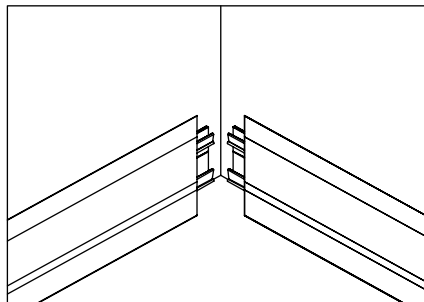

11 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

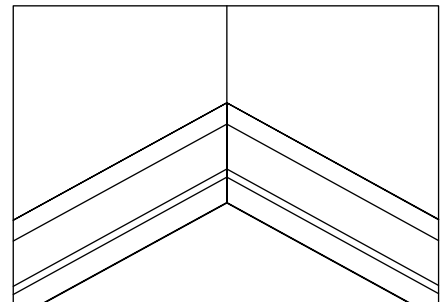

12 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.