

MOX Systems - техническа документация

assembly-manual-mono-fix-en.pdf

Технически превод: вижте оригиналните чертежи и справочните страници за размерите.


Изходна страница 1

Mono-Fix РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ

- 1 Изберете правилния профил според дебелината на плочката.
- 2 Нанесете фуги и съответно поставете анкерите на профилите.
- 3 Натиснете профила, докато се фиксира към фугата.
- 4 Нанесете фуга на местата, където ще бъде поставена керамиката.
- 5 Поставете плочките върху профила, като се уверите, че ръбовете им пасват на профила и са изравнени.
- 6 Изрежете профили 45 градуса за външни ъгли.
- 7 Подравнете профилите във външните ъгли и ги натиснете във фугата.
- 8 Поставете плочките върху профила, като се уверите, че ръбовете им пасват на профила и са изравнени.
- 9 Изрежете профили 45 градуса за вътрешни ъгли.
- 10 Подравнете профилите във вътрешните ъгли и ги натиснете във фугата. 01
- 11 Поставете плочките върху профила, като се уверите, че ръбовете им пасват на профила и са изравнени.

Страница 1/1


Оригинални чертежи и справочни страници

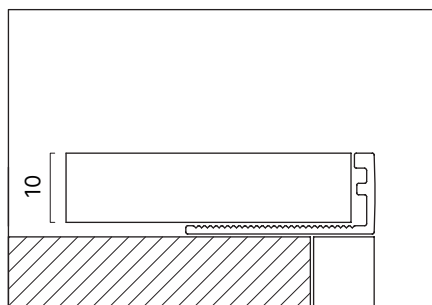


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

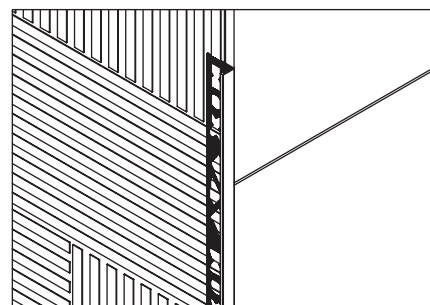


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

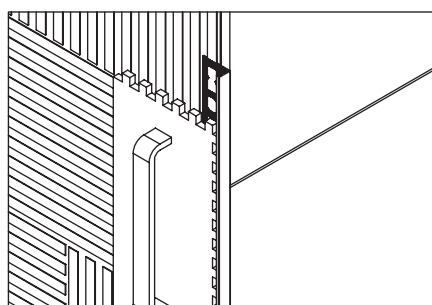


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

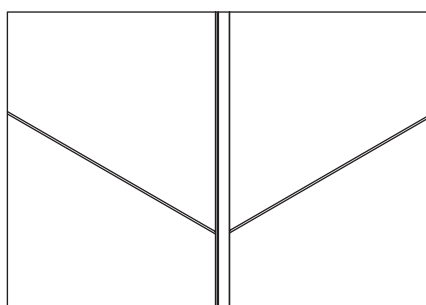


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

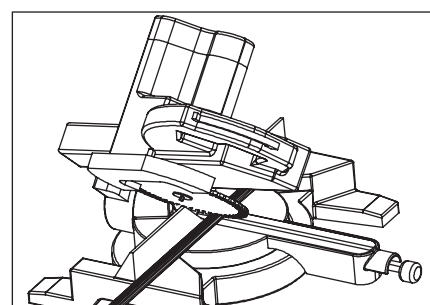


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

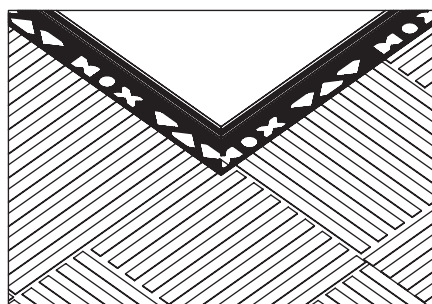


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

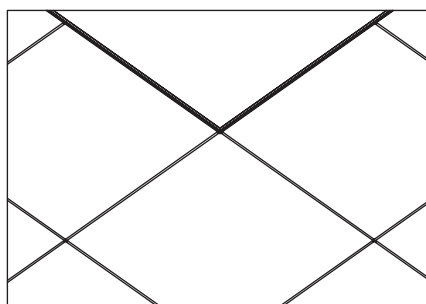


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

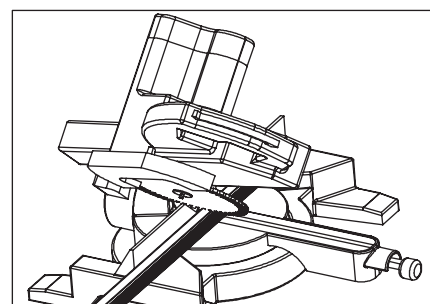

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

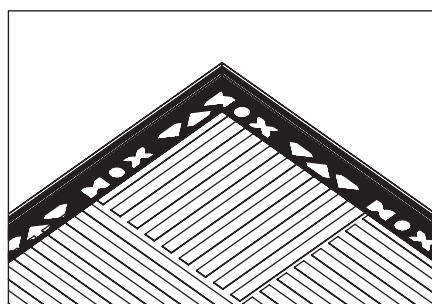

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

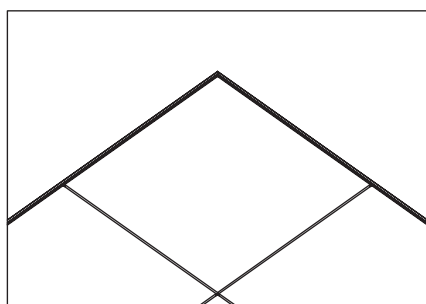

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.