

MOX Systems - техническа документация

assembly-manual-mps-c-en.pdf

Технически превод: вижте оригиналните чертежи и справочните страници за размерите.

Изходна страница 1

Mps-C РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Изберете правилния профил според дебелината на плочката.

2 Нанесете фуги и съответно поставете анкерите на профилите.

3 Натиснете профила, докато се фиксира към фугата.

Нанесете фуга на местата, където ще бъде поставена керамиката.

5 Поставете плочките върху профила и се уверете, че ръбовете им са поставени върху профила.

6 Изрежете профили 45 градуса за външни ъгли.

Подравнете профилите във външните ъгли и ги притиснете във фугата.

8 Поставете плочките върху профила и се уверете, че ръбовете им са поставени върху профила.


9 Изрежете профили 45 градуса за вътрешни ъгли.

10 Подравнете профилите във вътрешните ъгли и ги натиснете във фугата.


11 Поставете плочките върху профила и се уверете, че ръбовете им са поставени върху профила.

Страница 1/1


Оригинални чертежи и справочни страници

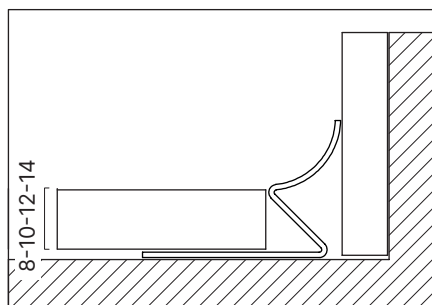


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

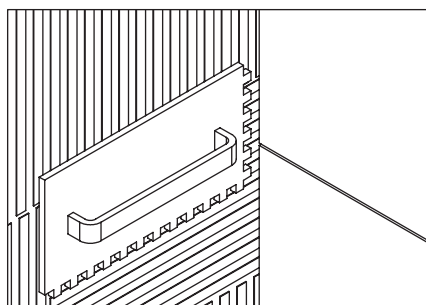


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

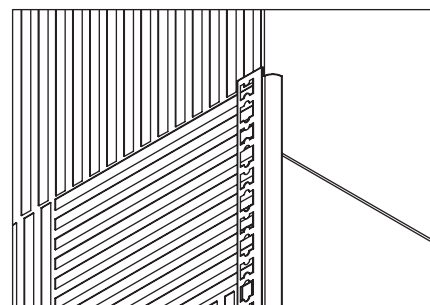


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

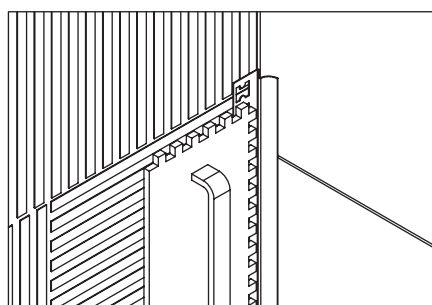


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

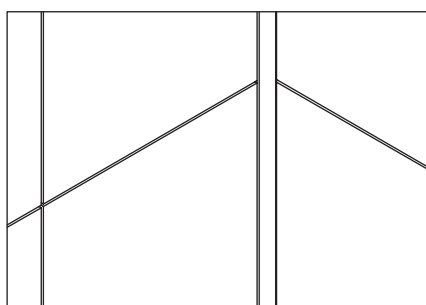


- 5** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

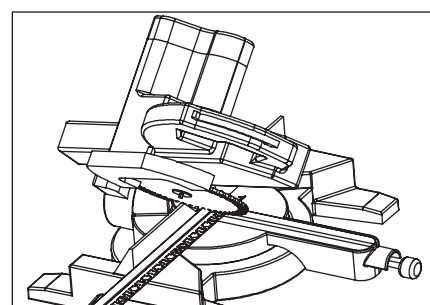


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

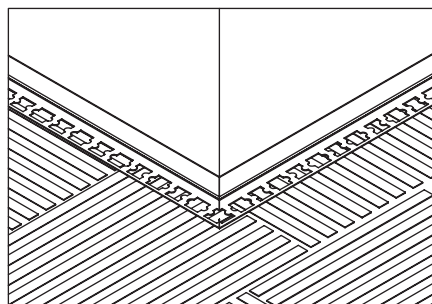


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

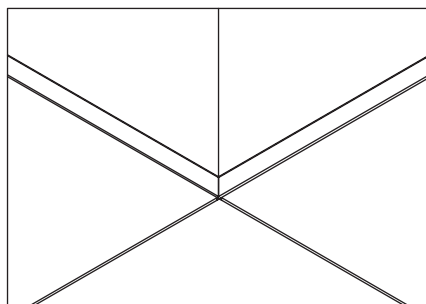


- 8** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

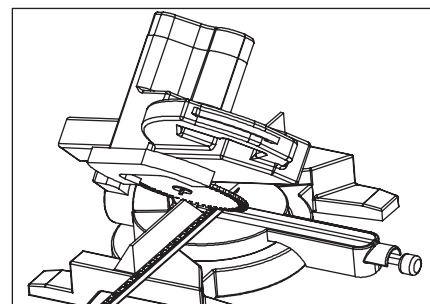

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

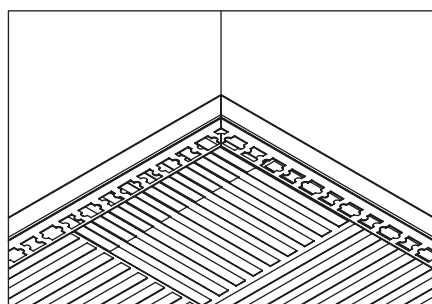

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

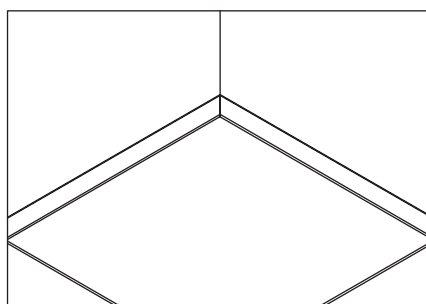

- 11** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.