

MOX Systems - техническа документация

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Технически превод: вижте оригиналните чертежи и справочните страници за размерите.


Изходна страница 1

Mps-E РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ


- 1 Изберете правилния профил според дебелината на настилка.
 - 2 Нанесете фуги и съответно поставете анкерите на профилите.
 - 3 Натиснете профила, докато се фиксира към фугата.
 - 4 Нанесете фуга върху местата, където ще бъде поставена настилка.
 - 5 Поставете и подравнете настилка спрямо профила.
 - 6 Изрежете профили 45 градуса за външни ъгли.
- Подравнете профилите във външните ъгли и ги притиснете във фугата.
- 8 Поставете и подравнете настилка спрямо профила.
 - 9 Изрежете профили 45 градуса за вътрешни ъгли.
 - 10 Подравнете профилите във вътрешните ъгли и ги натиснете във фугата.
 - 11 Поставете и подравнете настилка спрямо профила.

Страница 1/1


Оригинални чертежи и справочни страници

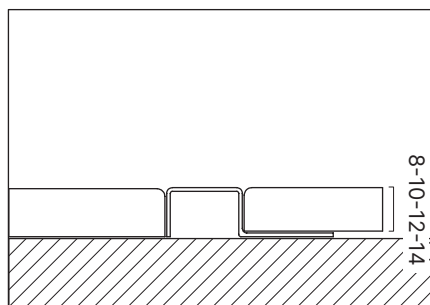


- 1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

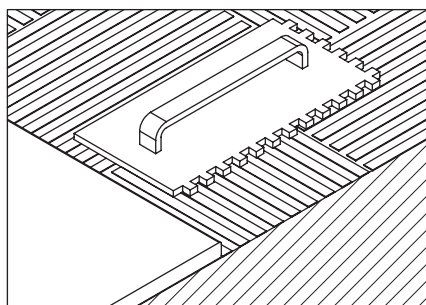


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

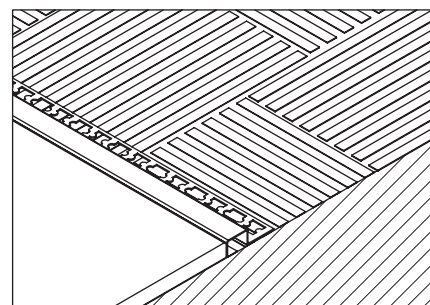


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

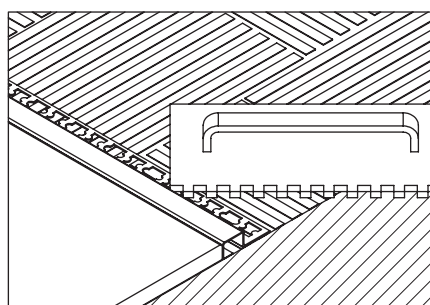


- 4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

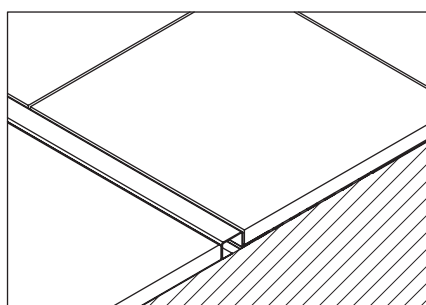


- 5 Place and align the flooring to the profile.

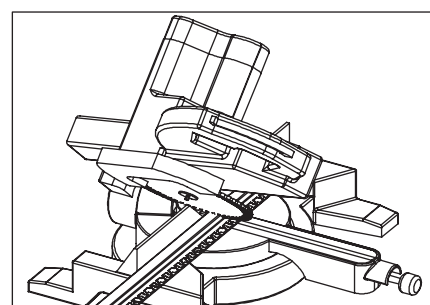


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

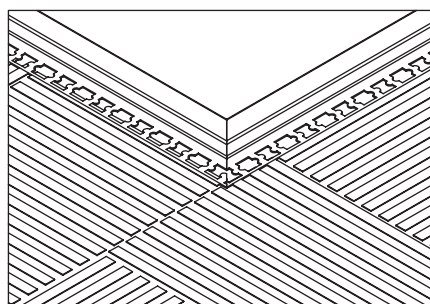


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

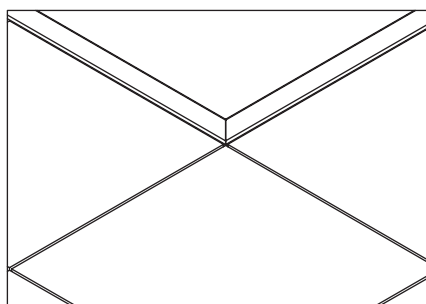


- 8 Place and align the flooring to the profile.

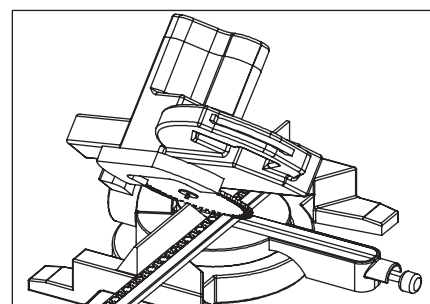

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

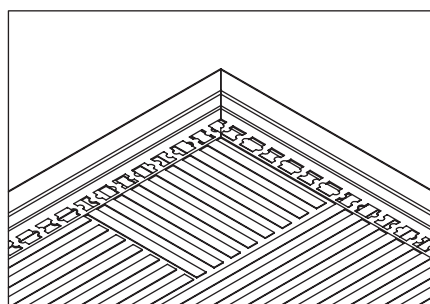

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

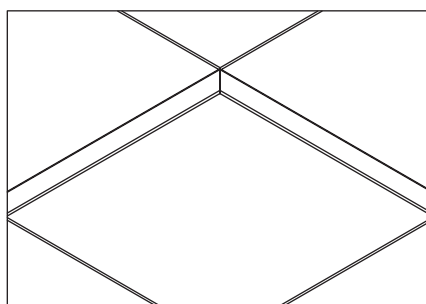

- 11 Place and align the flooring to the profile.