

MOX Systems - техническа документация

assembly-manual-sole-en.pdf

Технически превод: вижте оригиналните чертежи и справочните страници за размерите.


Изходна страница 1

РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ПОДМЕТКА MOX


- 1 Поставете фиксиращите части за стена на интервали от 50 cm и маркирайте стената от отворите за винтове.
- 2 Пробийте точките, които вече сте маркирали.
- 3 Поставете правилните дюбели според материала на стената в пробитите отвори.
- 4 Завийте частите за фиксиране на стената към местата, които са пробити на интервали от 50 cm.
- 5 Сглобете профила върху частите за закрепване на стената точно както е на снимката.
- 6 Уверете се, че гвоздеите на профила и гвоздеите на фиксиращата част са напълно свързани един с друг и се уверете, че подметката на профила е фиксирана към пода.
- 7 Прикрепете инструментите за фиксиране към стената по начин, който ще бъде затворен към ъглите и сглобете инструментите за комбиниране на ъгли с профилите, за да осигурите завъртането на външните ъгли.
- 8 Уверете се, че профилите и инструментите за комбиниране на ъгли са фиксирани един към друг напълно във външните ъгли.
- 9 Прикрепете инструментите за фиксиране към стената по начин, който ще бъде затворен към ъглите и сглобете инструментите за комбиниране на ъгли с профилите, за да осигурите завъртането на вътрешните ъгли.
- 10 Уверете се, че профилите и инструментите за комбиниране на ъгли са фиксирани един към друг напълно във вътрешните ъгли.
- 11 Сглобете инструментите за капачки с профилите, за да сте сигурни, че стената завършва правилно.
- 12 Уверете се, че профилите и инструментите за капачки са фиксирани един към друг напълно в краищата на стената.

Страница 1/1


Оригинални чертежи и справочни страници

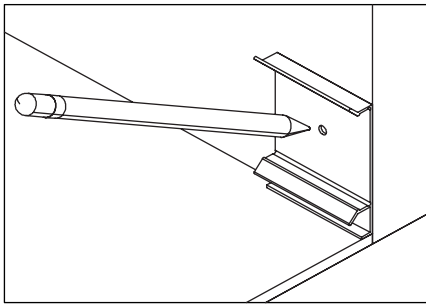


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

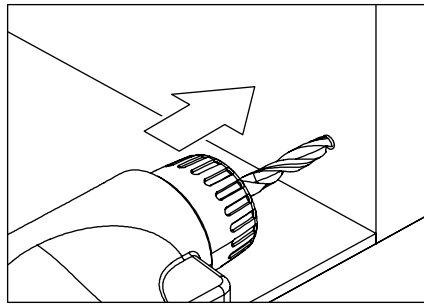


2 Drill the points that you have already marked.

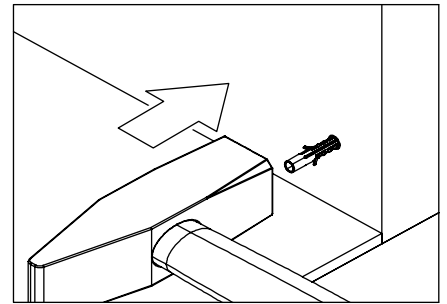


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

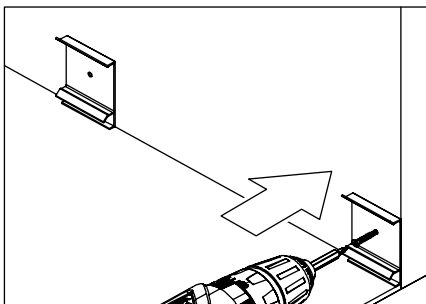


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

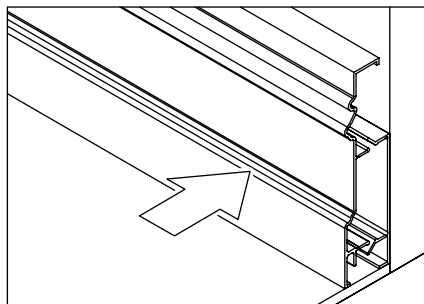


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

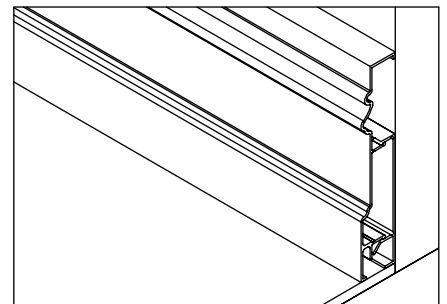


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

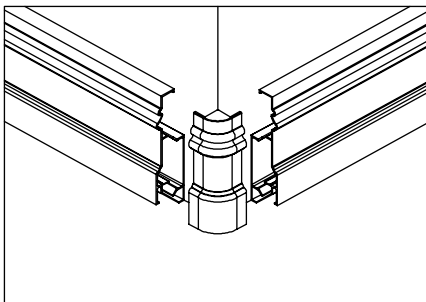


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

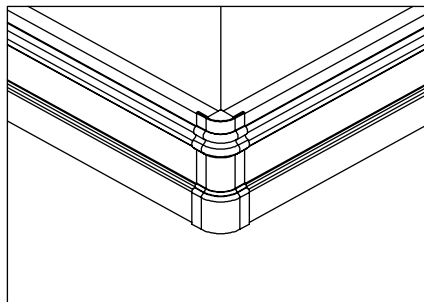


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

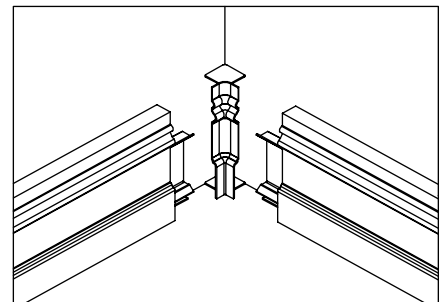


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

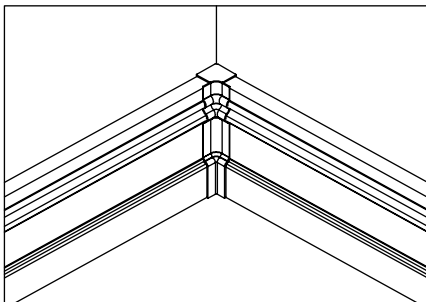

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

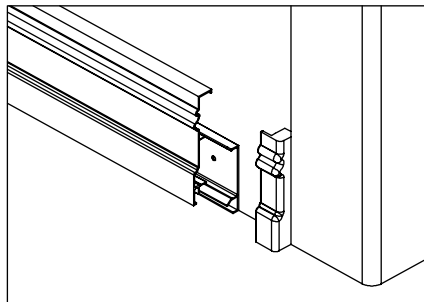

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

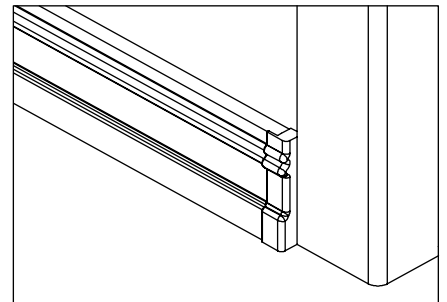

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.