

MOX Systems - documentació tècnica

assembly-manual-lato-en.pdf

Traducció tècnica: consultar els dibuixos originals i pàgines de referència per a les dimensions.


Pàgina d'origen 1

GUIA DE MUNTATGE Lato


- 1 Col·loqueu les peces de fixació a la paret a intervals de 50 cm i marqueu la paret des dels forats dels cargols.
- 2 Perforeu els punts que ja heu marcat.
- 3 Col·loqueu els tacs correctes segons el material de la paret als forats perforats.
- 4 Enrosqueu les peces de fixació a la paret als llocs que es foren a intervals de 50 cm.
- 5 Munteu el perfil a les peces de fixació a la paret tal com es mostra a la imatge.
- 6 Assegureu-vos que els claus del perfil i els claus de la peça de fixació estiguin completament connectats entre si i que la sola del perfil estigui fixada al terra.
- 7 Col·loqueu les eines de fixació a la paret de la manera que quedarà tancada a les cantonades i munteu la cantonada combinant les eines amb els perfils per assegurar la rotació de les cantonades exteriors.
- 8 Assegureu-vos que els perfils i les eines de combinació de cantonades estiguin totalment fixats entre si a les cantonades externes.
- 9 Col·loqueu les eines de fixació a la paret de la manera que quedarà tancada a les cantonades i munteu la cantonada combinant les eines amb els perfils per assegurar la rotació de les cantonades internes.
- 10 Assegureu-vos que els perfils i les eines de combinació de cantonades estiguin totalment fixats entre si a les cantonades internes.
- 11 Munteu les eines de tapa amb els perfils per assegurar-vos que la paret acabi correctament.
- 12 Assegureu-vos que els perfils i les eines de tapa estiguin completament fixats entre si als extrems de la paret.

Pàgina 1/1


Dibuixos originals i pàgines de referència

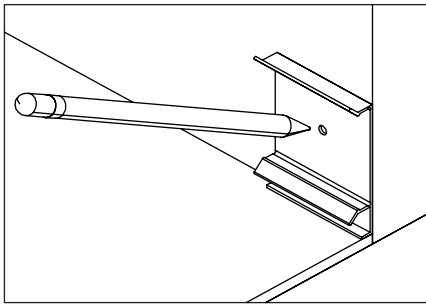


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

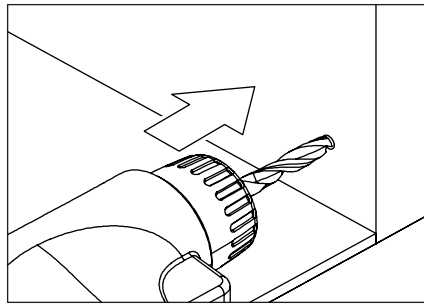


2 Drill the points that you have already marked.

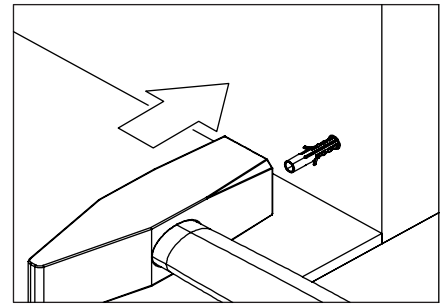


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

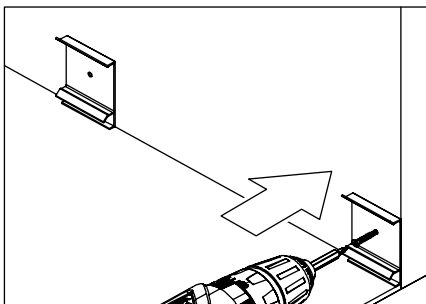


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

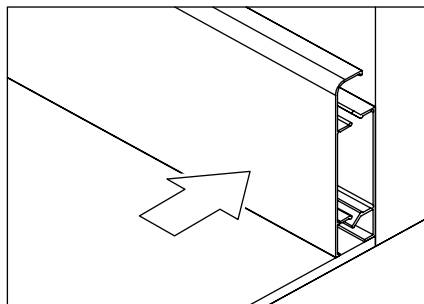


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

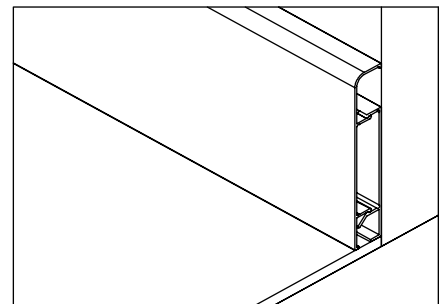


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

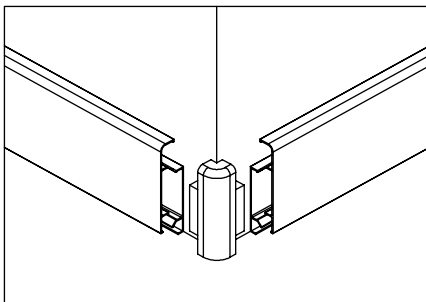


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

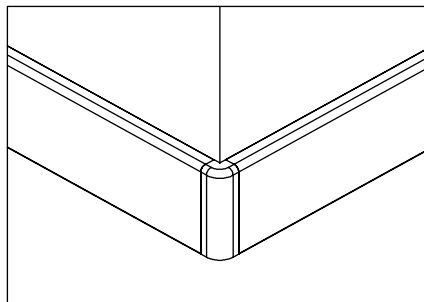


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

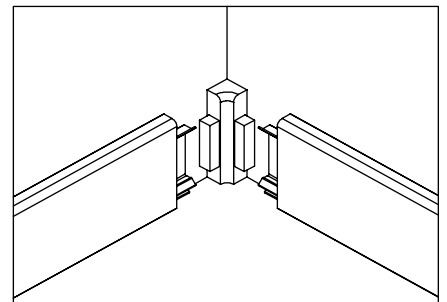


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

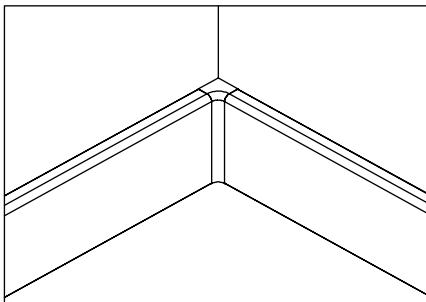

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

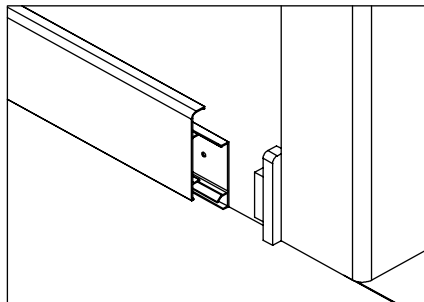

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

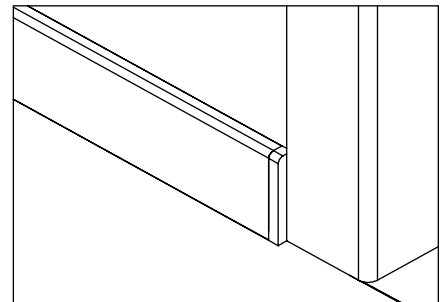

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.