

MOX Systems - documentació tècnica

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Traducció tècnica: consultar els dibuixos originals i pàgines de referència per a les dimensions.


Pàgina d'origen 1

GUIA DE MUNTATGE Mps-E


- 1 Trieu el perfil correcte segons el gruix del sòl.
- 2 Apliqueu la junta i col·loqueu l'ancoratge dels perfils en conseqüència.
- 3 Premeu el perfil fins que quedi fixat a la junta.
- 4 Aplicar juntes als llocs on es col·locarà el paviment.
- 5 Col·loqueu i alineeu el sòl al perfil.
- 6 Perfils de tall de 45 graus per a cantonades exteriors.
Alineeu els perfils a les cantonades externes i premeu-los a la junta.
- 8 Col·loqueu i alineeu el sòl al perfil.
- 9 Perfils de tall de 45 graus per a cantonades internes.
Alineeu els perfils a les cantonades internes i premeu-los a la junta.
- 11 Col·loqueu i alineeu el sòl al perfil.

Pàgina 1/1


Dibuixos originals i pàgines de referència

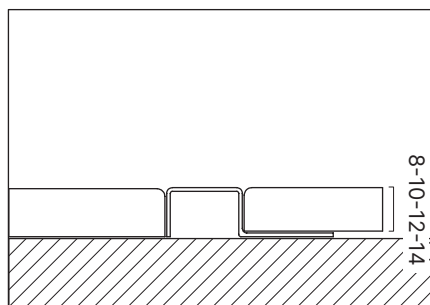


- 1** Pick the correct profile according to the flooring thickness.

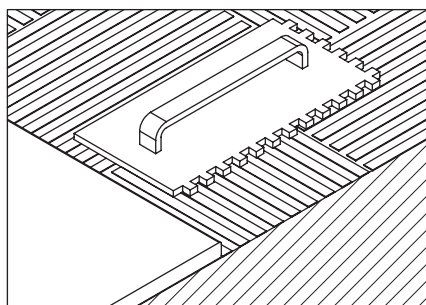


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

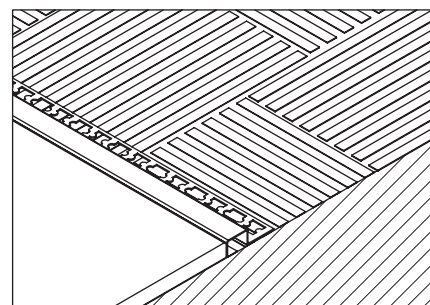


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

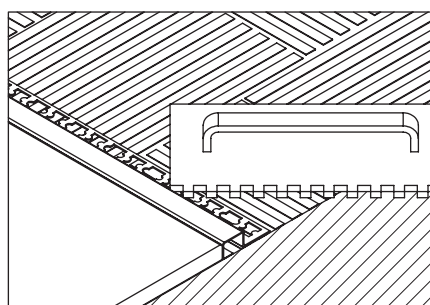


- 4** Apply joint to the places where the flooring will be placed.

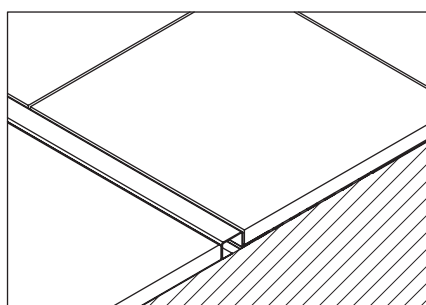


- 5** Place and align the flooring to the profile.

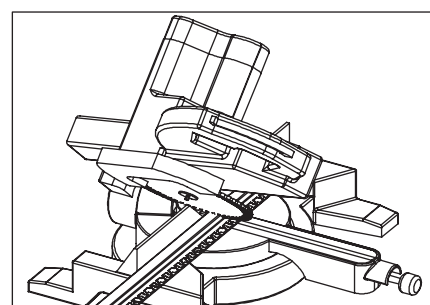


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

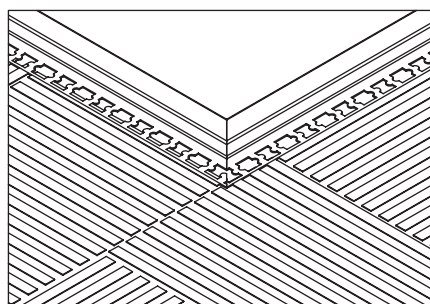


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

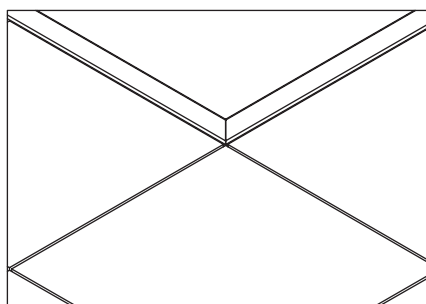


- 8** Place and align the flooring to the profile.

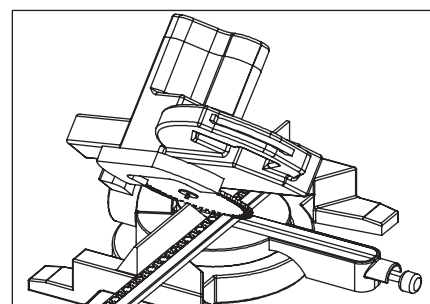

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

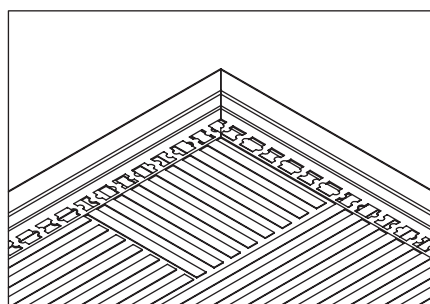

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

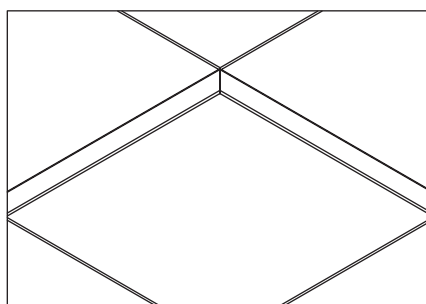

- 11** Place and align the flooring to the profile.