

MOX Systems - documentació tècnica

assembly-manual-mps-f-en.pdf

Traducció tècnica: consultar els dibuixos originals i pàgines de referència per a les dimensions.


Pàgina d'origen 1

GUIA DE MUNTATGE Mps-F


- 1 Trieu el perfil correcte segons el gruix de la rajola.
- 2 Apliqueu la junta i col·loqueu l'ancoratge dels perfils en conseqüència.
- 3 Premeu el perfil fins que quedi fixat a la junta.
- 4 Aplicar juntes als llocs on es col·locarà la ceràmica.
- 5 Col·loqueu les rajoles al perfil, assegurant-vos que les seves vores s'ajustin al perfil i estiguin a ras.
- 6 Perfils de tall de 45 graus per a cantonades exteriors.
- 7 Alineeu els perfils a les cantonades externes i premeu-los a la junta.
- 8 Col·loqueu les rajoles al perfil, assegurant-vos que les seves vores s'ajustin al perfil i estiguin a ras.
- 9 Perfils de tall de 45 graus per a cantonades exteriors.
- 10 Alineeu els perfils a les cantonades internes i premeu-los a la junta.
- 11 Col·loqueu les rajoles al perfil, assegurant-vos que les seves vores s'ajustin al perfil i estiguin a ras.

Pàgina 1/1


Dibuixos originals i pàgines de referència

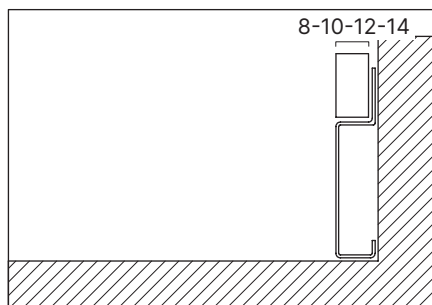


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

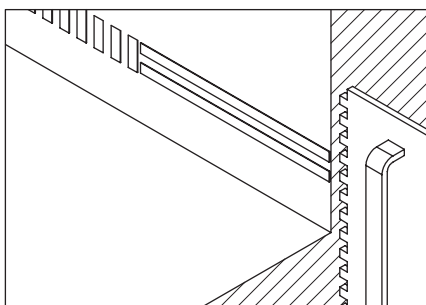


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

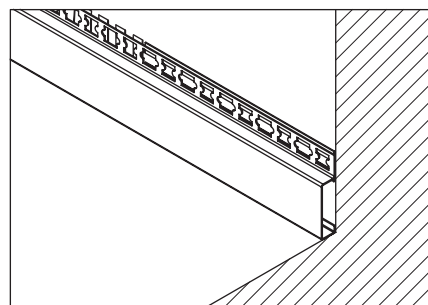


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

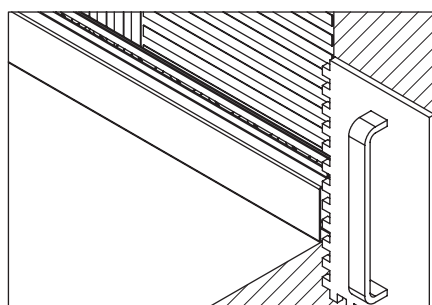


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

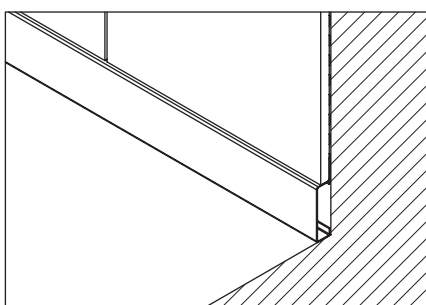


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

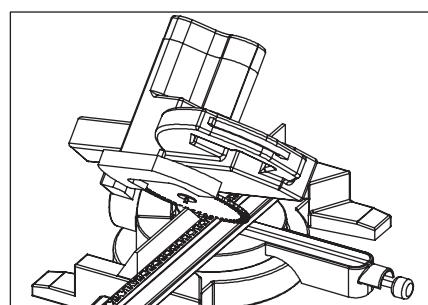


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

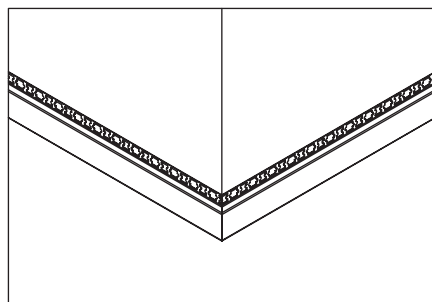


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

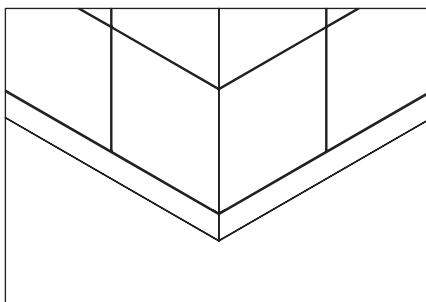


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

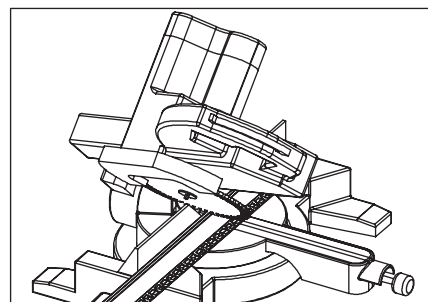

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

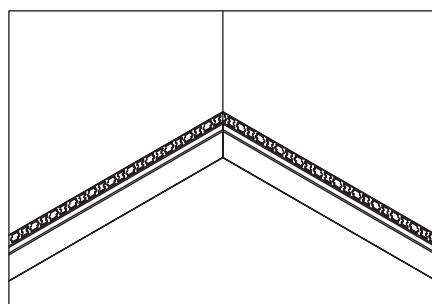

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

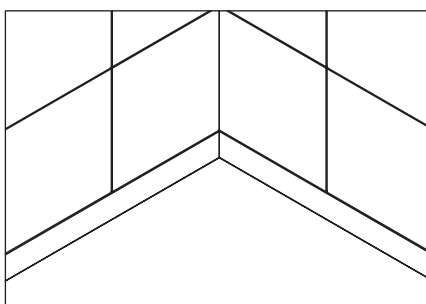

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.