

MOX Systems - documentació tècnica

assembly-manual-mps-l-en.pdf

Traducció tècnica: consultar els dibuixos originals i pàgines de referència per a les dimensions.

Pàgina d'origen 1

GUIA DE MUNTATGE Mps-L

Trieu el perfil correcte segons el gruix de la rajola.

2 Apliqueu la junta i col·loqueu l'ancoratge dels perfils en conseqüència.

3 Premeu el perfil fins que quedi fixat a la junta.

Aplicar juntes als llocs on es col·locarà la ceràmica.

5 Col·loqueu les rajoles al perfil, assegurant-vos que les seves vores s'ajustin al perfil i estiguin a ras.

6 Perfils de tall de 45 graus per a cantonades exteriors.

Alineeu els perfils a les cantonades externes i premeu-los a la junta.

8 Col·loqueu les rajoles al perfil, assegurant-vos que les seves vores s'ajustin al perfil i estiguin a ras.


9 Perfils de tall de 45 graus per a cantonades internes.

10 Alineeu els perfils a les cantonades internes i premeu-los a la junta.

11 Col·loqueu les rajoles al perfil, assegurant-vos que les seves vores s'ajustin al perfil i estiguin a ras.

Pàgina 1/1


Dibuixos originals i pàgines de referència

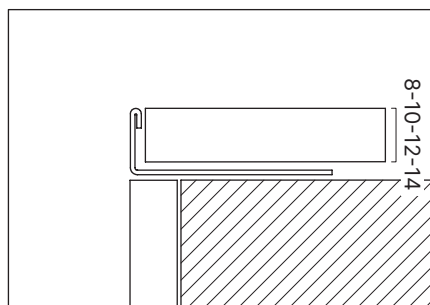


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

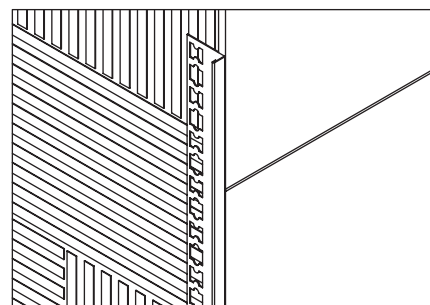


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

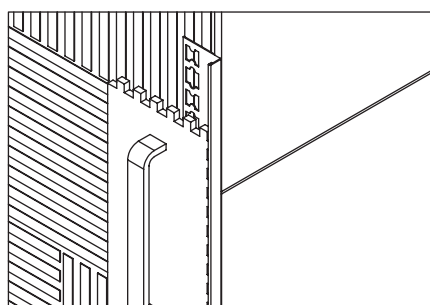


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

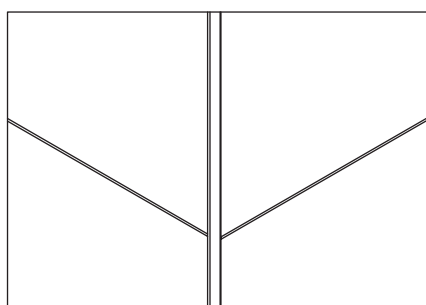


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

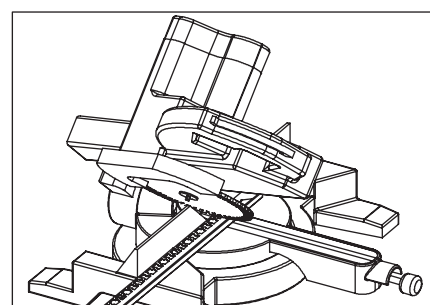


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

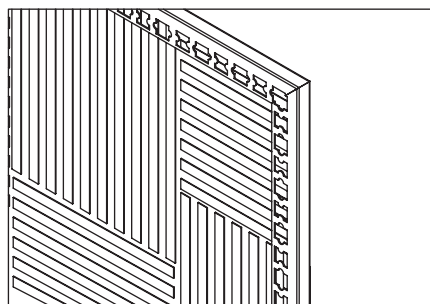


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

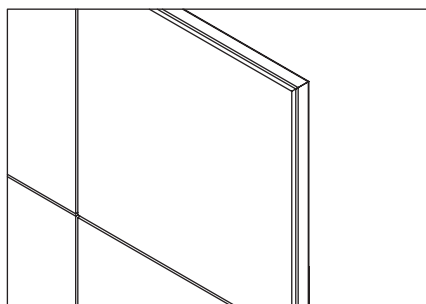


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

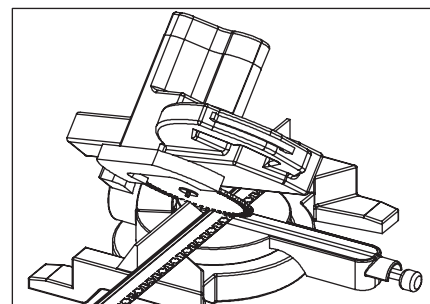

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

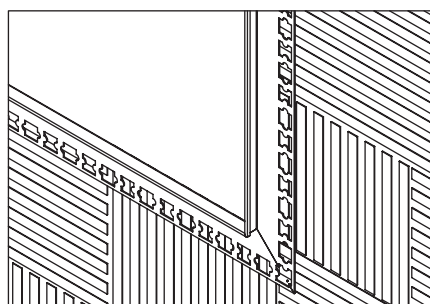

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

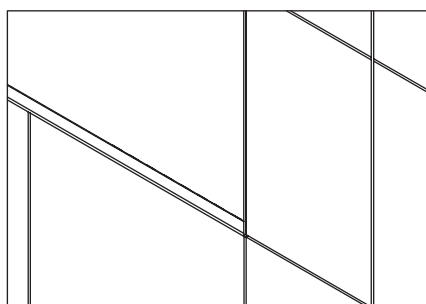

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.