

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-gravity-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.


Zdrojová stránka 1

NÁVOD NA MONTÁŽ Gravity


- 1 Vyberte správný profil podle tloušťky dlaždice.
- 2 Naneste spáru a podle toho umístěte kotvu profilů.
- 3 Stiskněte profil, dokud nebude připevněn ke spoji.
- 4 Naneste spáru na místa, kde bude umístěna keramika.
- 5 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.
- 6 Nařežte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnější rohy.
- 7 Zarovnejte profily na vnějších rozích a zatlačte je do spoje.
- 8 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.
- 9 Řezte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnější rohy.
- 10 Zarovnejte profily na vnitřních rozích a zatlačte je do spoje.
- 11 Umístěte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.

Strana 1/1


Původní výkresy a referenční stránky

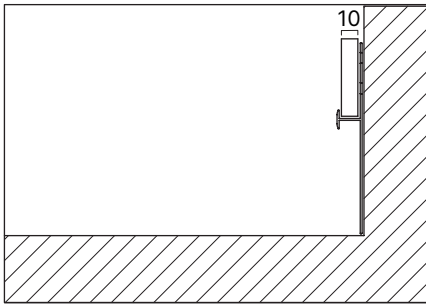


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

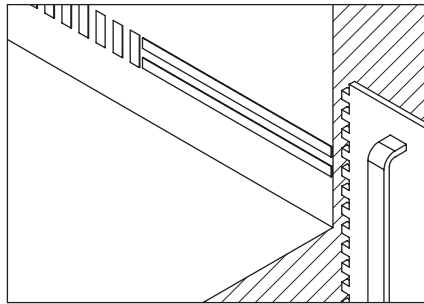


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

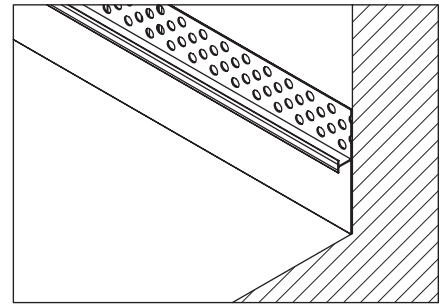


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

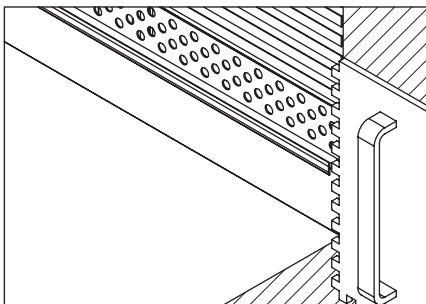


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

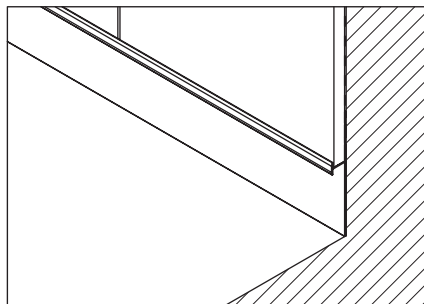


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

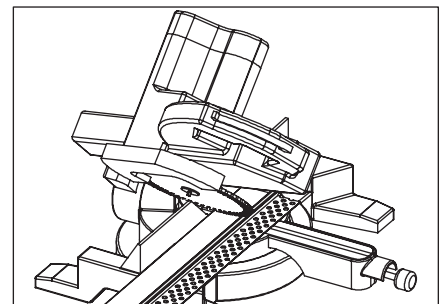


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

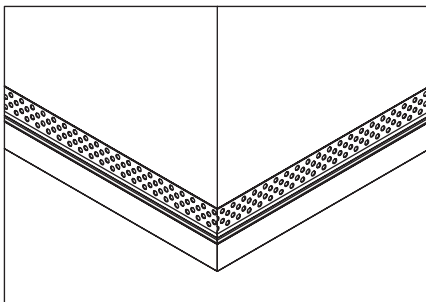


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

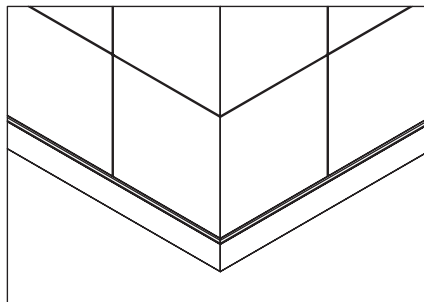


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

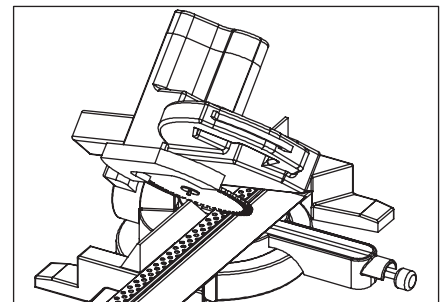

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

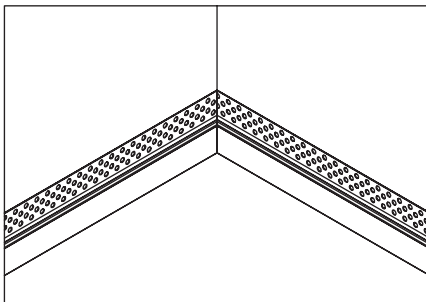

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

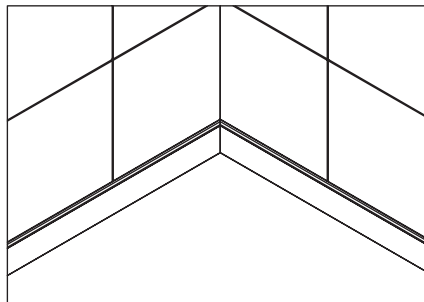

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.