

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-lato-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.


Zdrojová stránka 1

PRŮVODCE MONTÁŽÍ Lato


- 1 Umístěte díly pro upevnění na stěnu v rozestupech 50 cm a označte stěnu od otvorů pro šrouby.
- 2 Vyvrtejte body, které jste již označili.
- 3 Do vyvrtaných otvorů vložte správné hmoždinky podle materiálu stěny.
- 4 Upevňovací díly na stěnu přišroubujte na místa, která jsou vyvrtána v rozestupech 50 cm.
- 5 Namontujte profil na díly pro upevnění na stěnu stejně jako na obrázku.
- 6 Ujistěte se, že profilové hřebíky a hřebíky fixačního dílu jsou navzájem zcela spojeny a ujistěte se, že profilová podrážka je připevněna k podlaze.
- 7 Upevněte nástěnné fixační nástroje tak, aby byly uzavřeny v rozích a sestavte rohové kombinační nástroje s profily, aby bylo zajištěno otáčení vnějších rohů.
- 8 Ujistěte se, že profily a nástroje pro spojování rohů jsou k sobě ve vnějších rozích zcela připevněny.
- 9 Připevněte nástěnné fixační nástroje tak, aby byly uzavřeny v rozích a sestavte rohové kombinační nástroje s profily, aby bylo zajištěno otáčení vnitřních rohů.
- 10 Ujistěte se, že profily a nástroje pro spojování rohů jsou k sobě ve vnitřních rozích zcela připevněny.
- 11 Sestavte nástroje na uzávěry s profily, abyste zajistili správné zakončení stěny.
- 12 Ujistěte se, že profily a nástroje na čepice jsou na koncích stěny zcela připevněny k sobě.

Strana 1/1


Původní výkresy a referenční stránky

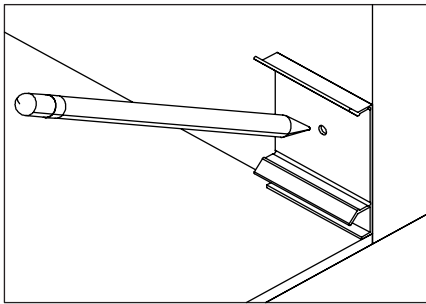


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

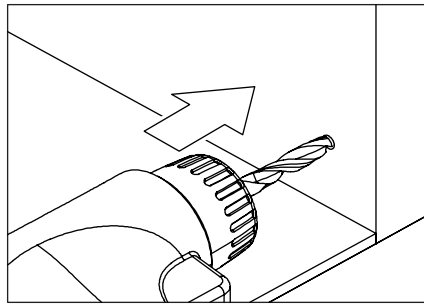


- 2** Drill the points that you have already marked.

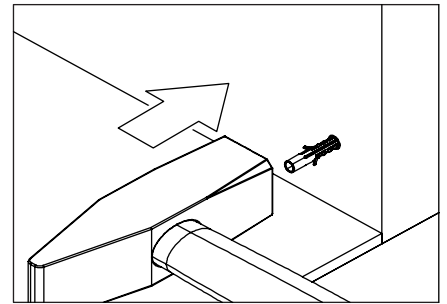


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

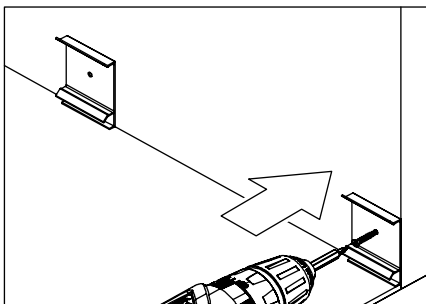


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

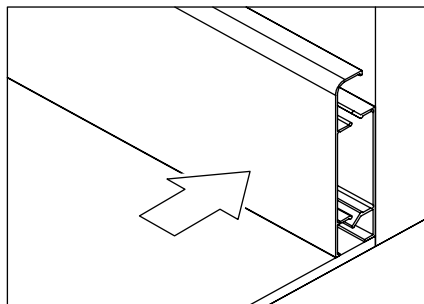


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

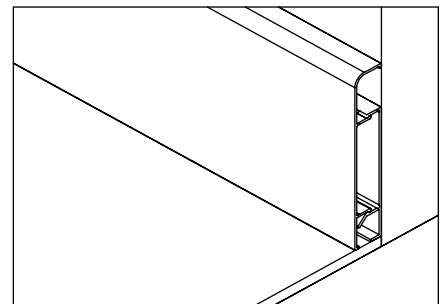


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

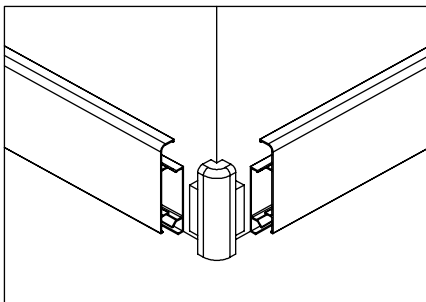


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

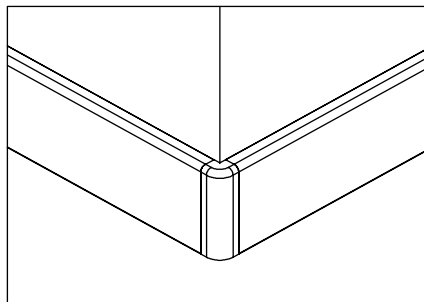


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

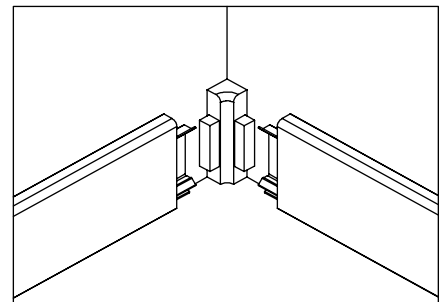


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

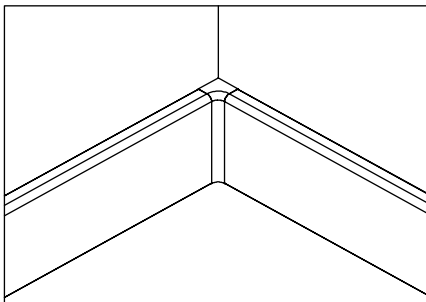

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

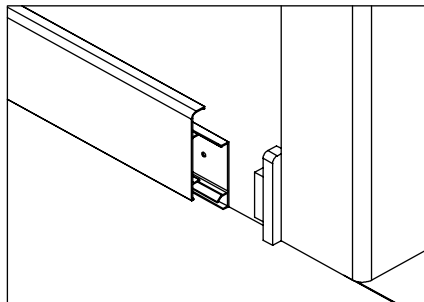

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

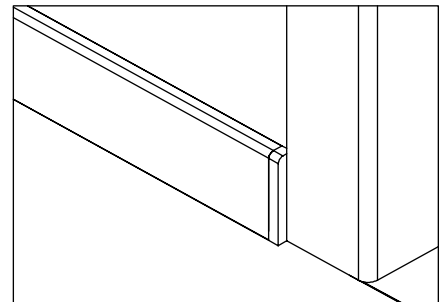

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.