

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-mono-fix-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.


Zdrojová stránka 1

PRŮVODCE MONTÁŽÍ MONO-FIX MOX

- 1 Vyberte správný profil podle tloušťky dlaždice.
- 2 Naneste spáru a podle toho umístěte kotvu profilů.
- 3 Stiskněte profil, dokud nebude připevněn ke spoji.
- 4 Naneste spáru na místa, kde bude umístěna keramika.
- 5 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.
- 6 Nařežte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnější rohy.
- 7 Zarovnejte profily na vnějších rozích a zatlačte je do spoje.
- 8 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.
- 9 Uřízněte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnitřní rohy.
- 10 Zarovnejte profily na vnitřních rozích a zatlačte je do spoje. 01
- 11 Umístěte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.

Strana 1/1


Původní výkresy a referenční stránky

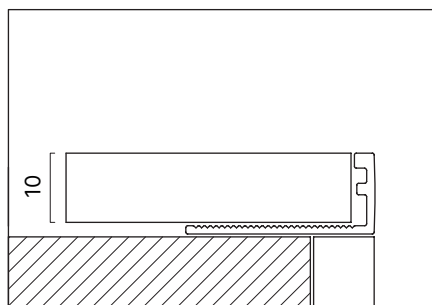


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

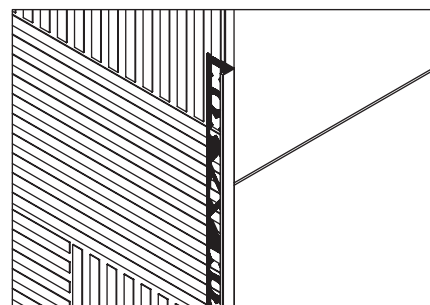

3 Press the profile until it is fixed to the joint.

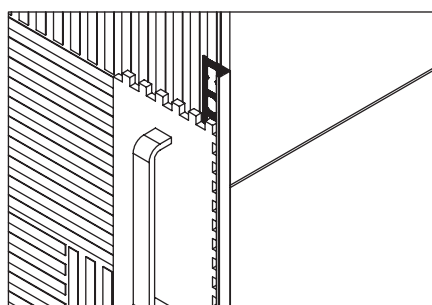


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

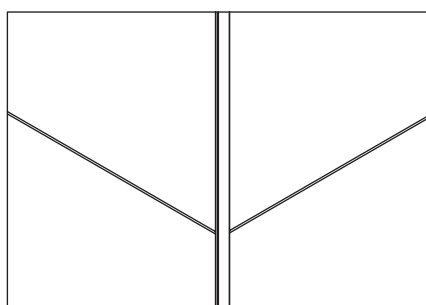


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

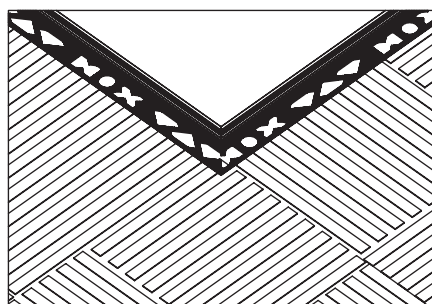


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

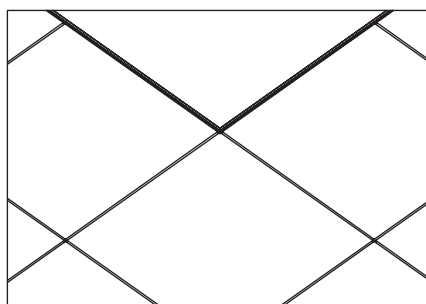


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

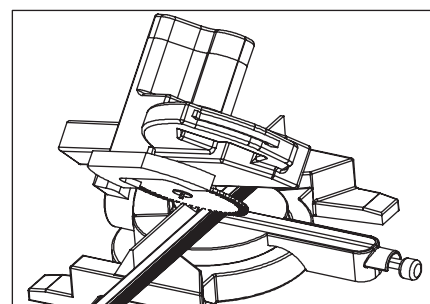

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

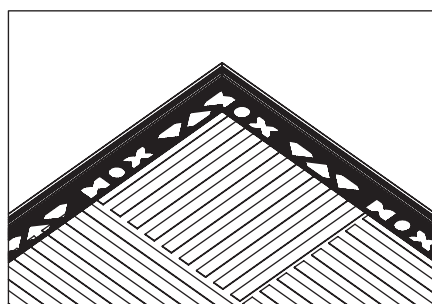

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

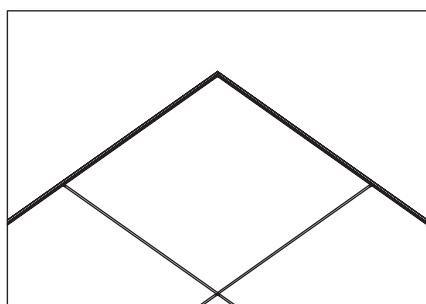

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.