

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.

Zdrojová stránka 1

NÁVOD NA MONTÁŽ Mps-Ag

Vyberte správný profil podle tloušťky dlaždice.

2 Naneste spáru a podle toho umístěte kotvu profilů.

3 Stiskněte profil, dokud nebude připevněn ke spoji.

Naneste spáru na místa, kde bude umístěna keramika.

5 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.

6 Nařežte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnější rohy.

Vyrovnejte profily na vnějších rozích a zatlačte je do spoje.

8 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.


9 Uřízněte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnitřní rohy.

10 Zarovnejte profily na vnitřních rozích a zatlačte je do spoje.


11 Umístěte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje lícují s profilem a lícují.

Strana 1/1


Původní výkresy a referenční stránky

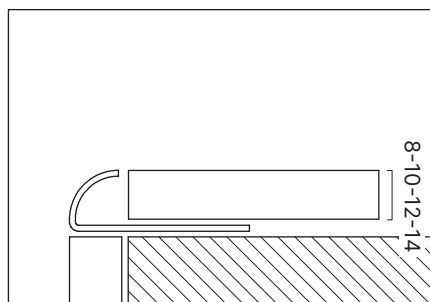


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

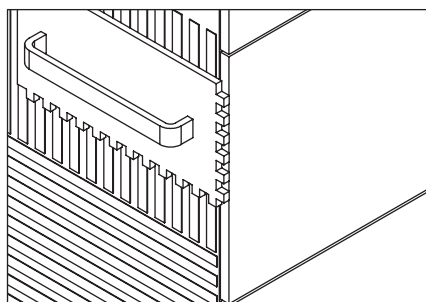


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

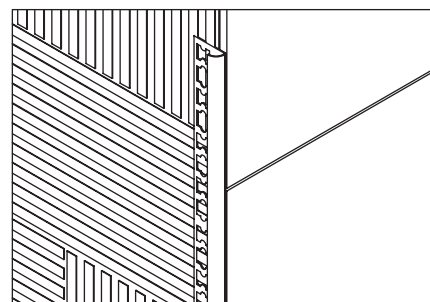


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

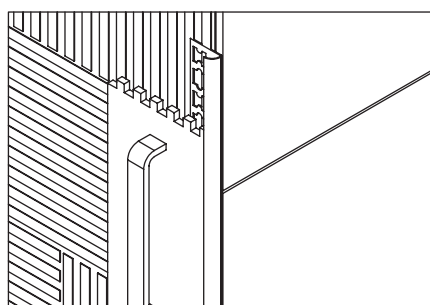


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

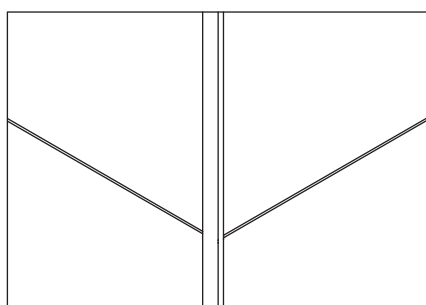


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

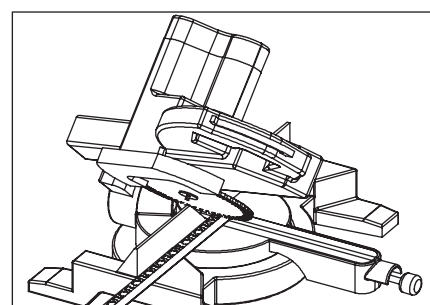


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

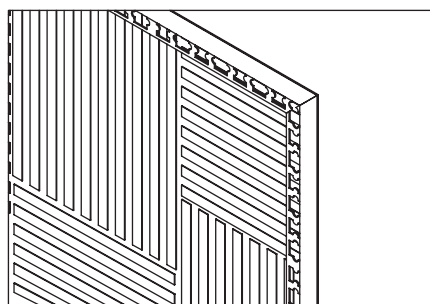


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

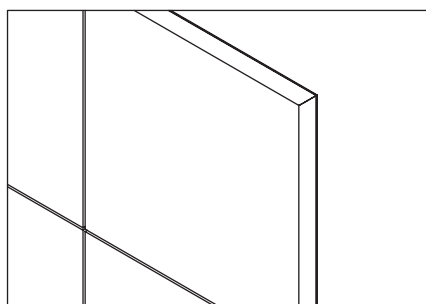


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

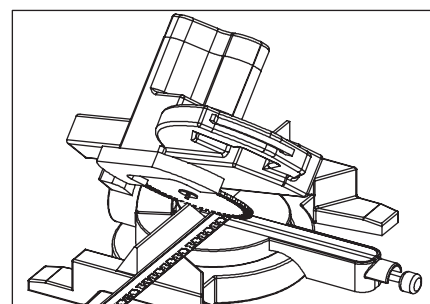

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

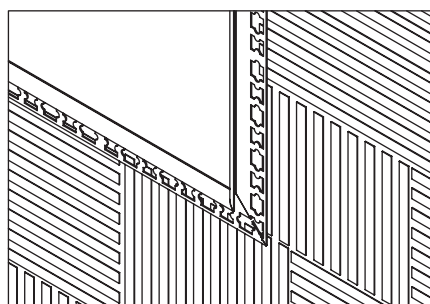

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

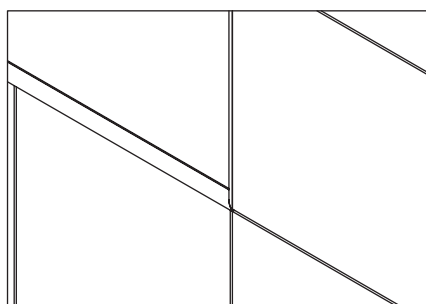

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.