

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-mps-c-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.

Zdrojová stránka 1

NÁVOD NA MONTÁŽ Mps-C

Vyberte správný profil podle tloušťky dlaždice.

2 Naneste spáru a podle toho umístěte kotvu profilů.

3 Stiskněte profil, dokud nebude připevněn ke spoji.

Naneste spáru na místa, kde bude umístěna keramika.

5 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje dosedají na profil.

6 Nařežte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnější rohy.

Vyrovnejte profily na vnějších rozích a zatlačte je do spoje.

8 Položte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje dosedají na profil.


9 Uřízněte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnitřní rohy.

10 Zarovnejte profily na vnitřních rozích a zatlačte je do spoje.


11 Umístěte dlaždice na profil a ujistěte se, že jejich okraje dosedají na profil.

Strana 1/1


Původní výkresy a referenční stránky

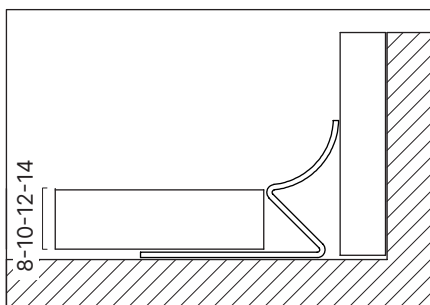


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

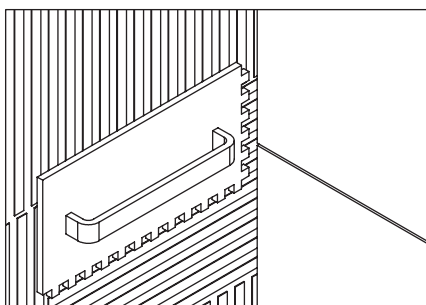


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

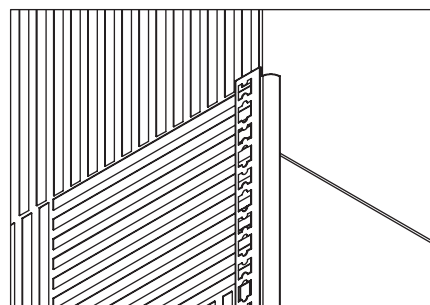


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

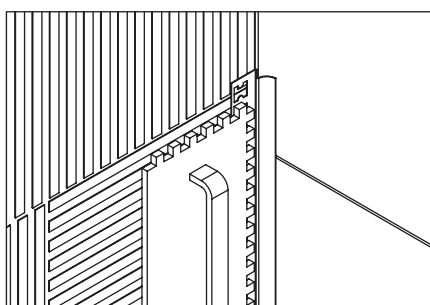


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

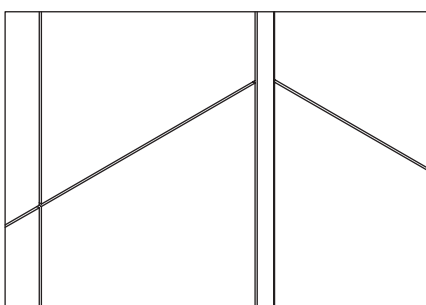


5 Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

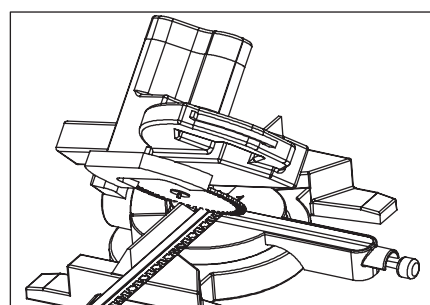


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

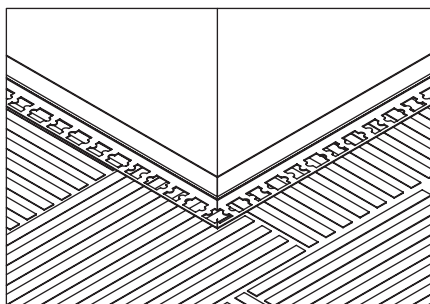


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

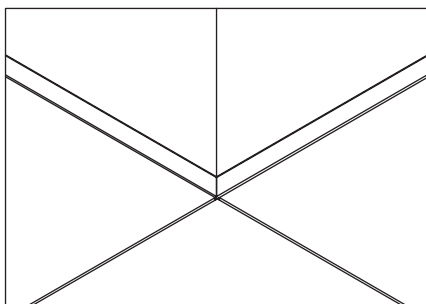


8 Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

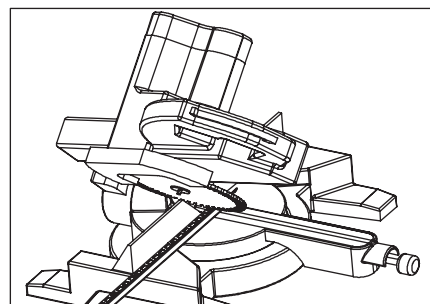

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

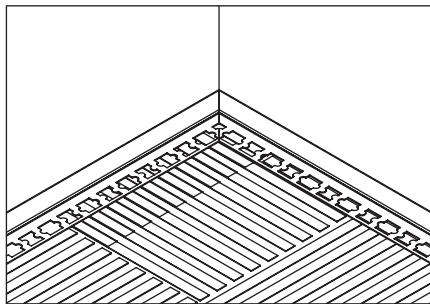

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

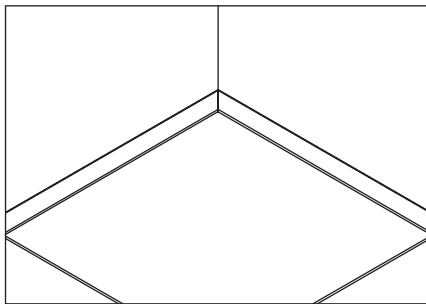

11 Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.