

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-sentio-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.


Zdrojová stránka 1

PRŮVODCE MONTÁŽÍ Sentio


- 1 Umístěte nástroje pro upevnění na stěnu v rozestupech 50 cm a označte stěnu od otvorů pro šrouby.
- 2 Vyvrtejte body, které jste již označili.
- 3 Do vyvrtaných otvorů vložte správné hmoždinky podle materiálu stěny.
- 4 Přišroubujte nástěnné fixační nástroje na místa, která jsou vyvrtána v rozestupech 50 cm.
- 5 Namontujte profil na nástěnné fixační nástroje stejně jako na obrázku.
- 6 Ujistěte se, že profilové hřeby a hřebíky fixačního nástroje jsou navzájem zcela spojeny a ujistěte se, že profilová podrážka je připevněna k podlaze.
- 7 Řezte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnější rohy.
- 8 Připevněte nástěnné fixační nástroje způsobem, který bude uzavřen do rohů, a namontujte na něj profily, které nařežete pod úhlem 45 stupňů.
- 9 Ujistěte se, že profily, které jsou seříznuty pod úhlem 45 stupňů, jsou k sobě ve vnějších rozích zcela připevněny.
- 10 Řez profilů 45 stupňů pro vnitřní rohy.
- 11 Připevněte nástěnné fixační nástroje způsobem, který bude uzavřen v rozích, a namontujte na něj profily, které vyříznete o 45 stupňů.
- 12 Ujistěte se, že profily, které jsou seříznuty pod úhlem 45 stupňů, jsou k sobě ve vnitřních rozích zcela připevněny.

Strana 1/1


Původní výkresy a referenční stránky

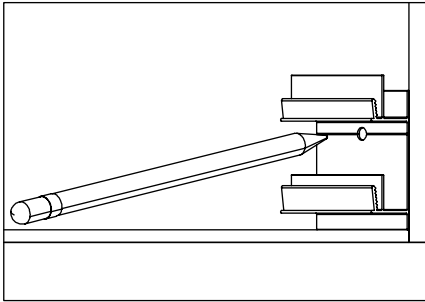


1 Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

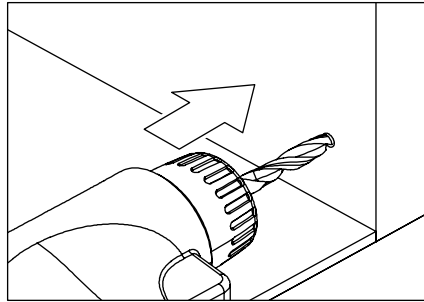


2 Drill the points that you have already marked.

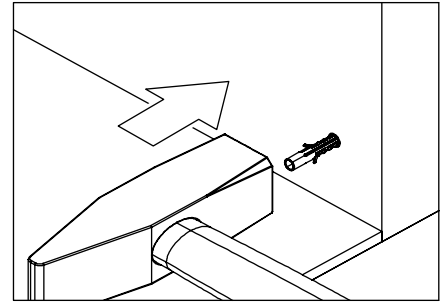


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

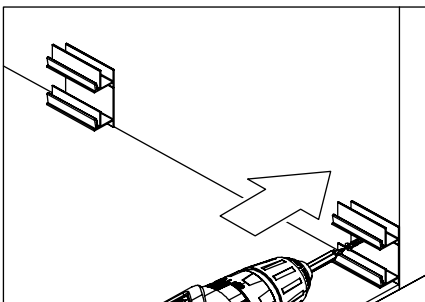


4 Screw the wall fixation tools to places that are drilled at 50cm intervals.

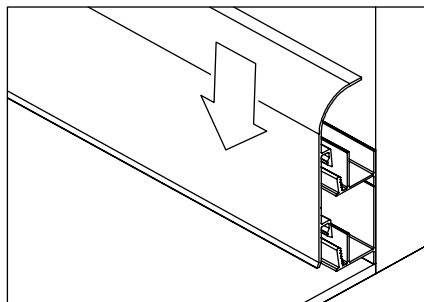


5 Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

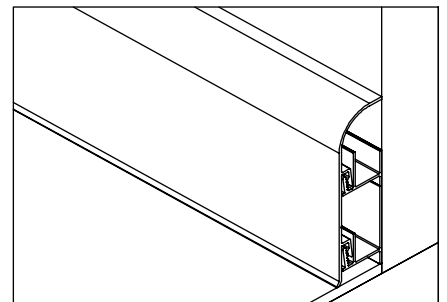


6 Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

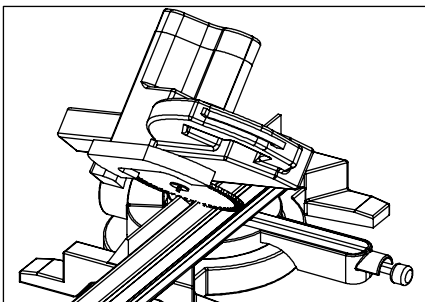


7 Cut profiles 45 degrees for external corners.

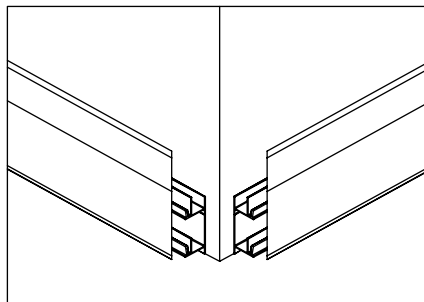


8 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

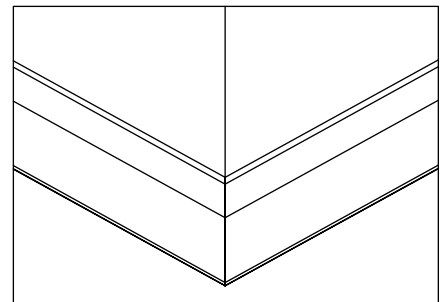


9 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

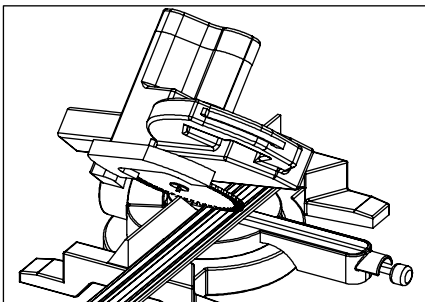

10 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

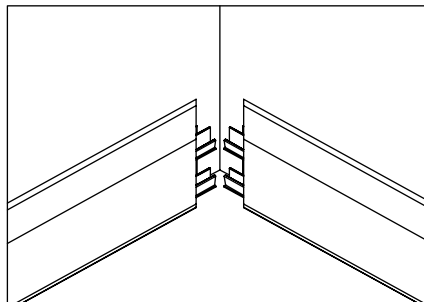

11 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

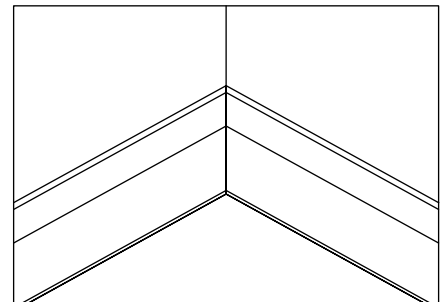

12 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.