

MOX Systems - technická dokumentace

assembly-manual-velo-en.pdf

Technický překlad: rozměry najdete na originálních výkresech a referenčních stránkách.


Zdrojová stránka 1

NÁVOD NA MONTÁŽ Velo


- 1 Přitiskněte křemík způsobem dvou čar na zadní stranu profilu.
- 2 Přilepte profil, kterým jste vymáčkli silikon, na stěnu a stiskněte.
- 3 Přilepte profil, který jste nalepili na zeď, v rozestupech 50 cm.
- 4 Následující den opatrně odstraňte pásy z profilu.
- 5 Ujistěte se, že profil pevně přiléhá ke stěně.
- 6 Nařežte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnější rohy.
- 7 Přilepte profily, které jste ořízli pod úhlem 45 stupňů, ke stěně tak, aby byly vzájemně uzavřené.
- 8 Ujistěte se, že profily, které jsou seříznuty pod úhlem 45 stupňů, jsou k sobě ve vnějších rozích zcela připevněny.
- 9 Uřízněte profily pod úhlem 45 stupňů pro vnitřní rohy.
- 10 Přilepte profily, které jste ořízli pod úhlem 45 stupňů, ke stěně tak, aby byly vzájemně uzavřené.
- 11 Ujistěte se, že profily, které jsou řezány pod úhlem 45 stupňů, jsou k sobě ve vnitřních rozích zcela připevněny.

Strana 1/1


Původní výkresy a referenční stránky

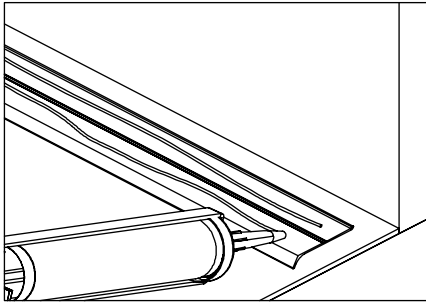


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

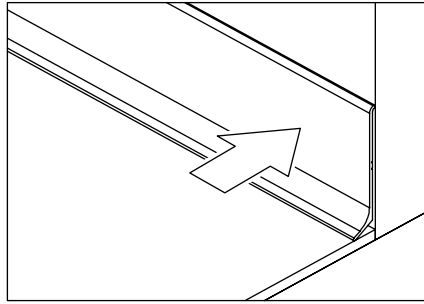


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

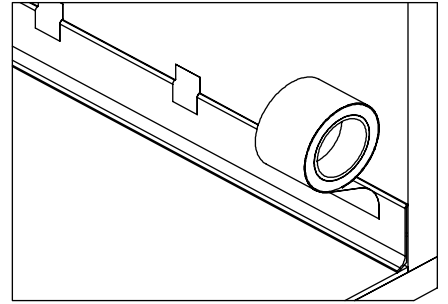


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

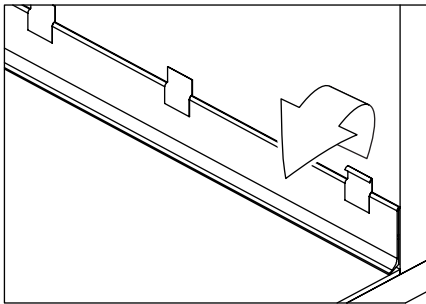


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

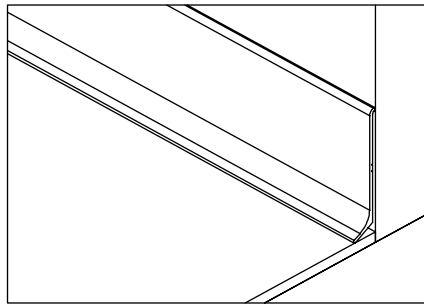


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

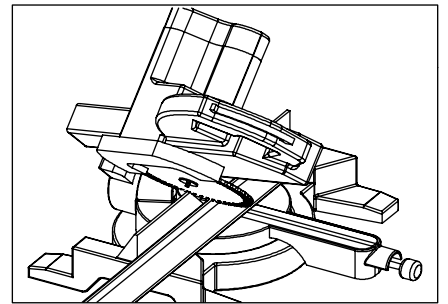


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

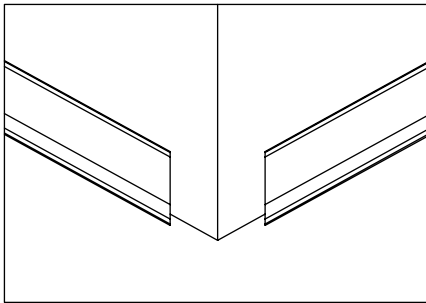


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

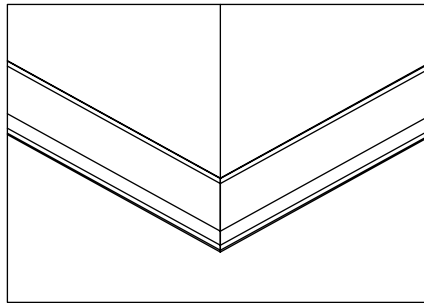


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

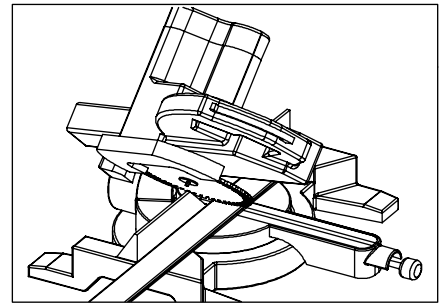

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

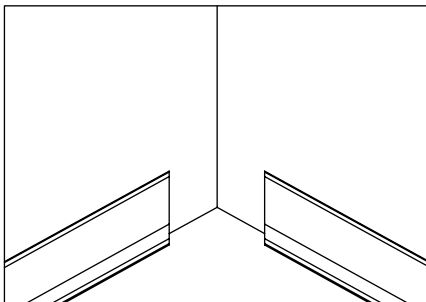

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

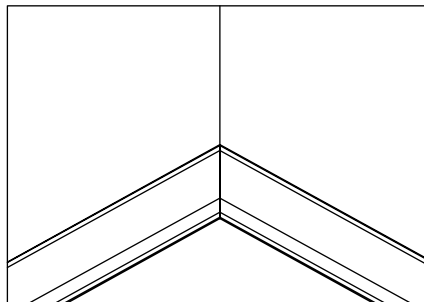

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.