

MOX Systems - teknisk dokumentation

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Teknisk oversættelse: Se de originale tegninger og referencesider for dimensioner.

Kilde side 1

Mps-Tb MONTERINGSVEJLEDNING

Vælg den korrekte profil i henhold til gulvtykkelsen.

2 Påfør samling og anbring profilernes forankring i overensstemmelse hermed.

3 Tryk på profilen, indtil den er fastgjort til samlingen.

4 Påfør fugen på de steder, hvor gulvbelægningen skal placeres.

5 Placer og juster gulvbelægningen til profilen.

6 Skære profiler 45 grader til udvendige hjørner.

Juster profilerne ved de udvendige hjørner og pres dem ind i samlingen.

8 Placer og juster gulvbelægningen til profilen.


9 Skære profiler 45 grader til indvendige hjørner.

10 Juster profilerne ved de indvendige hjørner og pres dem ind i samlingen.


11 Placer og juster gulvbelægningen til profilen.

Side 1/1


Originale tegninger og referencesider

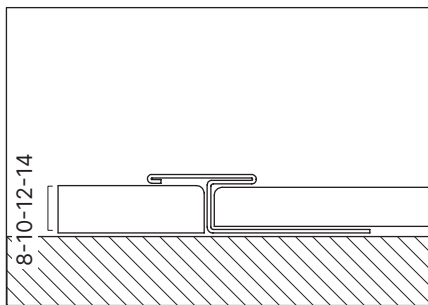


- 1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

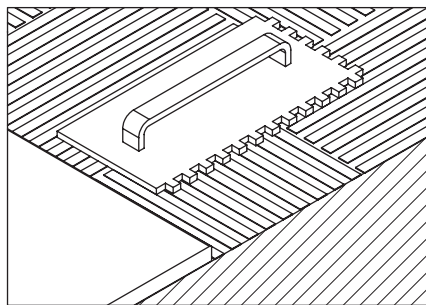


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

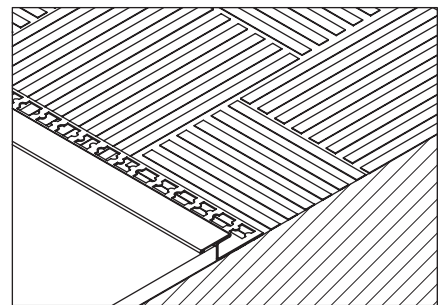


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

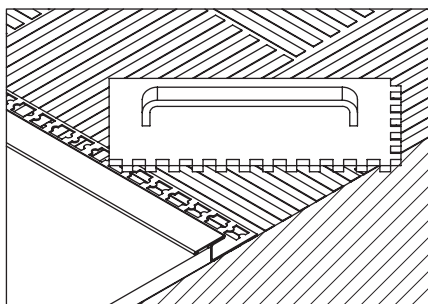


- 4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

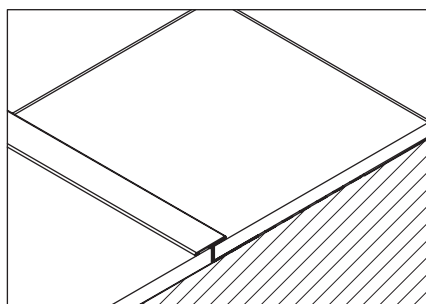


- 5 Place and align the flooring to the profile.

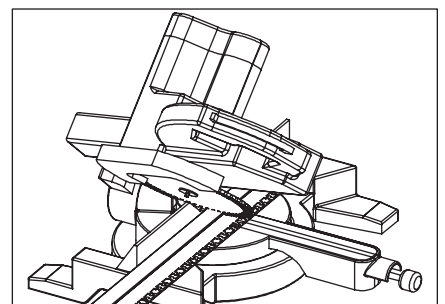


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

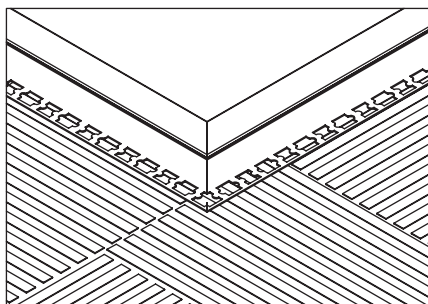


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

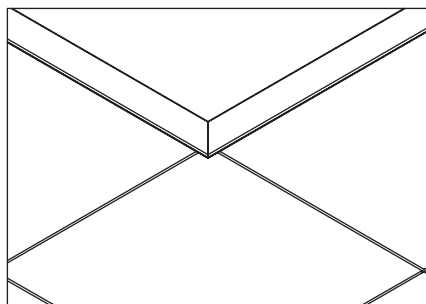


- 8 Place and align the flooring to the profile.

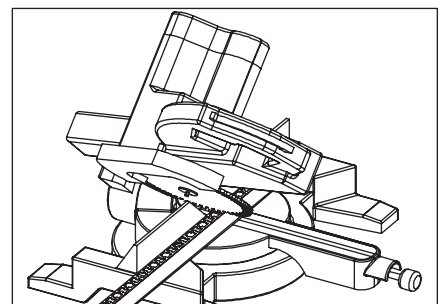

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

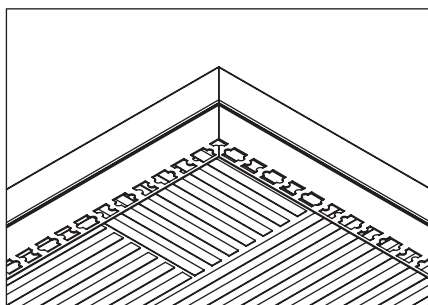

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

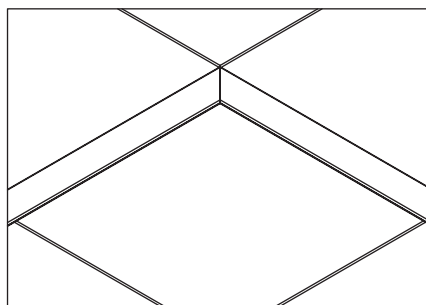

- 11 Place and align the flooring to the profile.