

MOX Systems - teknisk dokumentation

assembly-manual-sole-en.pdf

Teknisk oversættelse: Se de originale tegninger og referencesider for dimensioner.


Kilde side 1

MOX SÅLEMONTERINGSVEJLEDNING


- 1 Placer vægfikseringsdelene med 50 cm mellemrum og marker væggen fra skruehullerne.
- 2 Bor i de punkter, du allerede har markeret.
- 3 Placer de korrekte dyvler i henhold til vægmaterialet i de borede huller.
- 4 Skru vægfikseringsdelene fast på de steder, der bores med 50 cm mellemrum.
- 5 Saml profilen på vægfikseringsdelene ligesom på billedet.
- 6 Sørg for, at profilsømmene og fikseringsdelens søm er helt forbundet med hinanden, og sørg for, at profilsålen er fastgjort til gulvet.
- 7 Fastgør vægfikseringsværktøjerne på den måde, der vil være lukket til hjørnerne, og saml hjørnekombinationsværktøjerne med profilerne for at sikre rotation af udvendige hjørner.
- 8 Sørg for, at profiler og hjørnekombinationsværktøjer er fastgjort fuldstændigt til hinanden ved de udvendige hjørner.
- 9 Fastgør vægfikseringsværktøjerne på den måde, der vil være lukket til hjørnerne, og saml hjørnekombinationsværktøjerne med profilerne for at sikre rotation af indvendige hjørner.
- 10 Sørg for, at profiler og hjørnekombinationsværktøjer er fastgjort fuldstændigt til hinanden i de indvendige hjørner.
- 11 Saml hætteværktøjerne med profilerne for at sikre, at væggen slutter korrekt.
- 12 Sørg for, at profiler og hætteværktøj er fastgjort til hinanden helt i enderne af væggen.

Side 1/1


Originale tegninger og referencesider

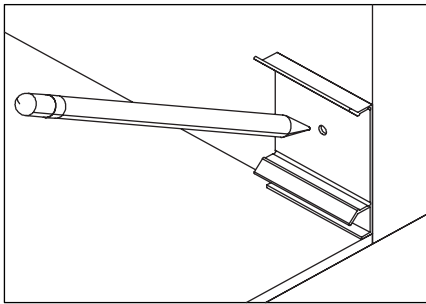


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

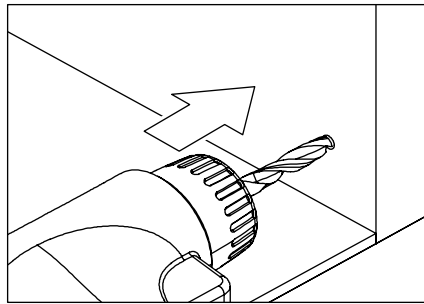


2 Drill the points that you have already marked.

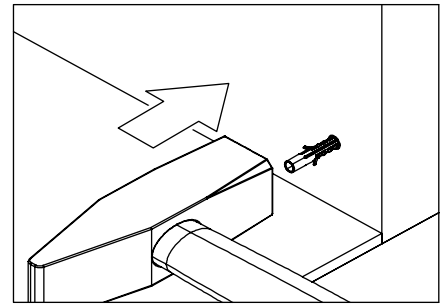


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

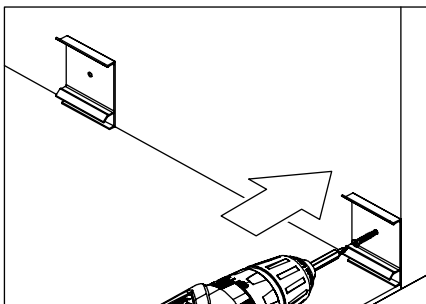


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

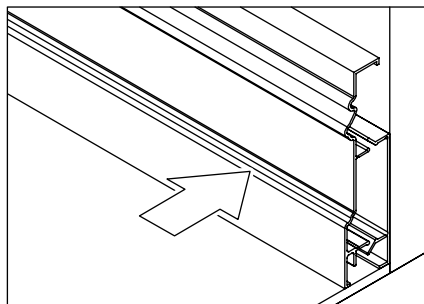


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

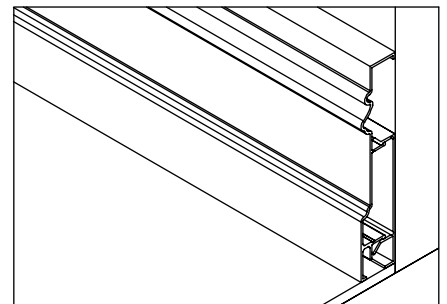


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

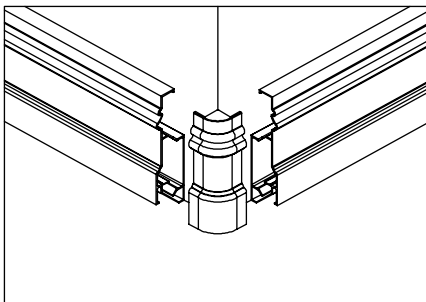


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

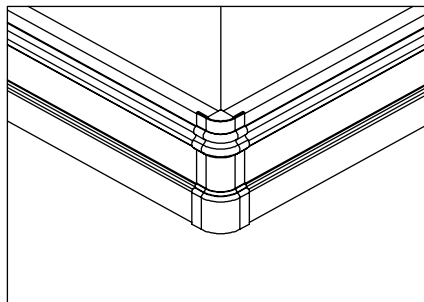


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

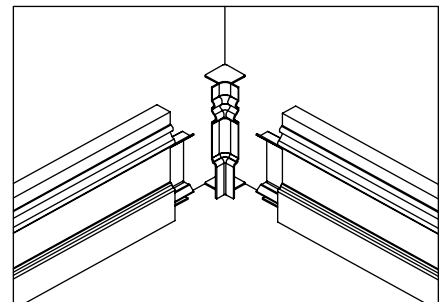


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

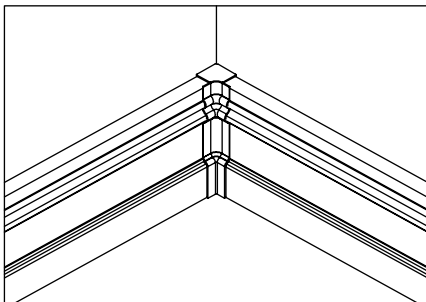

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

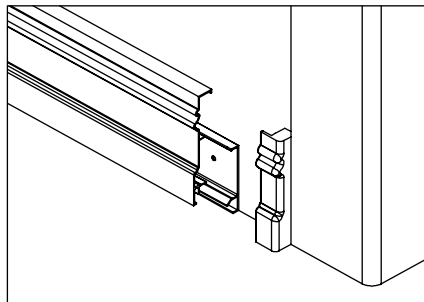

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

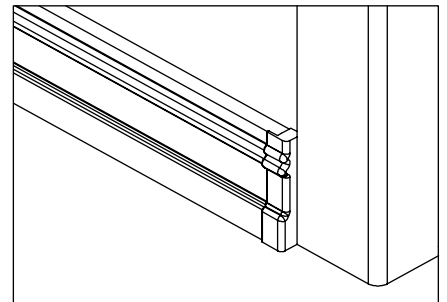

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.