

MOX Systems - teknisk dokumentation

assembly-manual-velo-en.pdf

Teknisk oversættelse: Se de originale tegninger og referencesider for dimensioner.


Kilde side 1

Velo MONTERINGSVEJLEDNING


- 1 Klem silicium i to linjer på bagsiden af profilen.
- 2 Sæt profilen, som du har klemmt silicium på, på væggen og tryk.
- 3 Tape den profil, du har klistret på væggen med 50 cm mellemrum.
- 4 Fjern båndene, der på profilen forsigtigt dagen efter.
- 5 Sørg for, at profilen sidder godt fast på væggen.
- 6 Skære profiler 45 grader til udvendige hjørner.
- 7 Indsæt de profiler, som du skærer 45 grader til væggen på den måde, der bliver lukket til hinanden.
- 8 Sørg for, at profilerne, der er skåret 45 grader, er fastgjort til hinanden helt i de udvendige hjørner.
- 9 Skære profiler 45 grader til indvendige hjørner.
- 10 Indsæt de profiler, du skærer 45 grader til væggen, på den måde, der vil være lukket til hinanden.
- 11 Sørg for, at profilerne, der er skåret 45 grader, er fastgjort til hinanden helt i de indvendige hjørner.

Side 1/1


Originale tegninger og referencesider

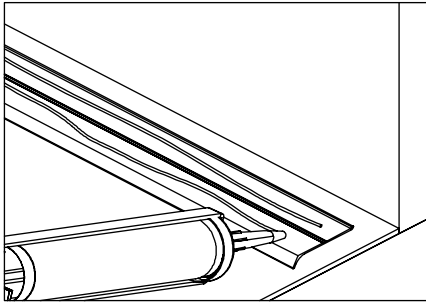


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

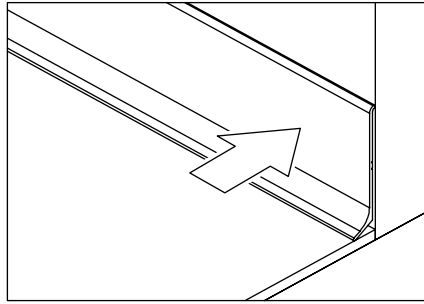


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

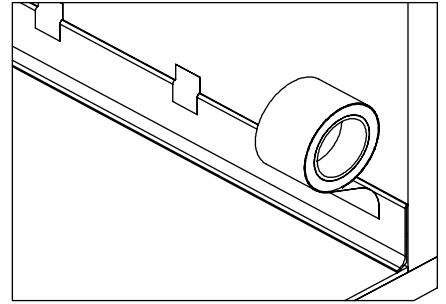


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

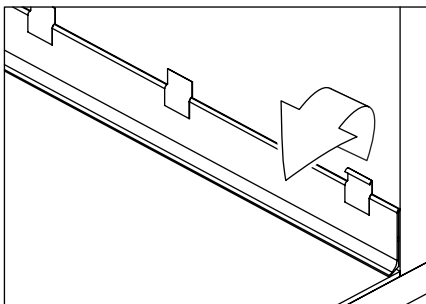


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

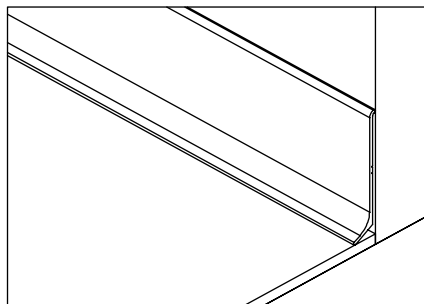


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

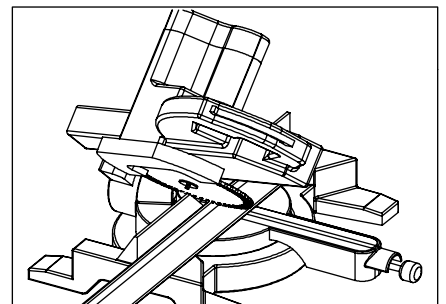


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

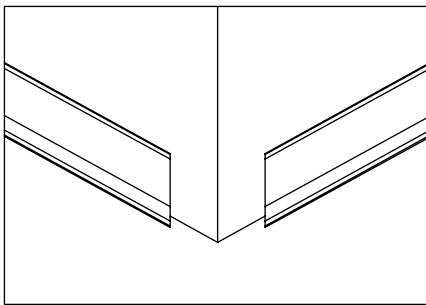


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

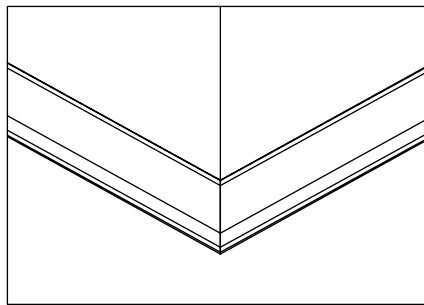


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

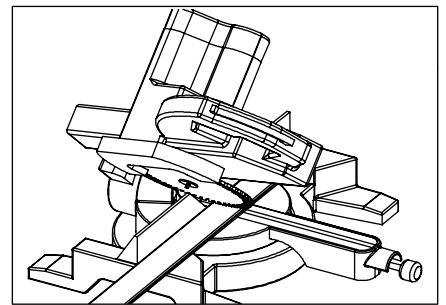

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

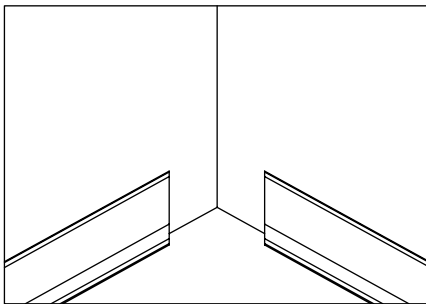

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

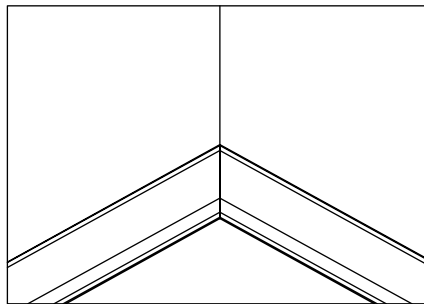

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.