

MOX Systems - technische Dokumentation

assembly-manual-lato-en.pdf

Technische Übersetzung: Die Abmessungen finden Sie in den Originalzeichnungen und Referenzseiten.


Quellseite 1

Lato MONTAGEANLEITUNG


- 1 Platzieren Sie die Wandbefestigungsteile in Abständen von 50 cm und markieren Sie die Wand anhand der Schraubenlöcher.
- 2 Bohren Sie die Punkte, die Sie bereits markiert haben.
- 3 Setzen Sie die dem Wandmaterial entsprechenden Dübel in die Bohrlöcher ein.
- 4 Schrauben Sie die Wandbefestigungsteile im Abstand von 50 cm an die gebohrten Stellen.
- 5 Montieren Sie das Profil wie im Bild an den Wandbefestigungsteilen.
- 6 Stellen Sie sicher, dass die Profilnägel und die Nägel des Befestigungsteils vollständig miteinander verbunden sind und stellen Sie sicher, dass die Profilssole am Boden befestigt ist.
- 7 Bringen Sie die Wandbefestigungswerkzeuge so an, dass sie zu den Ecken passen, und montieren Sie die Eckkombinationswerkzeuge mit den Profilen, um die Drehung der Außenecken sicherzustellen.
- 8 Stellen Sie sicher, dass Profile und Eckverbindungswerkzeuge an den Außenecken vollständig miteinander verbunden sind.
- 9 Bringen Sie die Wandbefestigungswerkzeuge so an, dass sie zu den Ecken passen, und montieren Sie die Eckkombinationswerkzeuge mit den Profilen, um die Drehung der Innenecken sicherzustellen.
- 10 Stellen Sie sicher, dass Profile und Eckverbindungswerkzeuge an den Innenecken vollständig miteinander verbunden sind.
- 11 Montieren Sie die Kappenwerkzeuge mit den Profilen, um sicherzustellen, dass die Wand ordnungsgemäß endet.
- 12 Stellen Sie sicher, dass Profile und Kappenwerkzeuge an den Enden der Wand vollständig miteinander verbunden sind.

Seite 1/1


Originalzeichnungen und Referenzseiten

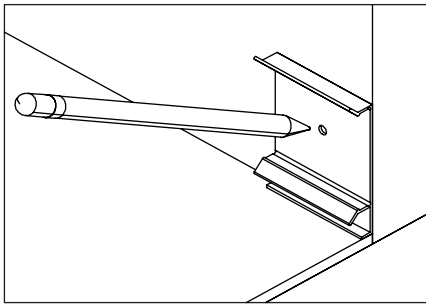


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

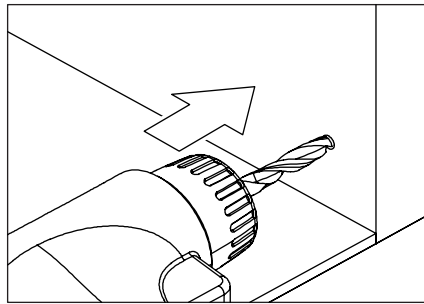


2 Drill the points that you have already marked.

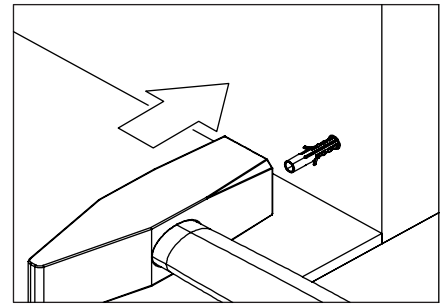


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

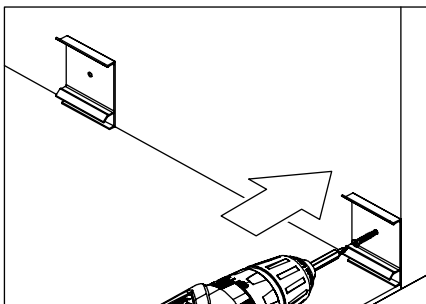


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

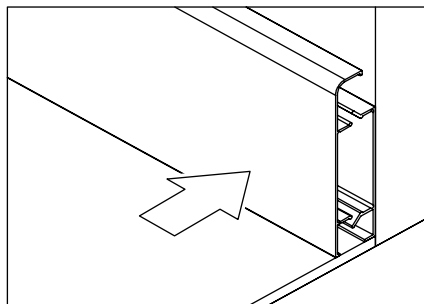


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

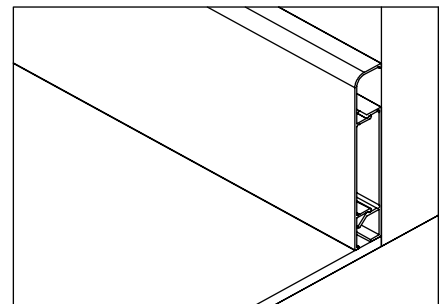


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

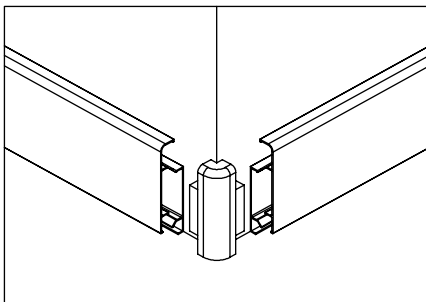


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

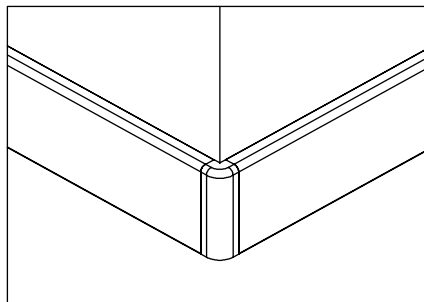


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

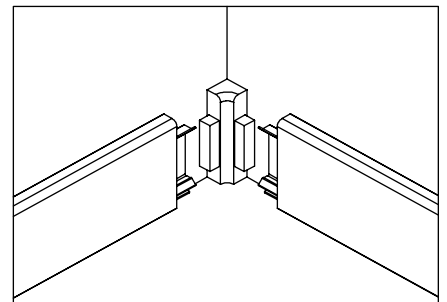


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

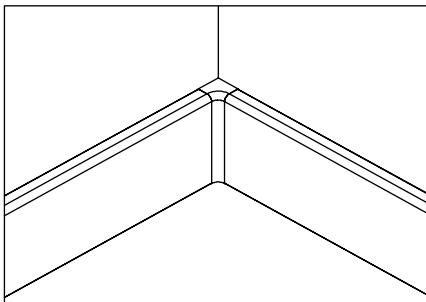

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

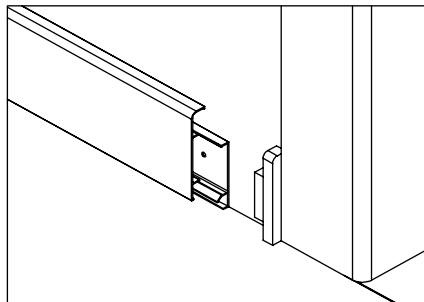

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

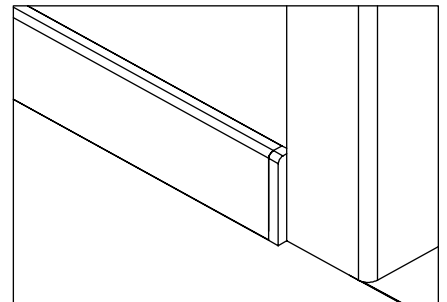

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.