

MOX Systems - technische Dokumentation

assembly-manual-mps-s-en.pdf

Technische Übersetzung: Die Abmessungen finden Sie in den Originalzeichnungen und Referenzseiten.

Quellseite 1

MPS-S MONTAGEANLEITUNG

Wählen Sie je nach Fliesenstärke das richtige Profil.

2 Fuge anbringen und Profilanker entsprechend platzieren.

3 Drücken Sie das Profil, bis es an der Verbindung befestigt ist.

An den Stellen, an denen die Keramik platziert werden soll, eine Fuge auftragen.

5 Platzieren Sie die Keramik und richten Sie sie am Profil aus.

6 Profile im 45-Grad-Winkel für Außenecken schneiden.

Richten Sie die Profile an den Außenecken aus und drücken Sie sie in die Fuge.

8 Platzieren Sie die Keramik und richten Sie sie am Profil aus.


9 Profile im 45-Grad-Winkel für Innenecken schneiden.

10 Profile an den Innenecken ausrichten und in die Fuge drücken.


11 Platzieren Sie die Keramik und richten Sie sie am Profil aus.

Seite 1/1


Originalzeichnungen und Referenzseiten

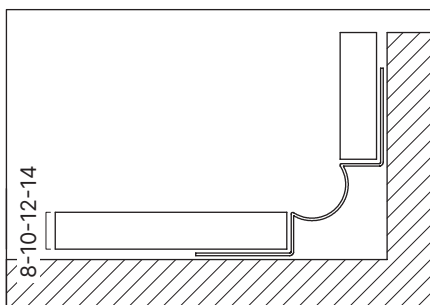


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

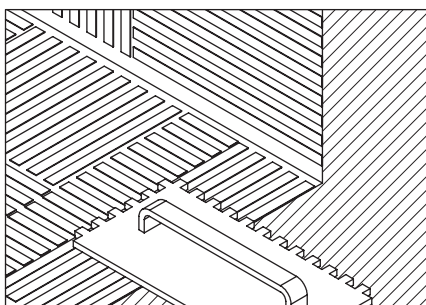


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

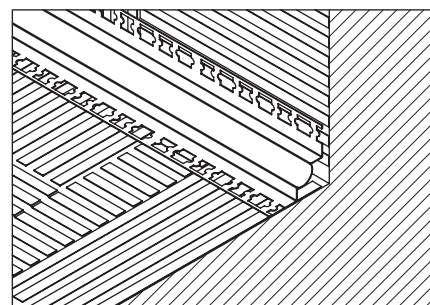


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

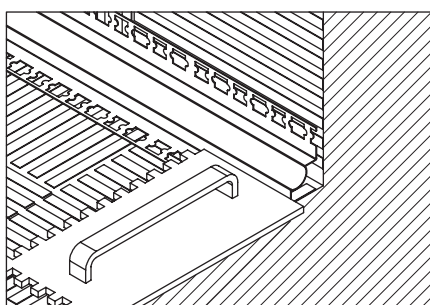


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

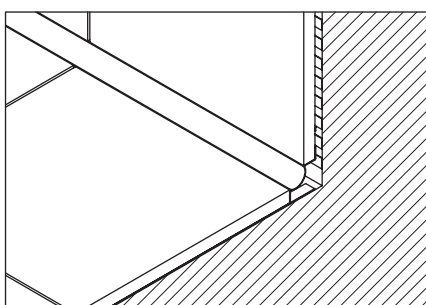


- 5 Place and align the ceramics to the profile.

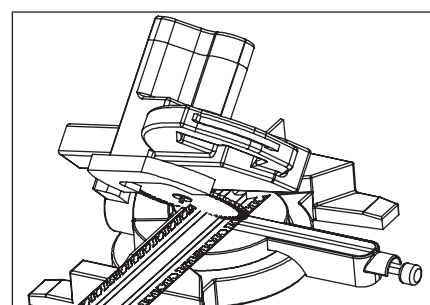


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

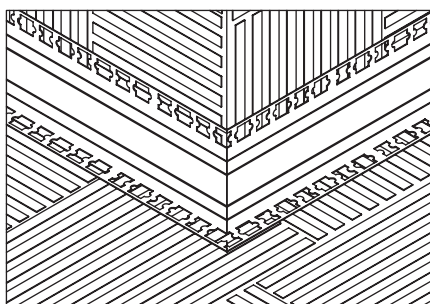


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

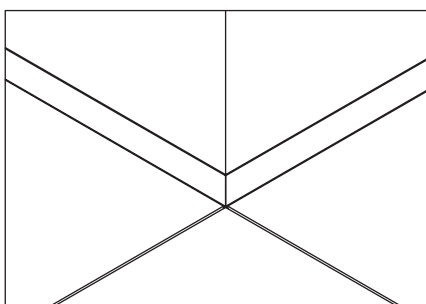


- 8 Place and align the ceramics to the profile.

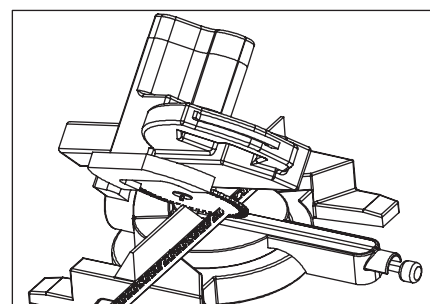

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

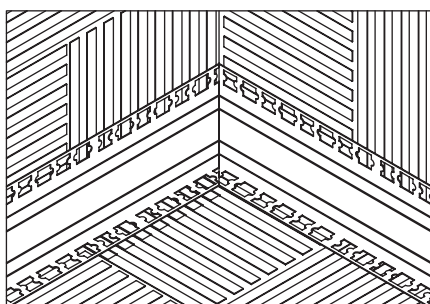

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

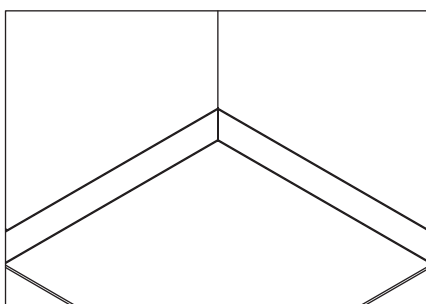

- 11 Place and align the ceramics to the profile.