

MOX Systems - technische Dokumentation

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Technische Übersetzung: Die Abmessungen finden Sie in den Originalzeichnungen und Referenzseiten.

Quellseite 1

MPS-TB MONTAGEANLEITUNG

Wählen Sie je nach Bodenbelagsstärke das richtige Profil.

2 Fuge anbringen und Profilanker entsprechend platzieren.

3 Drücken Sie das Profil, bis es an der Verbindung befestigt ist.

4 Tragen Sie die Fuge an den Stellen auf, an denen der Bodenbelag verlegt werden soll.

5 Den Bodenbelag auf das Profil legen und ausrichten.

6 Profile im 45-Grad-Winkel für Außenecken schneiden.

Richten Sie die Profile an den Außenecken aus und drücken Sie sie in die Fuge.

8 Den Bodenbelag auf das Profil legen und ausrichten.


9 Profile im 45-Grad-Winkel für Innenecken schneiden.

10 Profile an den Innenecken ausrichten und in die Fuge drücken.


11 Den Bodenbelag auf das Profil legen und ausrichten.

Seite 1/1


Originalzeichnungen und Referenzseiten

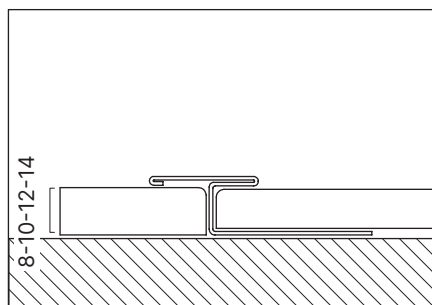


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

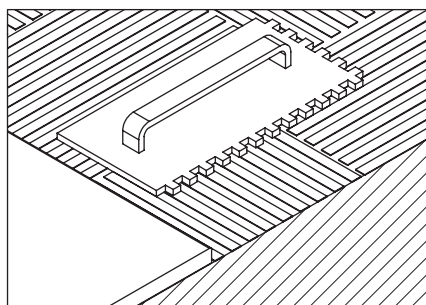


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

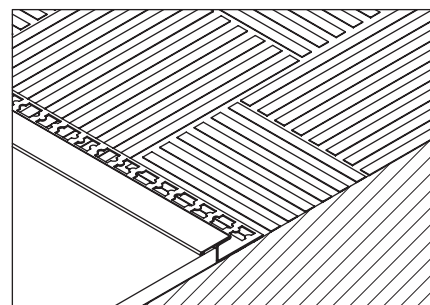


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

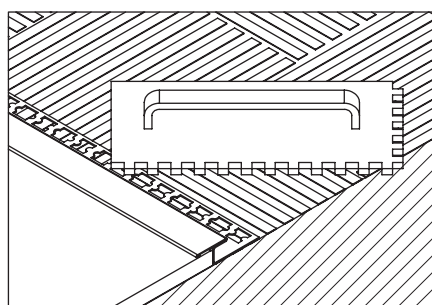


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

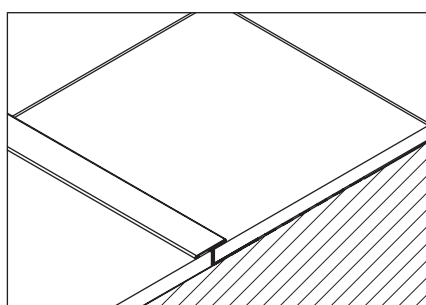


5 Place and align the flooring to the profile.

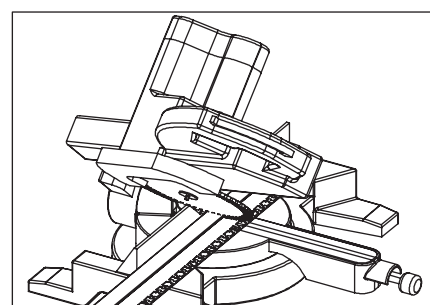


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

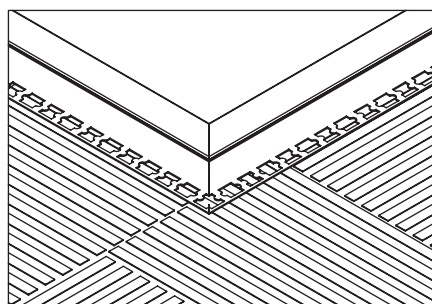


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

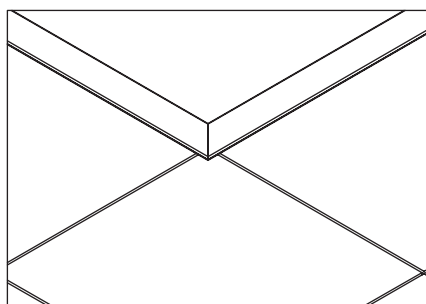


8 Place and align the flooring to the profile.

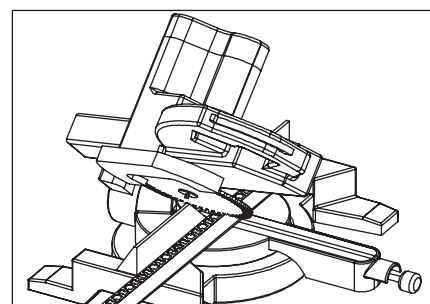

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

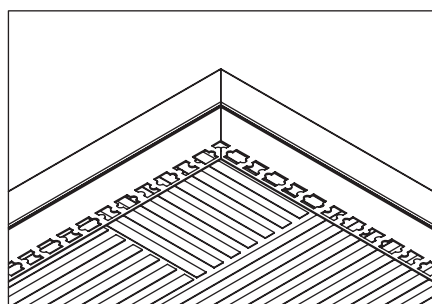

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

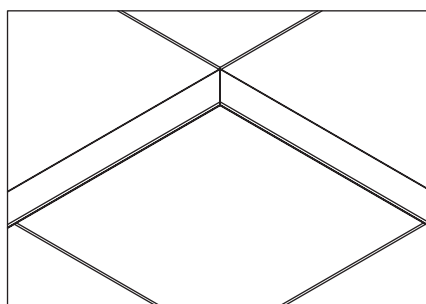

11 Place and align the flooring to the profile.