

MOX Systems - τεχνική τεκμηρίωση

assembly-manual-lato-en.pdf

Τεχνική μετάφραση: συμβουλευτείτε τα πρωτότυπα σχέδια και τις σελίδες αναφοράς για διαστάσεις.

Πηγή σελίδα 1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Lato

1 Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στερέωσης τοίχου σε διαστήματα 50 cm και σημειώστε τον τοίχο από τις οπές των βιδών.

2 Τρυπήστε τα σημεία που έχετε ήδη σημειώσει.

3 Τοποθετήστε τους σωστούς πείρους σύμφωνα με το υλικό του τοίχου στις τρυπημένες οπές.

4 Βιδώστε τα μέρη στερέωσης του τοίχου στα σημεία που τρυπάτε σε διαστήματα 50 cm.

5 Συναρμολογήστε το προφίλ στα μέρη στερέωσης στον τοίχο όπως στην εικόνα.

6 Βεβαιωθείτε ότι τα καρφιά προφίλ και τα καρφιά του τμήματος στερέωσης είναι πλήρως συνδεδεμένα μεταξύ τους και βεβαιωθείτε ότι η σόλα προφίλ είναι στερεωμένη στο πάτωμα.

7 Στερεώστε τα εργαλεία στερέωσης τοίχου με τρόπο που θα είναι κλειστά στις γωνίες και συναρμολογήστε τα εργαλεία γωνιακού συνδυασμού με τα προφίλ για να εξασφαλίσετε την περιστροφή των εξωτερικών γωνιών.

8 Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ και τα εργαλεία συνδυασμού γωνιών είναι πλήρως στερεωμένα μεταξύ τους στις εξωτερικές γωνίες.

9 Στερεώστε τα εργαλεία στερέωσης τοίχου με τρόπο που θα είναι κλειστά στις γωνίες και συναρμολογήστε τα εργαλεία συνδυασμού γωνίας με τα προφίλ για να εξασφαλίσετε την περιστροφή των εσωτερικών γωνιών.


10 Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ και τα εργαλεία συνδυασμού γωνιών είναι πλήρως στερεωμένα μεταξύ τους στις εσωτερικές γωνίες.

11 Συναρμολογήστε τα εργαλεία καλύμματος με τα προφίλ για να βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος τελειώνει σωστά.


12 Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ και τα εργαλεία καλύμματος είναι στερεωμένα μεταξύ τους εντελώς στα άκρα του τοίχου.

Σελίδα 1/1


Πρωτότυπα σχέδια και σελίδες αναφοράς

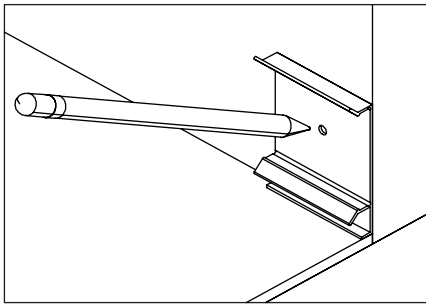


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

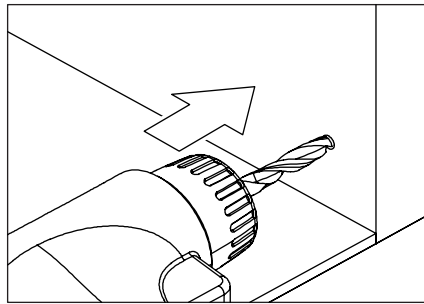


2 Drill the points that you have already marked.

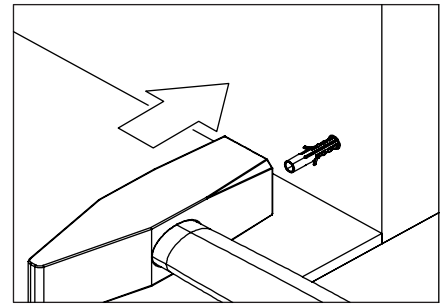


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

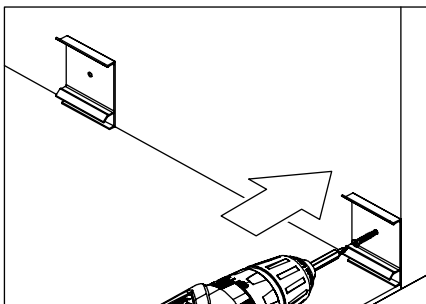


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

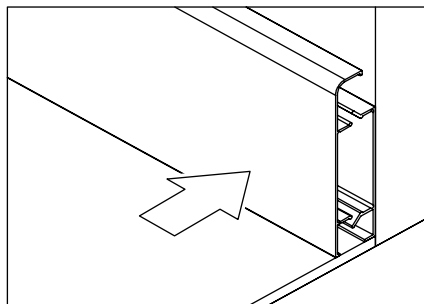


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

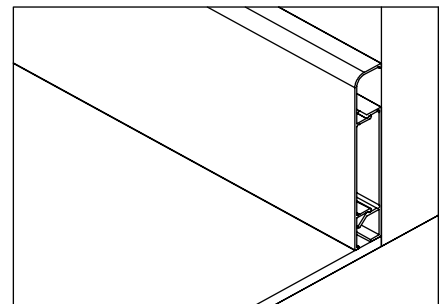


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

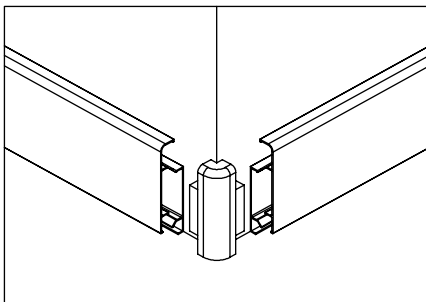


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

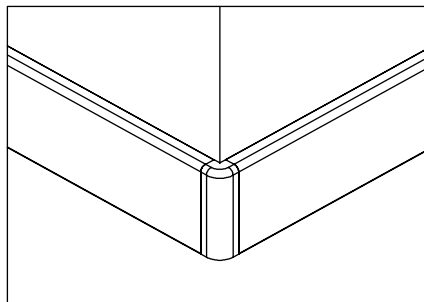


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

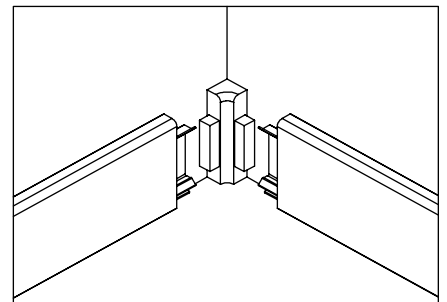


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

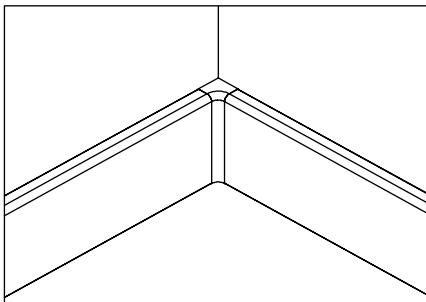

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

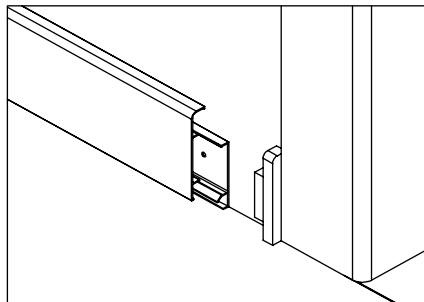

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

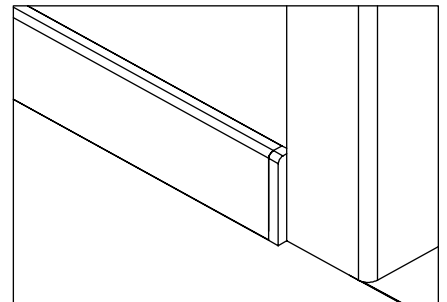

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.