

MOX Systems - τεχνική τεκμηρίωση

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Τεχνική μετάφραση: συμβουλευτείτε τα πρωτότυπα σχέδια και τις σελίδες αναφοράς για διαστάσεις.


Πηγή σελίδα 1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Mps-E


- 1 Επιλέξτε το σωστό προφίλ ανάλογα με το πάχος του δαπέδου.
 - 2 Εφαρμόστε την ένωση και τοποθετήστε την άγκυρα των προφίλ ανάλογα.
 - 3 Πιέστε το προφίλ μέχρι να στερεωθεί στον σύνδεσμο.
 - 4 Εφαρμόστε αρμό στα σημεία όπου θα τοποθετηθεί το δάπεδο.
 - 5 Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το δάπεδο με το προφίλ.
 - 6 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εξωτερικές γωνίες.
- Ευθυγραμμίστε τα προφίλ στις εξωτερικές γωνίες και πιέστε τα στην ένωση.
- 8 Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το δάπεδο με το προφίλ.
 - 9 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εσωτερικές γωνίες.
 - 10 Ευθυγραμμίστε τα προφίλ στις εσωτερικές γωνίες και πιέστε τα στην ένωση.
 - 11 Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το δάπεδο με το προφίλ.

Σελίδα 1/1


Πρωτότυπα σχέδια και σελίδες αναφοράς

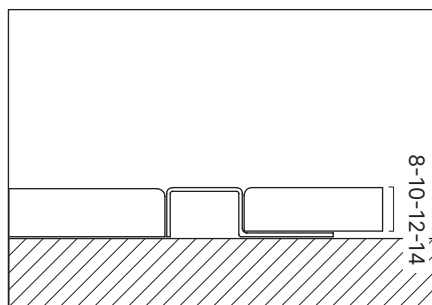


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

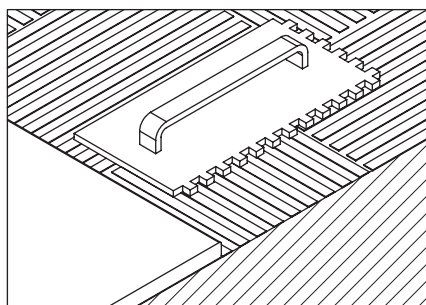


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

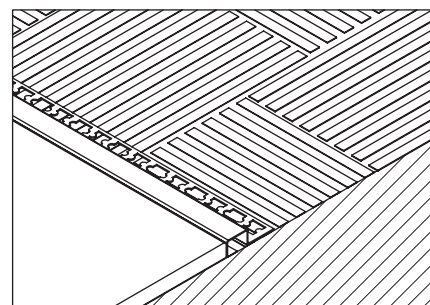


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

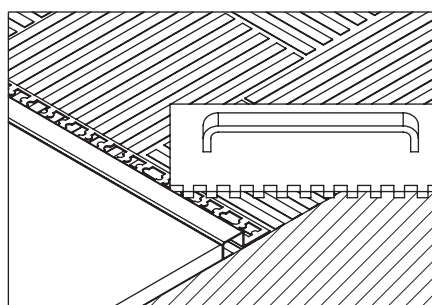


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

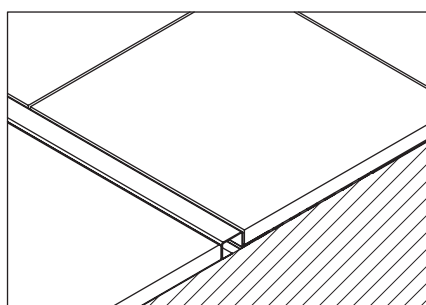


5 Place and align the flooring to the profile.

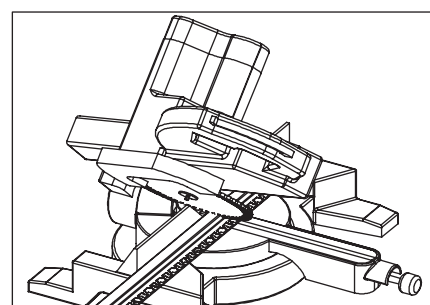


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

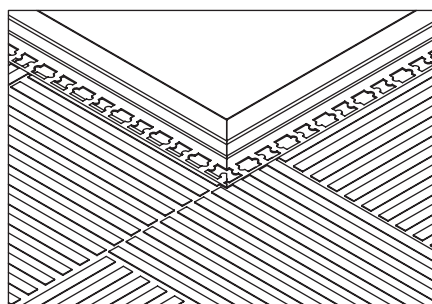


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

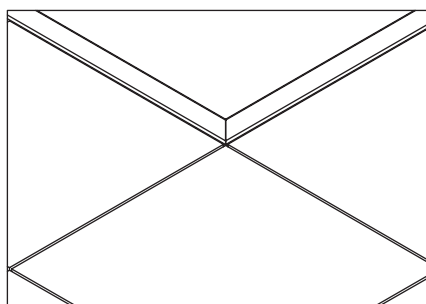


8 Place and align the flooring to the profile.

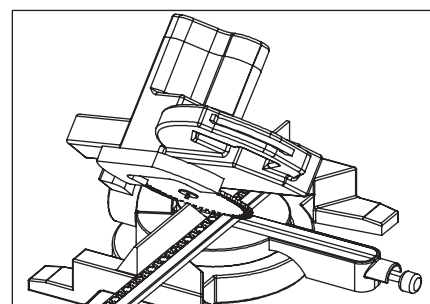

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

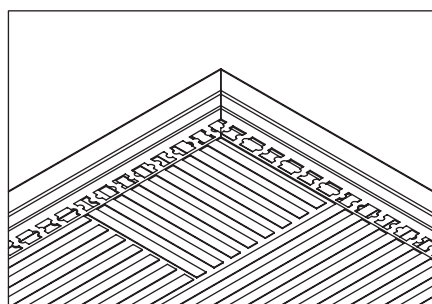

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

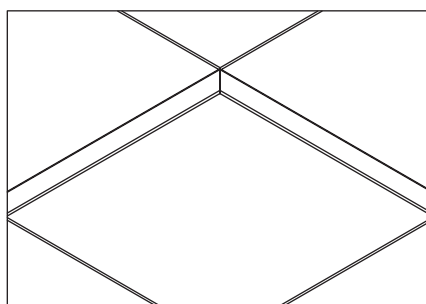

11 Place and align the flooring to the profile.