

MOX Systems - τεχνική τεκμηρίωση

assembly-manual-mps-f-en.pdf

Τεχνική μετάφραση: συμβουλευτείτε τα πρωτότυπα σχέδια και τις σελίδες αναφοράς για διαστάσεις.


Πηγή σελίδα 1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Mps-F


- 1 Επιλέξτε το σωστό προφίλ ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου.
- 2 Εφαρμόστε την ένωση και τοποθετήστε την άγκυρα των προφίλ ανάλογα.
- 3 Πιέστε το προφίλ μέχρι να στερεωθεί στον σύνδεσμο.
- 4 Εφαρμόστε αρμό στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα κεραμικά.
- 5 Τοποθετήστε τα πλακάκια στο προφίλ, φροντίζοντας οι άκρες τους να ταιριάζουν στο προφίλ και να είναι στο ίδιο επίπεδο.
- 6 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εξωτερικές γωνίες.
- 7 Ευθυγραμμίστε τα προφίλ στις εξωτερικές γωνίες και πιέστε τα στην ένωση.
- 8 Τοποθετήστε τα πλακάκια στο προφίλ, φροντίζοντας οι άκρες τους να ταιριάζουν στο προφίλ και να είναι στο ίδιο επίπεδο.
- 9 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εξωτερικές γωνίες.
- 10 Ευθυγραμμίστε τα προφίλ στις εσωτερικές γωνίες και πιέστε τα στην ένωση.
- 11 Τοποθετήστε τα πλακάκια στο προφίλ, φροντίζοντας οι άκρες τους να ταιριάζουν στο προφίλ και να είναι στο ίδιο επίπεδο.

Σελίδα 1/1


Πρωτότυπα σχέδια και σελίδες αναφοράς

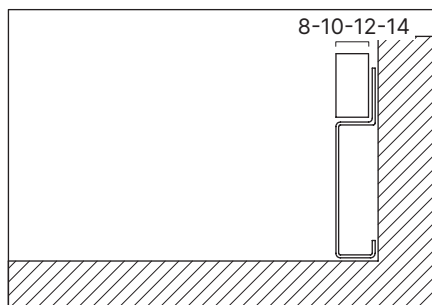


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

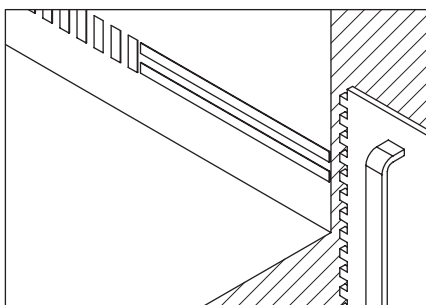


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

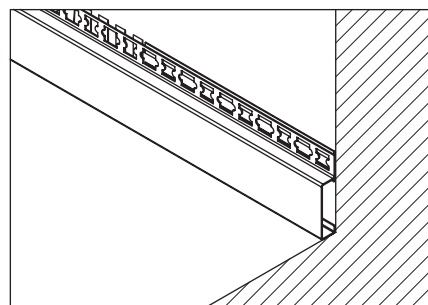


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

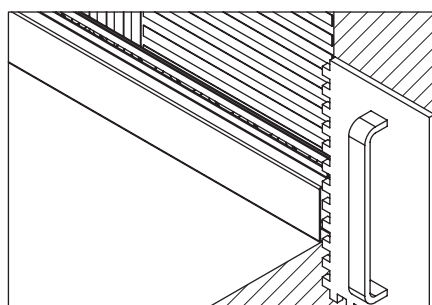


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

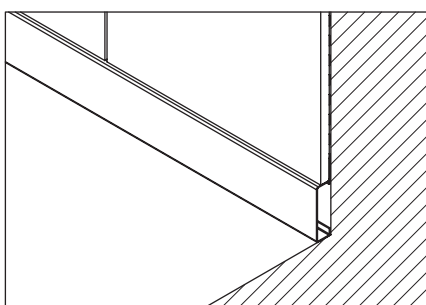


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

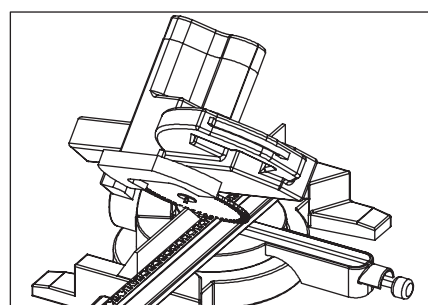


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

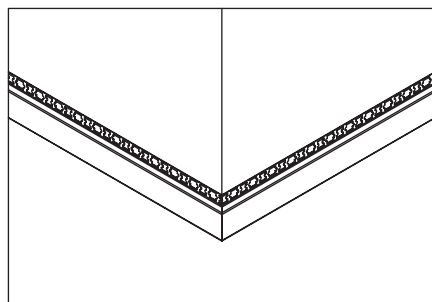


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

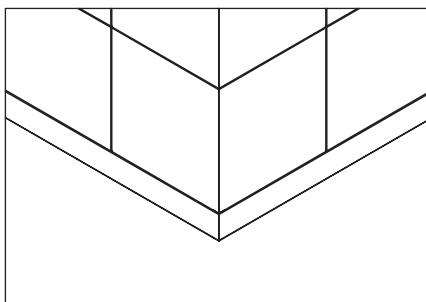


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

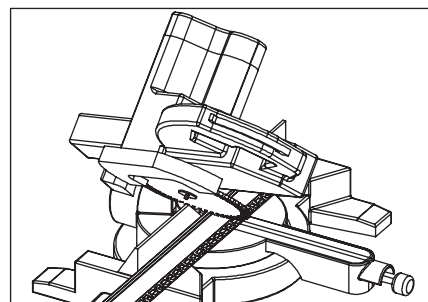

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

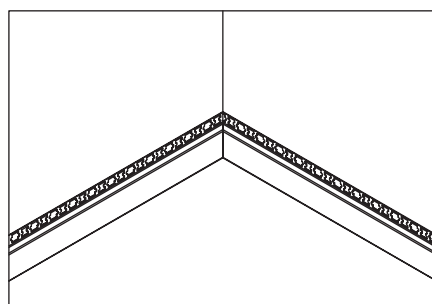

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

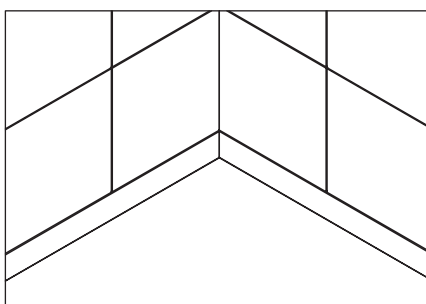

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.