

MOX Systems - τεχνική τεκμηρίωση

assembly-manual-mps-s-en.pdf

Τεχνική μετάφραση: συμβουλευτείτε τα πρωτότυπα σχέδια και τις σελίδες αναφοράς για διαστάσεις.

Πηγή σελίδα 1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Mps-S

Επιλέξτε το σωστό προφίλ ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου.

2 Εφαρμόστε την ένωση και τοποθετήστε την άγκυρα των προφίλ ανάλογα.

3 Πιέστε το προφίλ μέχρι να στερεωθεί στον σύνδεσμο.

Εφαρμόστε αρμό στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα κεραμικά.

5 Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε τα κεραμικά με το προφίλ.

6 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εξωτερικές γωνίες.

Ευθυγραμμίστε τα προφίλ στις εξωτερικές γωνίες και πιέστε τα στην ένωση.

8 Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε τα κεραμικά με το προφίλ.


9 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εσωτερικές γωνίες.

10 Ευθυγραμμίστε τα προφίλ στις εσωτερικές γωνίες και πιέστε τα στην ένωση.


11 Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε τα κεραμικά με το προφίλ.

Σελίδα 1/1


Πρωτότυπα σχέδια και σελίδες αναφοράς

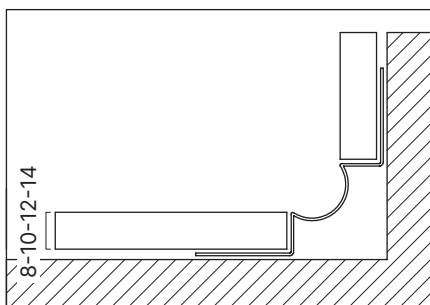


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

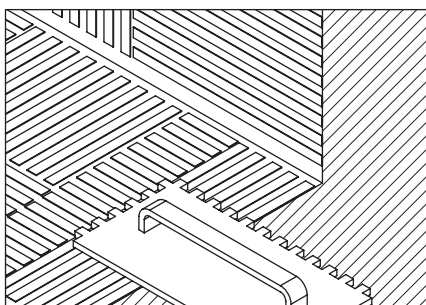


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

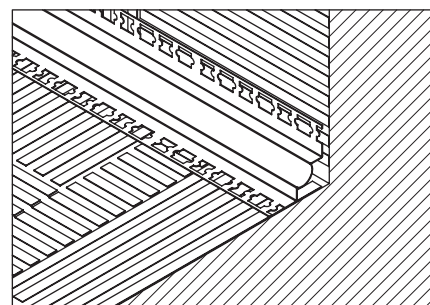


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

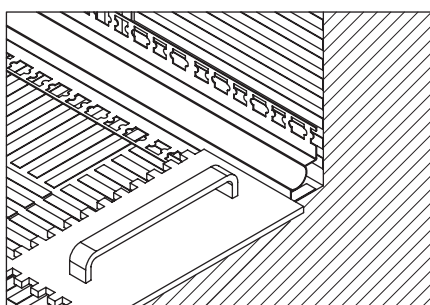


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

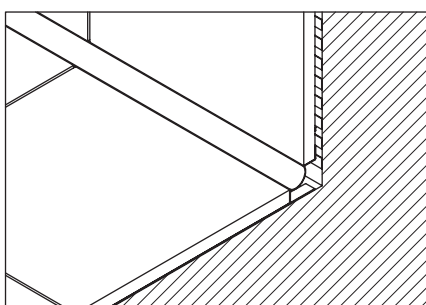


- 5 Place and align the ceramics to the profile.

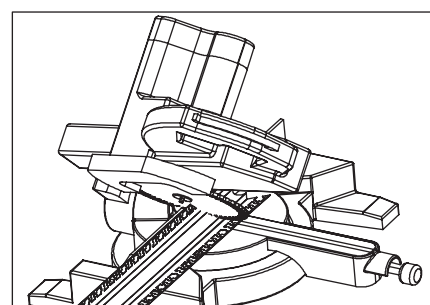


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

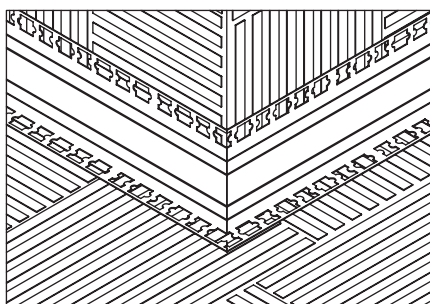


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

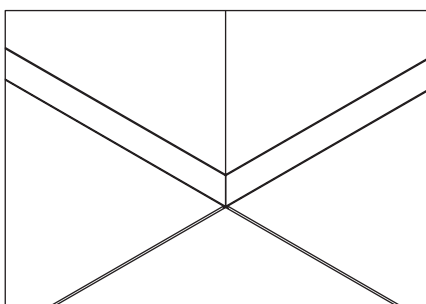


- 8 Place and align the ceramics to the profile.

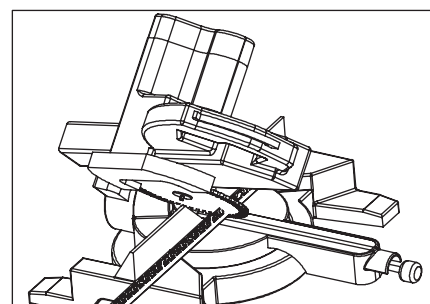

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

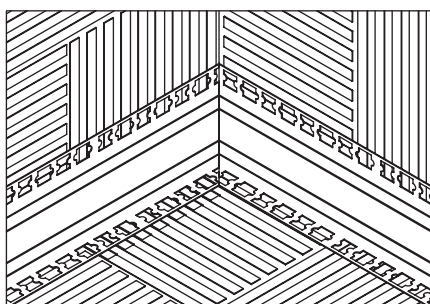

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

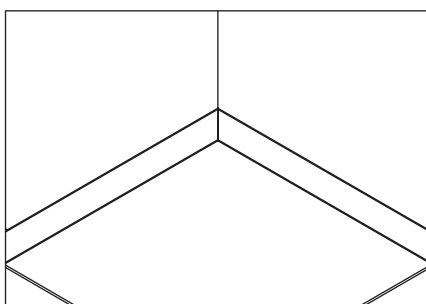

- 11 Place and align the ceramics to the profile.