

MOX Systems - τεχνική τεκμηρίωση

assembly-manual-sentio-en.pdf

Τεχνική μετάφραση: συμβουλευτείτε τα πρωτότυπα σχέδια και τις σελίδες αναφοράς για διαστάσεις.


Πηγή σελίδα 1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Sentio


- 1 Τοποθετήστε τα εργαλεία στερέωσης τοίχου σε διαστήματα 50 cm και σημειώστε τον τοίχο από τις τρύπες για τις βίδες.
- 2 Τρυπήστε τα σημεία που έχετε ήδη σημειώσει.
- 3 Τοποθετήστε τους σωστούς πείρους σύμφωνα με το υλικό του τοίχου στις τρυπημένες οπές.
- 4 Βιδώστε τα εργαλεία στερέωσης τοίχου σε σημεία που είναι τρυπημένα σε διαστήματα 50 cm.
- 5 Συναρμολογήστε το προφίλ στα εργαλεία στερέωσης τοίχου όπως στην εικόνα.
- 6 Βεβαιωθείτε ότι τα καρφιά προφίλ και τα καρφιά του εργαλείου στερέωσης είναι πλήρως συνδεδεμένα μεταξύ τους και βεβαιωθείτε ότι η σόλα προφίλ είναι στερεωμένη στο πάτωμα.
- 7 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εξωτερικές γωνίες.
- 8 Στερεώστε τα εργαλεία στερέωσης τοίχου με τον τρόπο που θα είναι κλειστά στις γωνίες και συναρμολογήστε τα προφίλ που κόψατε κατά 45 μοίρες πάνω τους.
- 9 Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ που κόβονται κατά 45 μοίρες είναι στερεωμένα μεταξύ τους πλήρως στις εξωτερικές γωνίες.
- 10 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εσωτερικές γωνίες.
- 11 Στερεώστε τα εργαλεία στερέωσης τοίχου με τον τρόπο που θα είναι κλειστά στις γωνίες και συναρμολογήστε τα προφίλ που κόψατε κατά 45 μοίρες πάνω τους.
- 12 Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ που κόβονται 45 μοίρες είναι στερεωμένα μεταξύ τους πλήρως στις εσωτερικές γωνίες.

Σελίδα 1/1


Πρωτότυπα σχέδια και σελίδες αναφοράς

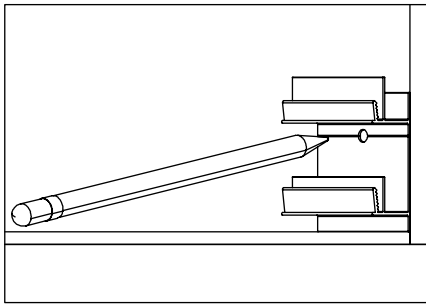


1 Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

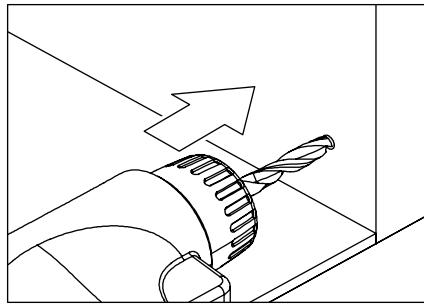


2 Drill the points that you have already marked.

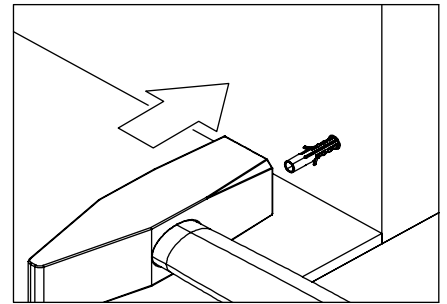


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

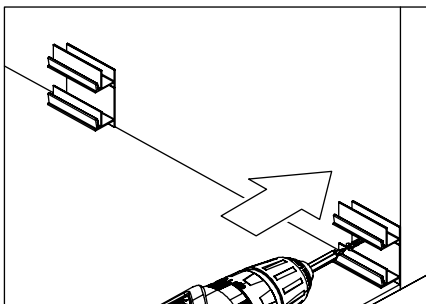


4 Screw the wall fixation tools to places that are drilled at 50cm intervals.

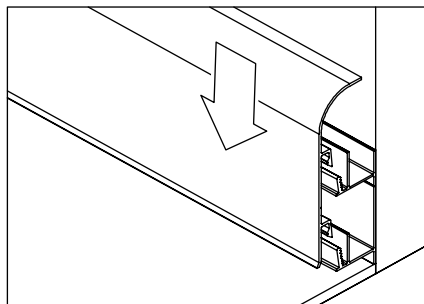


5 Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

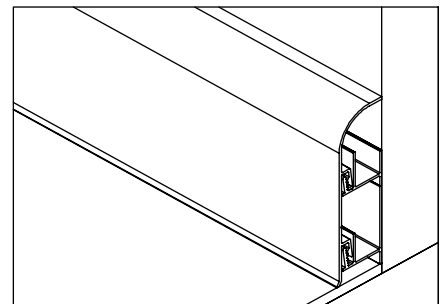


6 Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

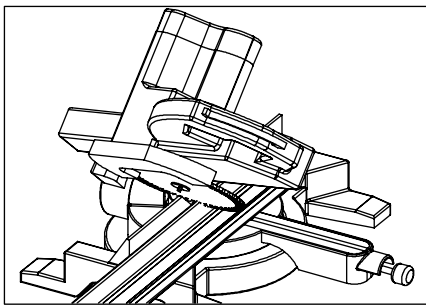


7 Cut profiles 45 degrees for external corners.

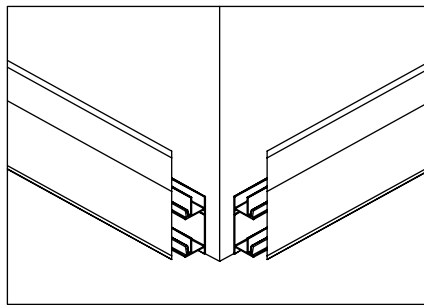


8 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

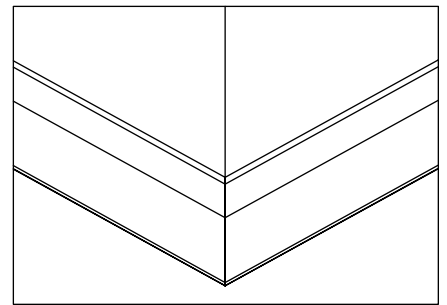


9 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

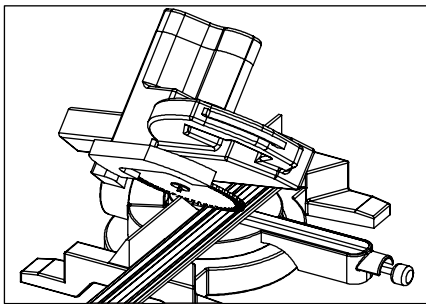

10 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

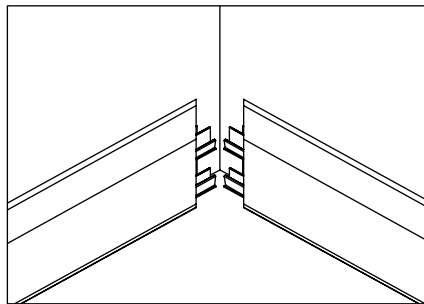

11 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

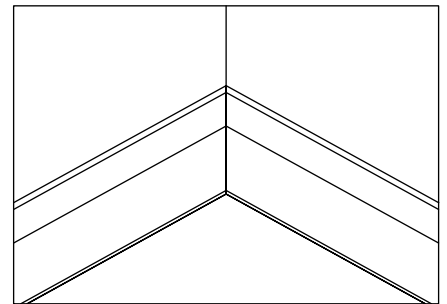

12 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.