

MOX Systems - τεχνική τεκμηρίωση

assembly-manual-velo-en.pdf

Τεχνική μετάφραση: συμβουλευτείτε τα πρωτότυπα σχέδια και τις σελίδες αναφοράς για διαστάσεις.


Πηγή σελίδα 1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Velo


- 1 Πιέστε το πυρίτιο με τον τρόπο δύο γραμμών στην πίσω πλευρά του προφίλ.
- 2 Επικολλήστε το προφίλ που στύψατε το πυρίτιο στον τοίχο και πιέστε.
- 3 Κολλήστε με ταινία το προφίλ που κολλήσατε στον τοίχο σε διαστήματα 50 cm.
- 4 Αφαιρέστε προσεκτικά τις ταινίες που βρίσκονται στο προφίλ την επόμενη μέρα.
- 5 Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ είναι κολλημένο στον τοίχο σταθερά.
- 6 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εξωτερικές γωνίες.
- 7 Επικολλήστε τα προφίλ που κόψατε 45 μοίρες στον τοίχο με τρόπο που θα είναι κλειστά μεταξύ τους.
- 8 Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ που κόβονται κατά 45 μοίρες είναι στερεωμένα μεταξύ τους πλήρως στις εξωτερικές γωνίες.
- 9 Κόψτε προφίλ 45 μοιρών για εσωτερικές γωνίες.
- 10 Επικολλήστε τα προφίλ που κόψατε 45 μοίρες στον τοίχο με τρόπο που θα είναι κλειστά μεταξύ τους.
- 11 Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ που κόβονται 45 μοίρες είναι στερεωμένα μεταξύ τους εντελώς στις εσωτερικές γωνίες.

Σελίδα 1/1


Πρωτότυπα σχέδια και σελίδες αναφοράς

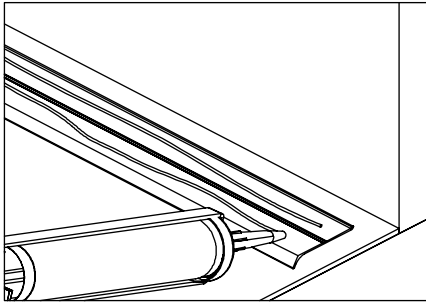


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

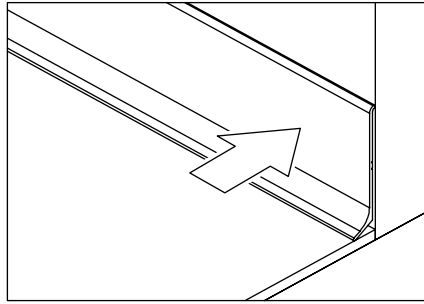


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

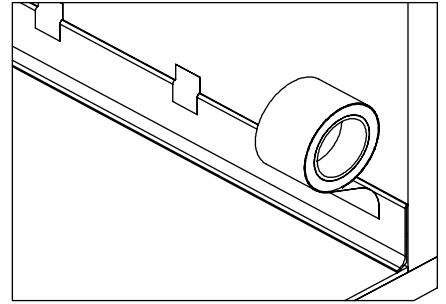


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

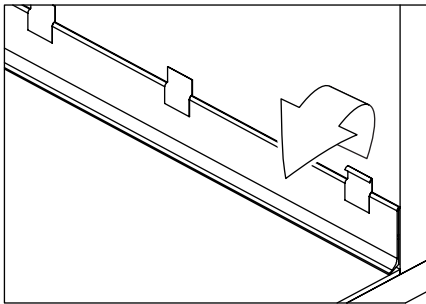


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

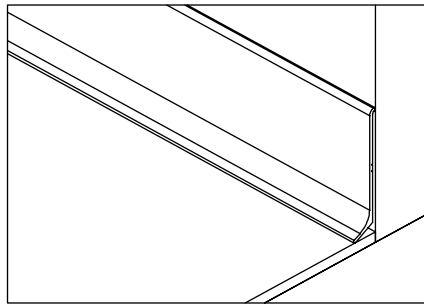


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

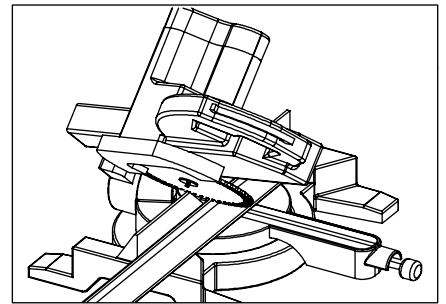


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

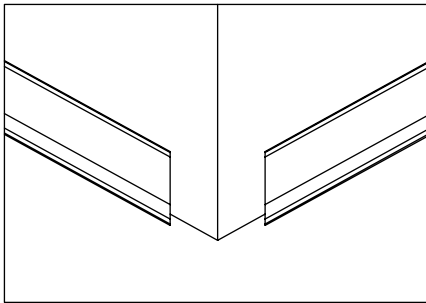


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

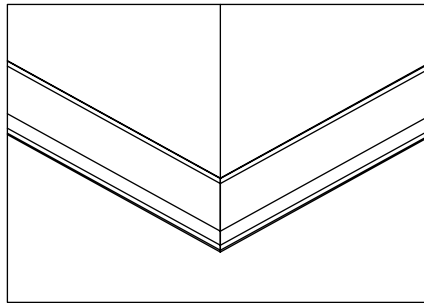


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

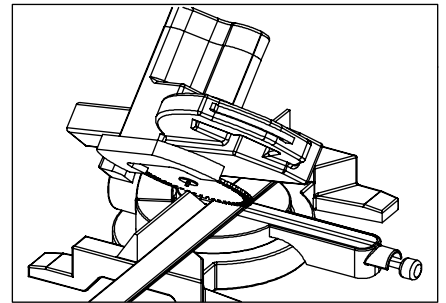

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

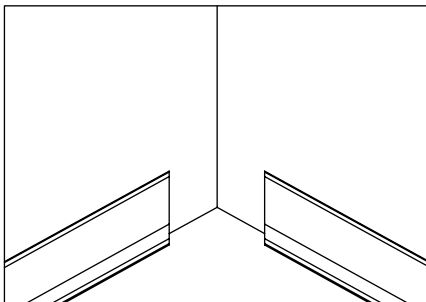

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

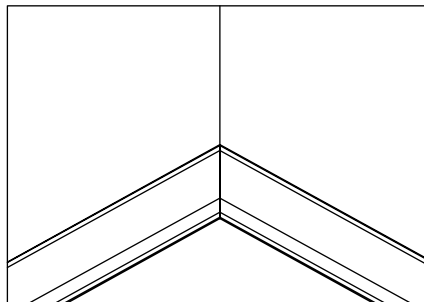

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.