

Sistemas MOX - documentación técnica

assembly-manual-gravity-en.pdf

Traducción técnica: consulte los dibujos originales y las páginas de referencia para conocer las dimensiones.


Página fuente 1

GUÍA DE MONTAJE POR GRAVEDAD MOX


- 1 Elija el perfil correcto según el espesor de la baldosa.
- 2 Aplicar junta y colocar el anclaje de los perfiles en consecuencia.
- 3 Presionar el perfil hasta fijarlo a la junta.
- 4 Aplicar junta en los lugares donde se colocará la cerámica.
- 5 Colocar las baldosas sobre el perfil, asegurándose de que sus cantos encajen con el perfil y queden enrasados.
- 6 Corte los perfiles a 45 grados para las esquinas exteriores.
- 7 Alinear los perfiles en las esquinas exteriores y presionarlos en la junta.
- 8 Colocar las baldosas sobre el perfil, asegurándose de que sus cantos encajen con el perfil y queden enrasados.
- 9 Corte los perfiles a 45 grados para las esquinas exteriores.
- 10 Alinee los perfiles en las esquinas interiores y presiónelos en la junta.
- 11 Colocar las baldosas sobre el perfil, asegurándose de que sus cantos encajen con el perfil y queden enrasados.

Página 1/1


Dibujos originales y páginas de referencia.

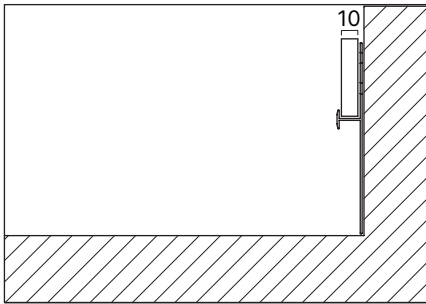


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

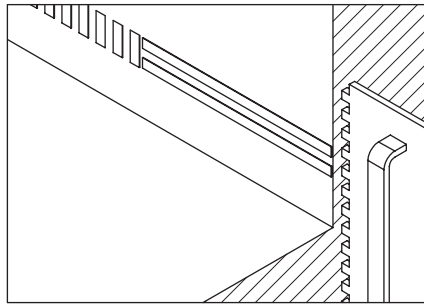


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

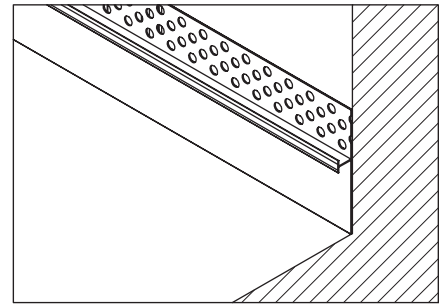


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

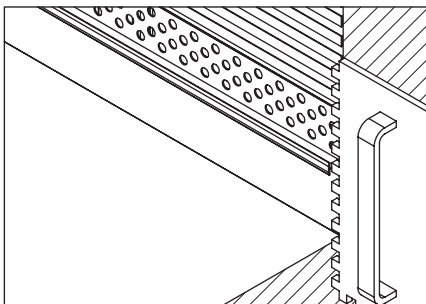


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

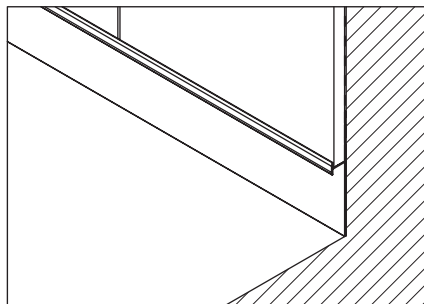


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

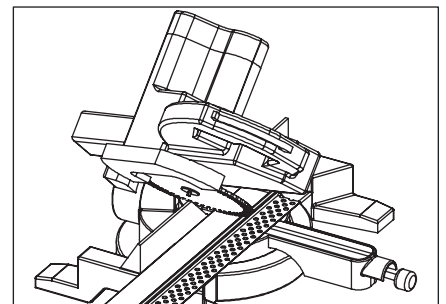


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

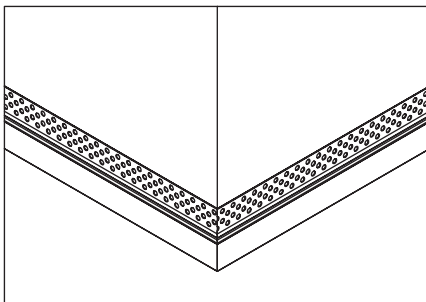


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

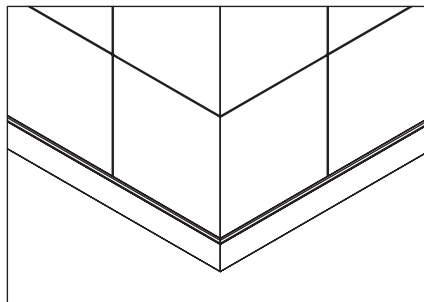


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

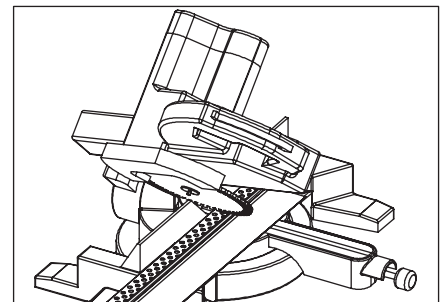

- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.

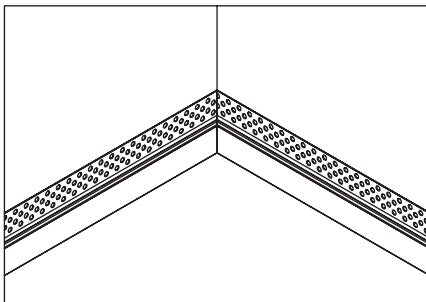

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

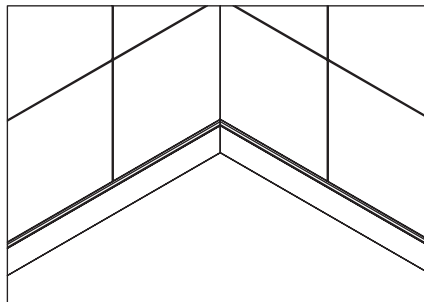

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.