

Sistemas MOX - documentación técnica

assembly-manual-mps-d-en.pdf

Traducción técnica: consulte los dibujos originales y las páginas de referencia para conocer las dimensiones.

Página fuente 1

GUÍA DE MONTAJE MPS-D

Elija el perfil correcto según el espesor de la baldosa.

2 Aplicar junta y colocar el anclaje de los perfiles en consecuencia.

3 Presionar el perfil hasta fijarlo a la junta.

Aplicar junta en los lugares donde se colocará la cerámica.

5 Colocar las baldosas sobre el perfil, asegurándose de que sus cantos encajen con el perfil y queden enrasados.

6 Corte los perfiles a 45 grados para las esquinas exteriores.

Alinear los perfiles en las esquinas exteriores y presionarlos en la junta.

8 Colocar las baldosas sobre el perfil, asegurándose de que sus cantos encajen con el perfil y queden enrasados.


9 Corte los perfiles a 45 grados para las esquinas internas.

10 Alinee los perfiles en las esquinas interiores y presiónelos en la junta.


11 Colocar las baldosas sobre el perfil, asegurándose de que sus cantos encajen con el perfil y queden enrasados.

Página 1/1


Dibujos originales y páginas de referencia.

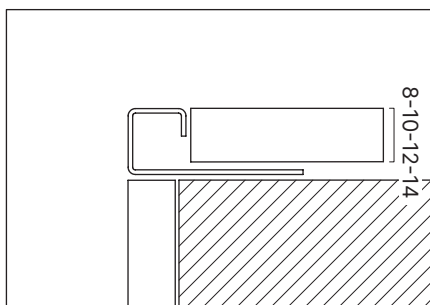


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

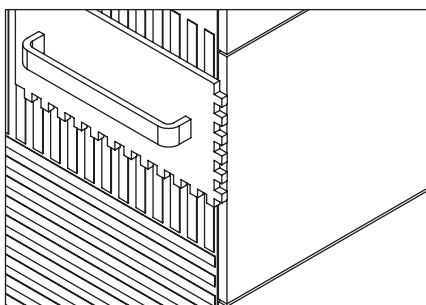


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

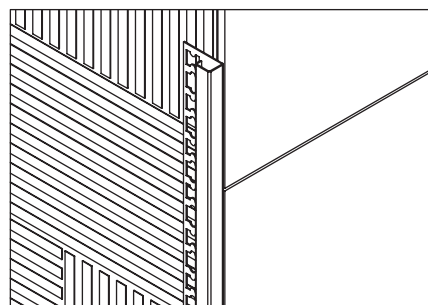


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

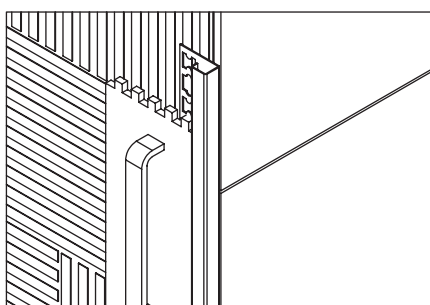


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

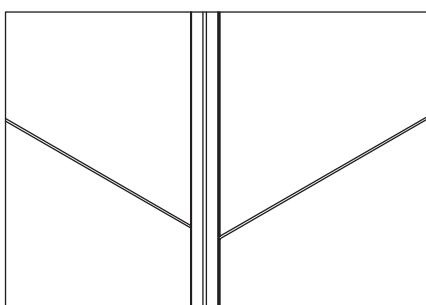


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

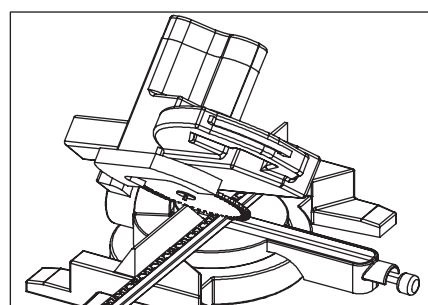


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

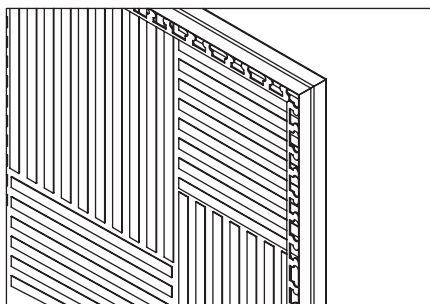


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

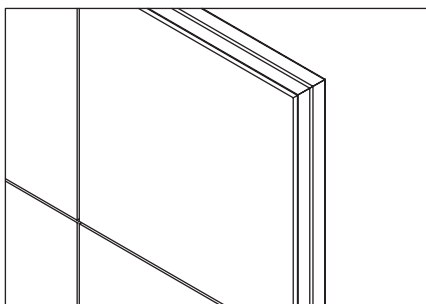


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

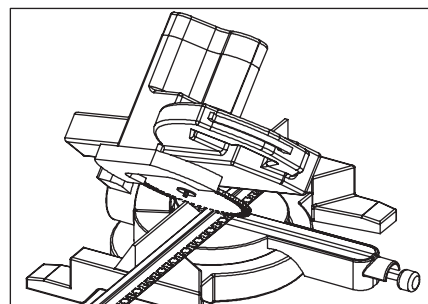

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

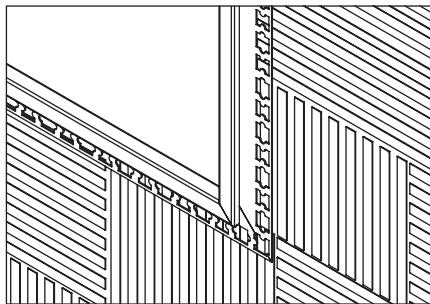

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

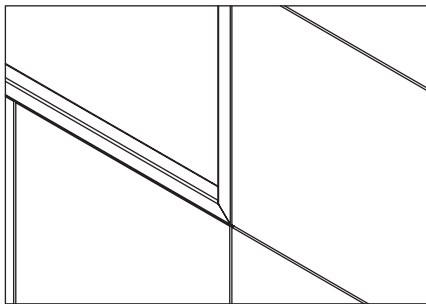

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.