

Sistemas MOX - documentación técnica

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Traducción técnica: consulte los dibujos originales y las páginas de referencia para conocer las dimensiones.

Página fuente 1

GUÍA DE MONTAJE MPS-TB

Elija el perfil correcto según el espesor del suelo.

2 Aplicar junta y colocar el anclaje de los perfiles en consecuencia.

3 Presionar el perfil hasta fijarlo a la junta.

4 Aplicar junta en los lugares donde se colocará el piso.

5 Colocar y alinear el pavimento al perfil.

6 Corte los perfiles a 45 grados para las esquinas exteriores.

Alinear los perfiles en las esquinas exteriores y presionarlos en la junta.

8 Colocar y alinear el pavimento al perfil.


9 Corte los perfiles a 45 grados para las esquinas internas.

10 Alinee los perfiles en las esquinas interiores y presiónelos en la junta.


11 Colocar y alinear el pavimento al perfil.

Página 1/1


Dibujos originales y páginas de referencia.

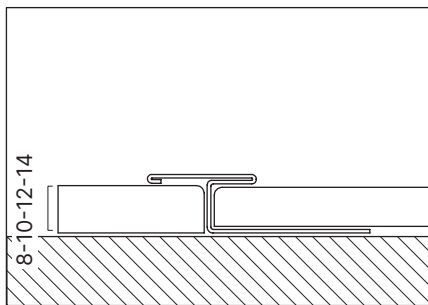


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

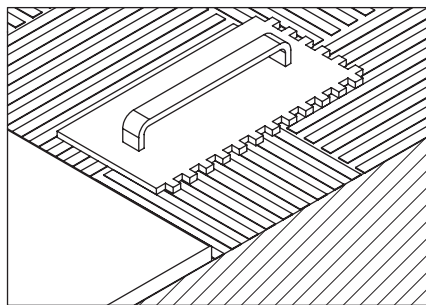


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

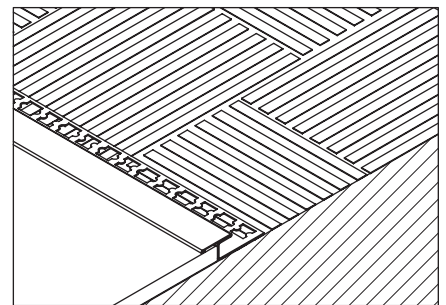


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

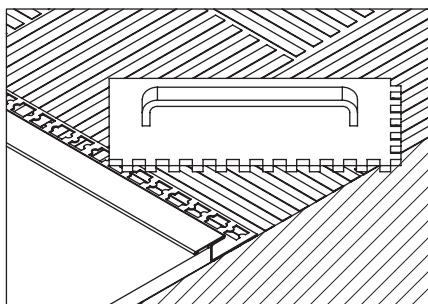


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

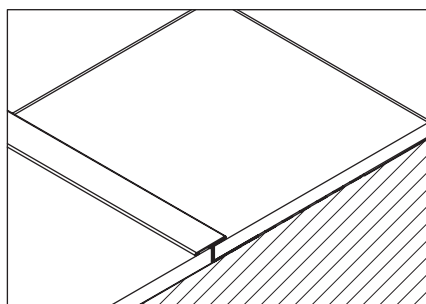


5 Place and align the flooring to the profile.

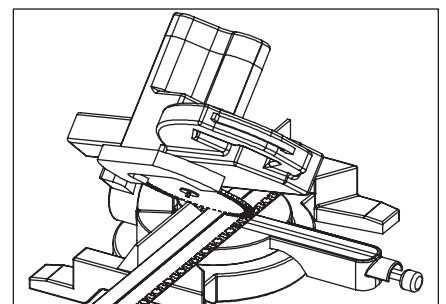


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

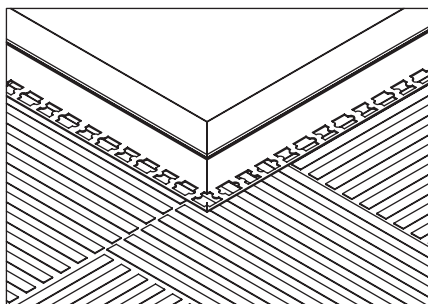


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

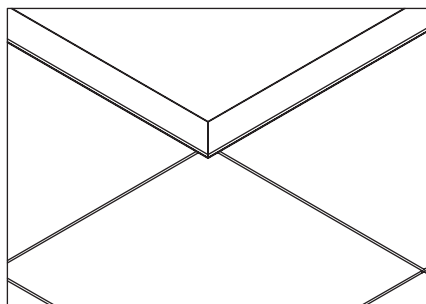


8 Place and align the flooring to the profile.

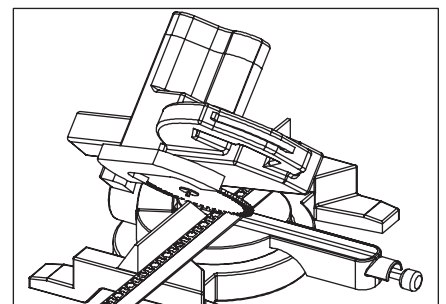

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

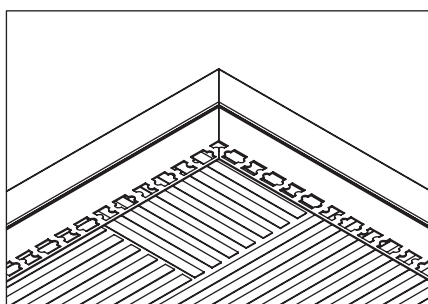

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

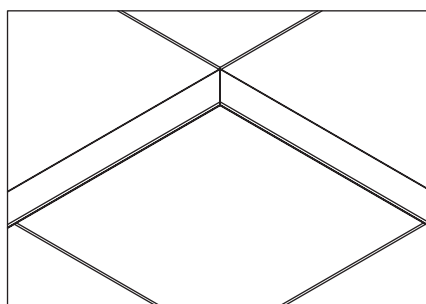

11 Place and align the flooring to the profile.