

Sistemas MOX - documentación técnica

assembly-manual-sole-en.pdf

Traducción técnica: consulte los dibujos originales y las páginas de referencia para conocer las dimensiones.


Página fuente 1

GUÍA DE MONTAJE DE LA ÚNICA MOX


- 1 Coloque las piezas de fijación a la pared a intervalos de 50 cm y marque la pared desde los orificios para los tornillos.
- 2 Taladra los puntos que ya has marcado.
- 3 Coloque los tacos correctos según el material de la pared en los agujeros perforados.
- 4 Atornille las piezas de fijación a la pared a los lugares perforados a intervalos de 50 cm.
- 5 Montar el perfil en las piezas de fijación a la pared como en la imagen.
- 6 Asegúrese de que los clavos del perfil y los clavos de la pieza de fijación estén completamente conectados entre sí y asegúrese de que la suela del perfil esté fijada al suelo.
- 7 Fije las herramientas de fijación a la pared de manera que queden cerradas a las esquinas y ensamble la esquina combinando las herramientas con los perfiles para asegurar la rotación de las esquinas externas.
- 8 Asegúrese de que los perfiles y las herramientas para combinar esquinas estén completamente fijados entre sí en las esquinas exteriores.
- 9 Fije las herramientas de fijación a la pared de manera que queden cerradas a las esquinas y ensamble la esquina combinando las herramientas con los perfiles para asegurar la rotación de las esquinas internas.
- 10 Asegúrese de que los perfiles y las herramientas para combinar esquinas estén completamente fijados entre sí en las esquinas internas.
- 11 Ensamble las herramientas de tapa con los perfiles para asegurar que la pared termine correctamente.
- 12 Asegúrese de que los perfiles y las herramientas de tapa estén completamente fijados entre sí en los extremos de la pared.

Página 1/1


Dibujos originales y páginas de referencia.

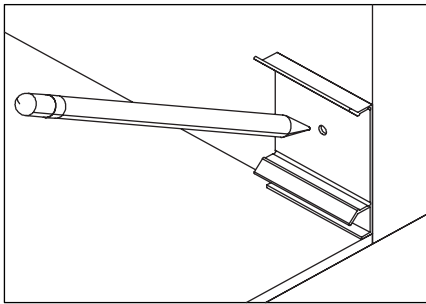


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

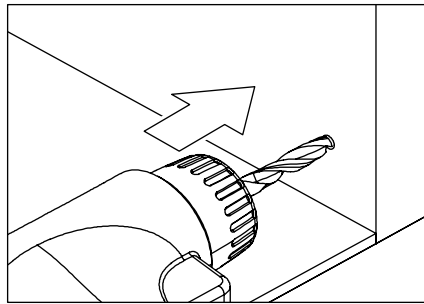


2 Drill the points that you have already marked.

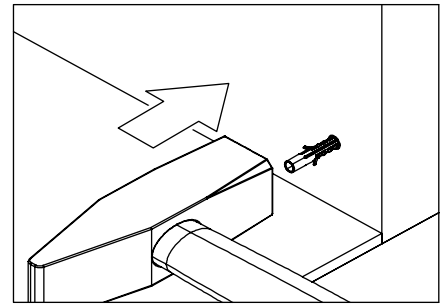


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

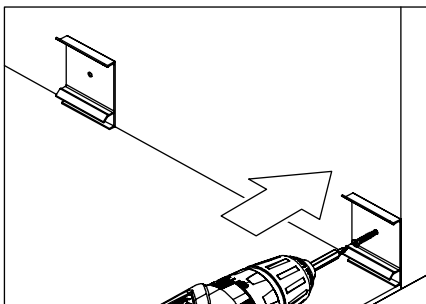


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

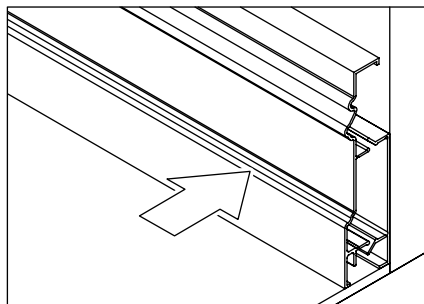


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

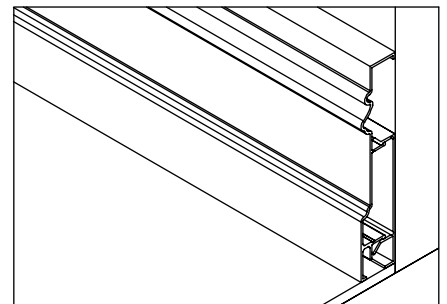


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

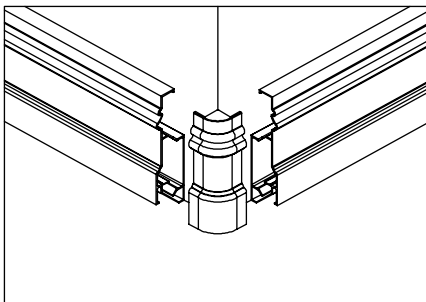


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

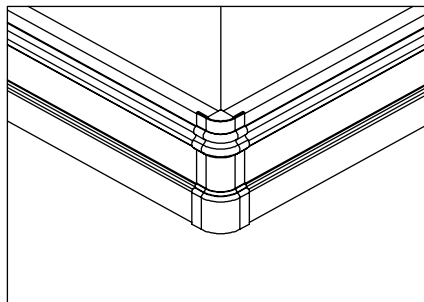


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

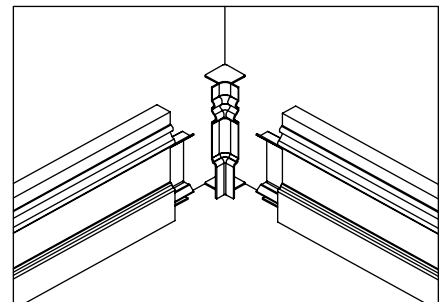


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

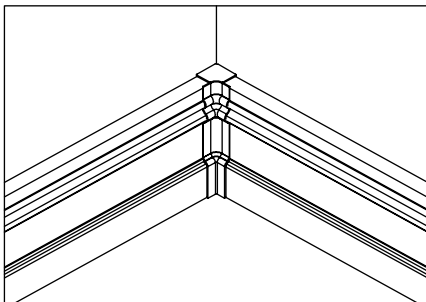

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

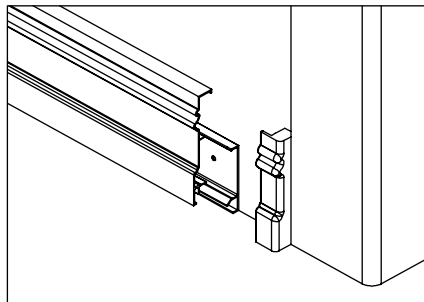

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

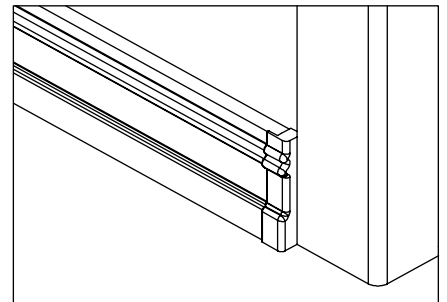

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.