

MOX Systems - tehniline dokumentatsioon

assembly-manual-gravity-en.pdf

Tehniline tõlge: vaadake mõõtmeid originaaljoonistelt ja viitelehtedelt.


Lähtelevt 1

MOX GRAVITSIOONIDE KOOSTAMISE JUHEND


- 1 Valige õige profiil vastavalt plaadi paksusele.
- 2 Kinnitage vuuk ja kinnitage profiilid vastavalt.
- 3 Vajutage profiili, kuni see on liigendi külge kinnitatud.
- 4 Kandke vuuk kohtadele, kuhu keraamika asetatakse.
- 5 Asetage plaadid profiilile, veendudes, et nende servad sobivad profiiliga ja on tasased.
- 6 Lõika profiilid välisnurdade jaoks 45 kraadi.
- 7 Joondage profiilid välisnurdades ja suruge need ühenduskohta.
- 8 Asetage plaadid profiilile, veendudes, et nende servad sobivad profiiliga ja on tasased.
- 9 Lõika profiilid välisnurdade jaoks 45 kraadi.
- 10 Joondage profiilid sisenurdades ja suruge need ühenduskohta.
- 11 Asetage plaadid profiilile, veendudes, et nende servad sobivad profiiliga ja on tasapinnalised.

Lehekülg 1/1


Originaaljoonised ja viitelehed

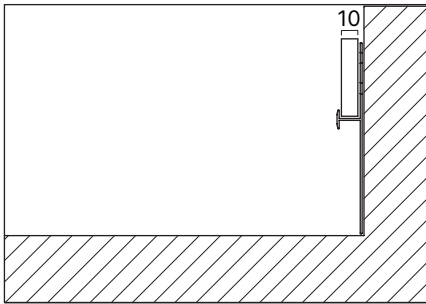


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

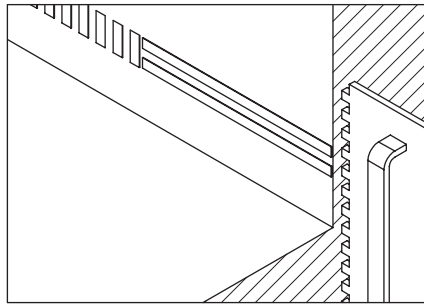


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

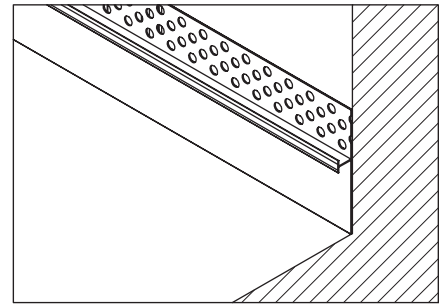


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

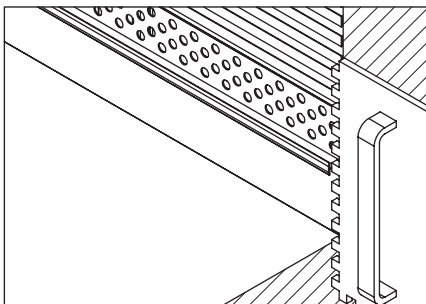


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

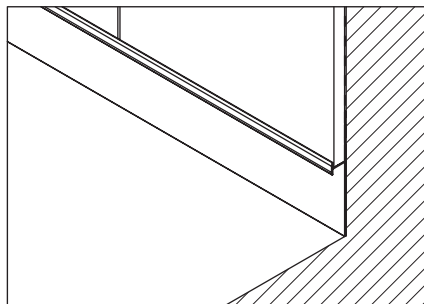


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

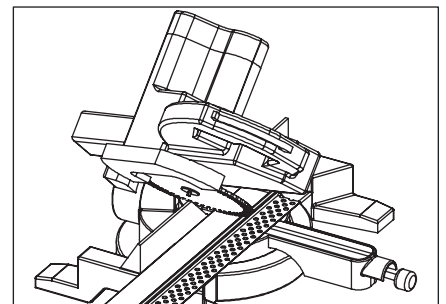


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

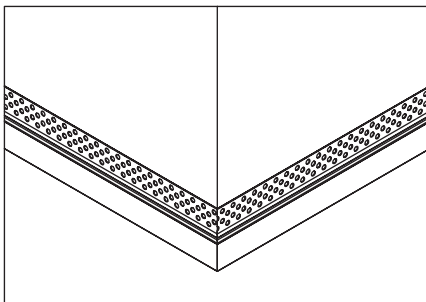


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

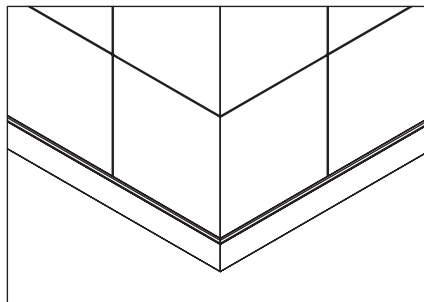


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

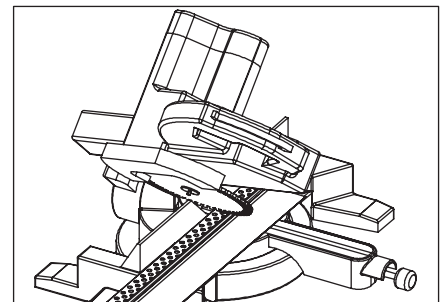

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

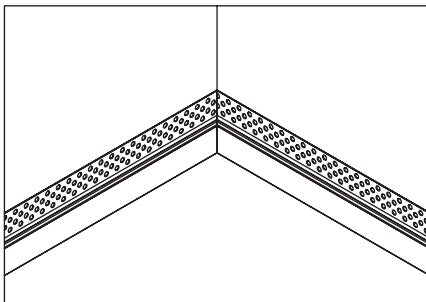

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

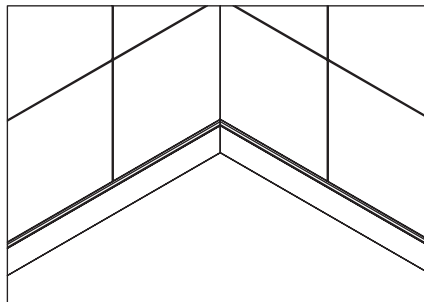

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.