

MOX Systems - tehniline dokumentatsioon

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Tehniline tõlge: vaadake mõõtmeid originaaljoonistelt ja viitelehtedelt.

Lähtelevt 1

Mps-Ag KOOSTAMISE JUHEND

Valige õige profiil vastavalt plaadi paksusele.

2 Kinnitage vuuk ja kinnitage profiilid vastavalt.

3 Vajutage profiili, kuni see on liigendi külge kinnitatud.

Kandke vuuk keraamika paigaldamise kohtadele.

5 Asetage plaadid profiilile, veendudes, et nende servad sobivad profiiliga ja on tasased.

6 Lõika profiilid välisnurkade jaoks 45 kraadi.

Joondage profiilid välisnurkades ja suruge need ühenduskohta.

8 Asetage plaadid profiilile, veendudes, et nende servad sobivad profiiliga ja on tasased.


9 Lõika profiilid sisenurkade jaoks 45 kraadi.

10 Joondage profiilid sisenurkades ja suruge need ühenduskohta.


11 Asetage plaadid profiilile, veendudes, et nende servad sobivad profiiliga ja on tasapinnalised.

Lehekülg 1/1


Originaaljoonised ja viitelehed

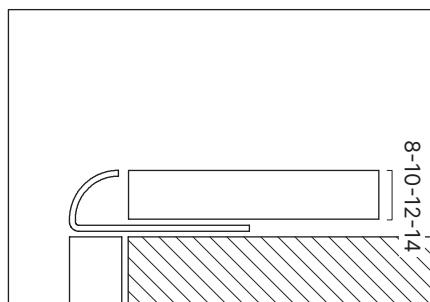


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

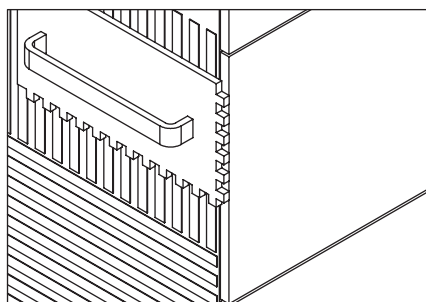


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

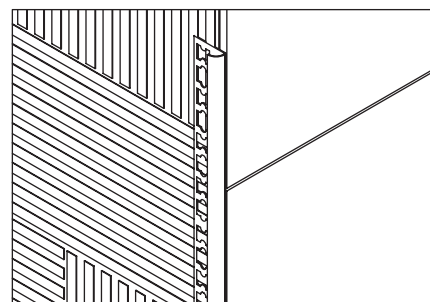


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

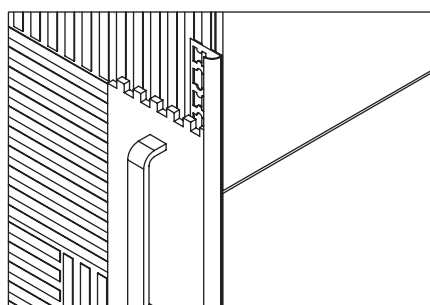


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

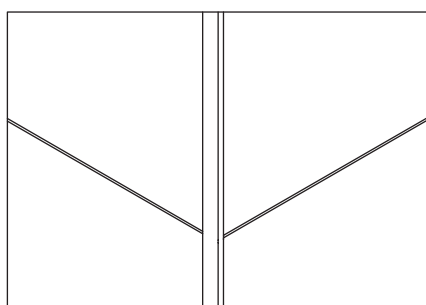


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

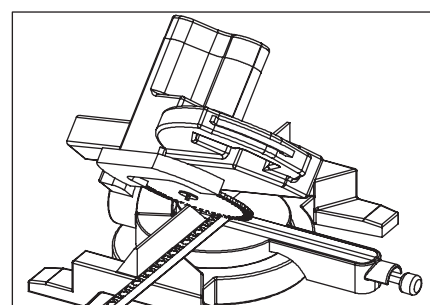


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

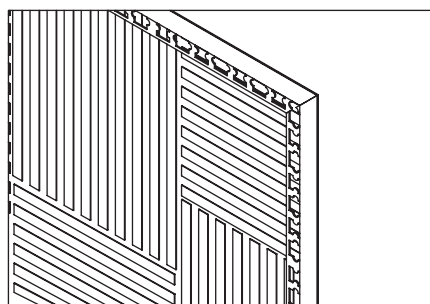


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

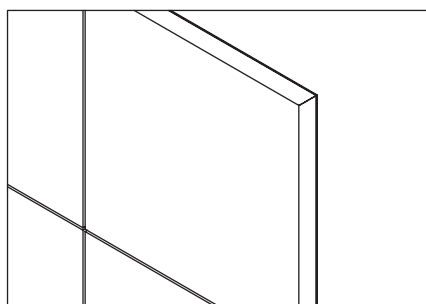


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

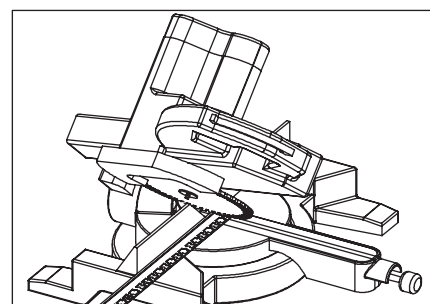

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

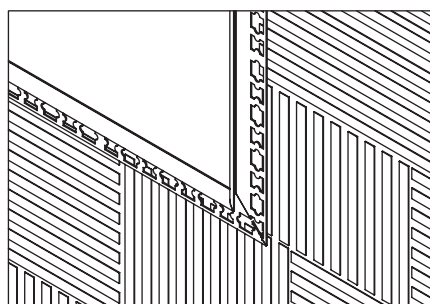

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

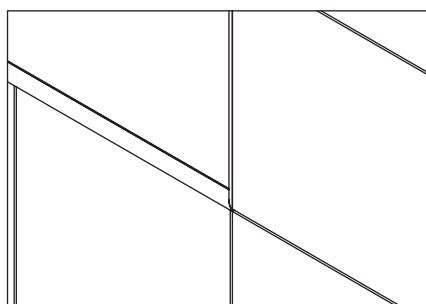

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.