

MOX Systems - tehniline dokumentatsioon

assembly-manual-velo-en.pdf

Tehniline tõlge: vaadake mõõtmeid originaaljoonistelt ja viitelehtedelt.


Lähtelevt 1

Velo KOOSTAMISE JUHEND


- 1 Suruge räni kahe joonega profiili tagaküljele.
2. Kleepige profiil, millega räni pigistasite, seinale ja vajutage.
- 3 Teibige seinale kleebitud profiil 50 cm vahedega.
4. Järgmisel päeval eemaldage profiililt ettevaatlikult ribad.
- 5 Veenduge, et profiil oleks kindlalt seinä külge kinnitatud.
- 6 Lõika profiilid välisnurkade jaoks 45 kraadi.
7. Kleepige 45 kraadi nurga all lõigatud profiilid seinä külge nii, et need suletakse üksteise suhtes.
- 8 Veenduge, et 45 kraadi lõigatud profiilid oleksid välisnurkadest täielikult üksteise külge kinnitatud.
- 9 Lõika profiilid sisenurkade jaoks 45 kraadi.
- 10 Kleepige 45 kraadi nurga all lõigatud profiilid seinä külge nii, et need suletakse üksteise suhtes.
- 11 Veenduge, et profiilid, mis on lõigatud 45 kraadi, on sisenurkadest täielikult üksteise külge kinnitatud.

Lehekülg 1/1


Originaaljoonised ja viitelehed

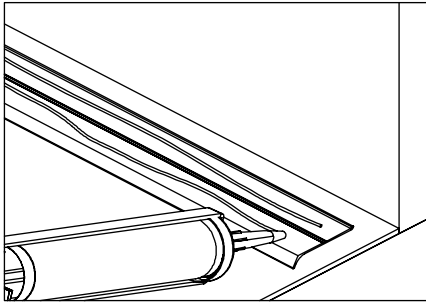


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

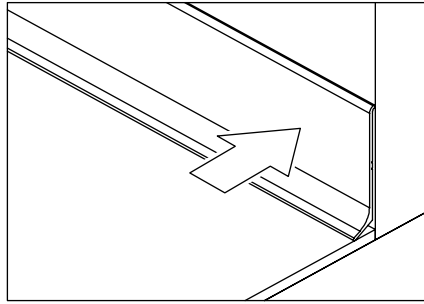


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

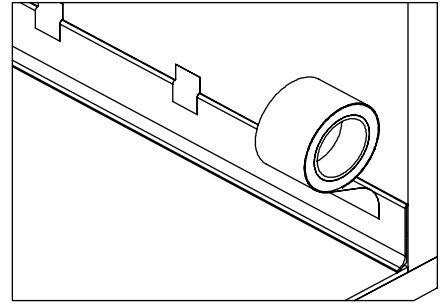


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

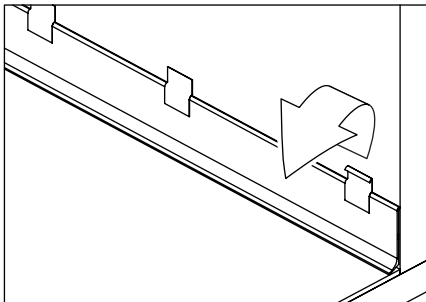


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

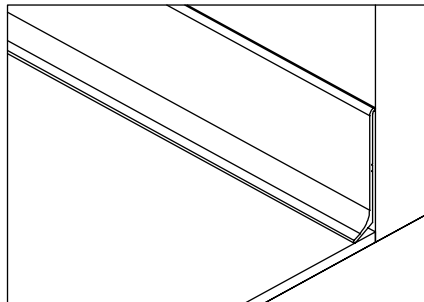


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

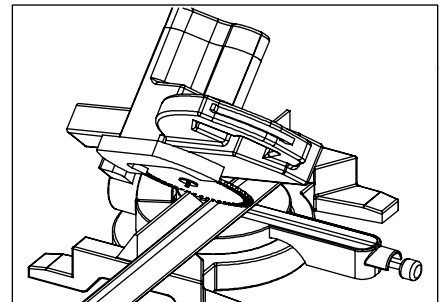


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

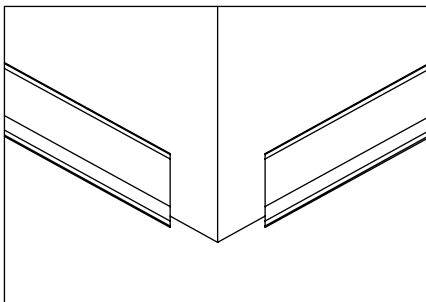


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

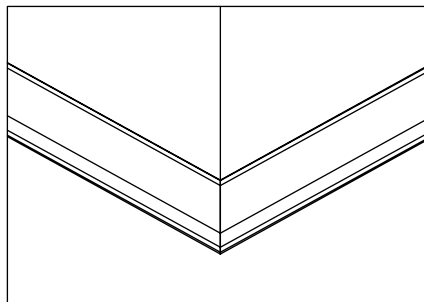


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

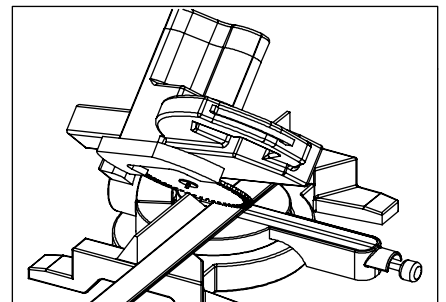

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

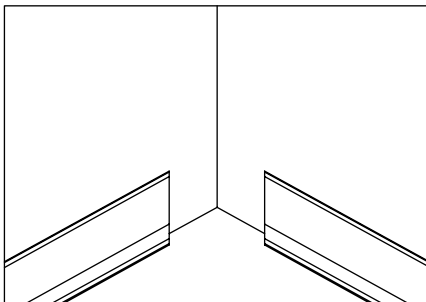

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

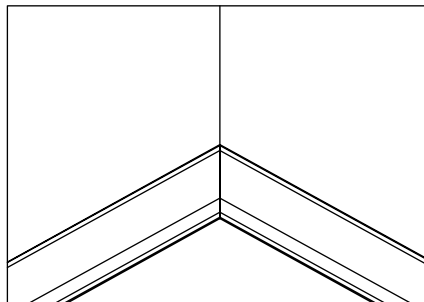

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.