

MOX Systems - tekninen dokumentaatio

assembly-manual-gravity-en.pdf

Tekninen käännös: katso mitat alkuperäisistä piirustuksista ja viitesivuista.


Lähdesivu 1

MOX-PAINEVOIMAKKUUSOPAS


- 1 Valitse oikea profiili laatan paksuuden mukaan.
- 2 Kiinnitä liitos ja kiinnitä profiilit vastaavasti.
- 3 Paina profiilia, kunnes se kiinnittyy liitokseen.
- 4 Levitä sauma paikkoihin, joihin keramiikka asetetaan.
- 5 Aseta laatat profiiliin varmistaen, että niiden reunat sopivat profiiliin ja ovat samalla tasolla.
- 6 Leikkaa profiilit 45 astetta ulkokulmia varten.
- 7 Kohdista profiilit ulkokulmista ja paina ne liitokseen.
- 8 Aseta laatat profiiliin varmistaen, että niiden reunat sopivat profiiliin ja ovat samalla tasolla.
- 9 Leikkaa profiilit 45 astetta ulkokulmia varten.
- 10 Kohdista profiilit sisäkulmissa ja paina ne liitokseen.
- 11 Aseta laatat profiiliin varmistaen, että niiden reunat sopivat profiiliin ja ovat samalla tasolla.

Sivu 1/1


Alkuperäiset piirustukset ja viitesivut

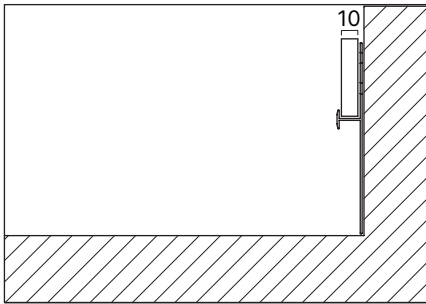


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

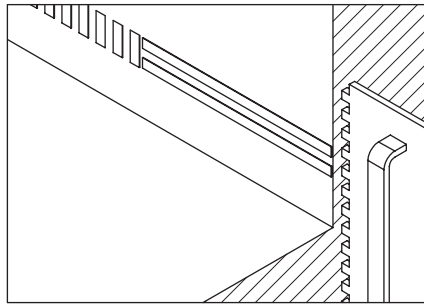


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

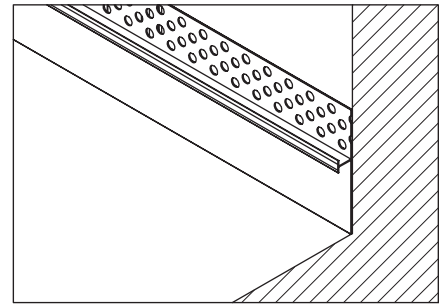


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

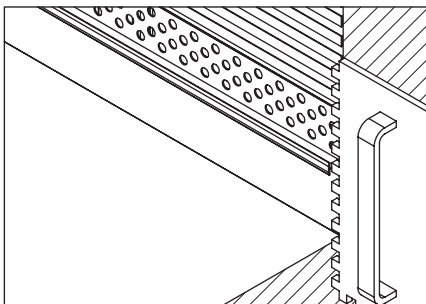


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

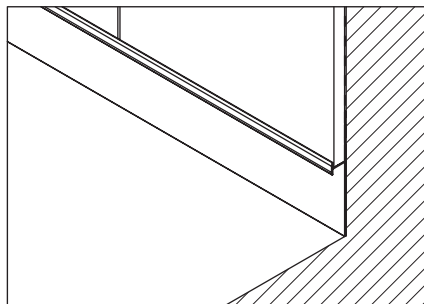


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

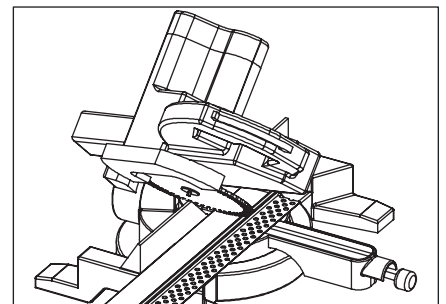


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

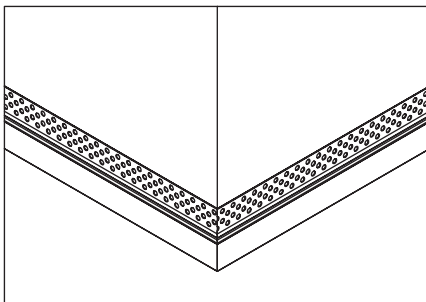


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

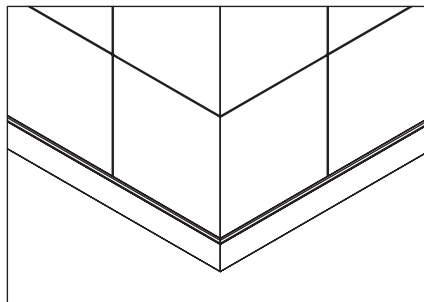


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

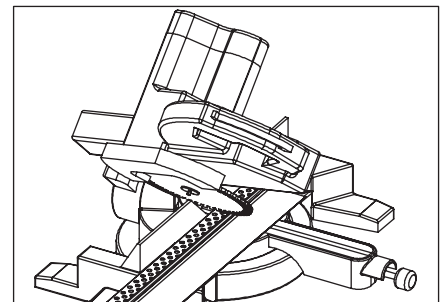

- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.

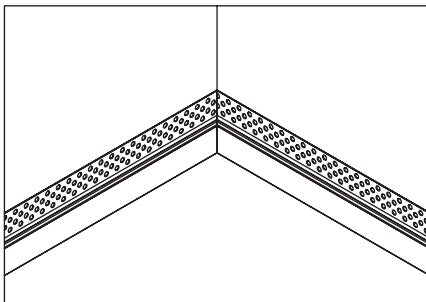

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

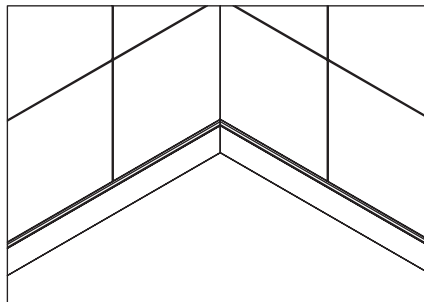

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.