

MOX Systems - tekninen dokumentaatio

assembly-manual-mps-l-en.pdf

Tekninen käännös: katso mitat alkuperäisistä piirustuksista ja viitesivuista.

Lähdesivu 1

Mps-L ASENNUSOPAS

Valitse oikea profiili laatan paksuuden mukaan.

2 Kiinnitä liitos ja kiinnitä profiilit vastaavasti.

3 Paina profiilia, kunnes se kiinnittyy liitokseen.

Levitä sauma paikkoihin, joihin keramiikka asetetaan.

5 Aseta laatat profiiliin varmistaen, että niiden reunat sopivat profiiliin ja ovat samalla tasolla.

6 Leikkaa profiilit 45 astetta ulkokulmia varten.

Kohdista profiilit ulkokulmista ja paina ne liitokseen.

8 Aseta laatat profiiliin varmistaen, että niiden reunat sopivat profiiliin ja ovat samalla tasolla.


9 Leikkaa profiilit 45 astetta sisäkulmia varten.

10 Kohdista profiilit sisäkulmissa ja paina ne liitokseen.


11 Aseta laatat profiiliin varmistaen, että niiden reunat sopivat profiiliin ja ovat samalla tasolla.

Sivu 1/1


Alkuperäiset piirustukset ja viitesivut

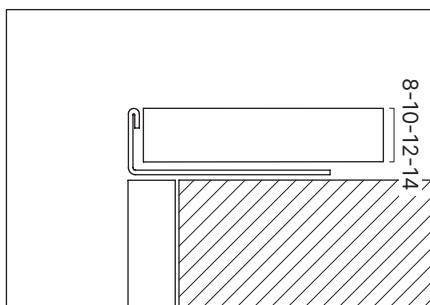


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

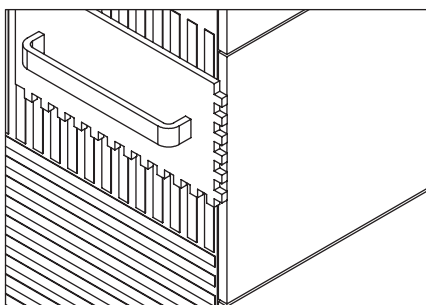


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

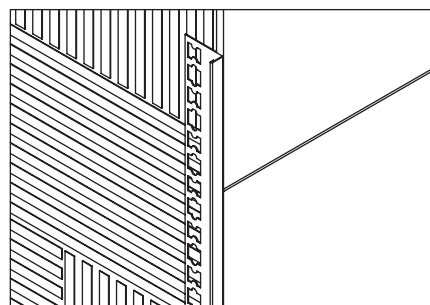


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

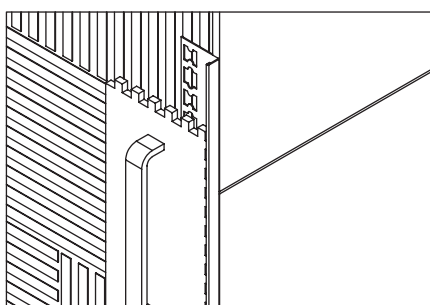


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

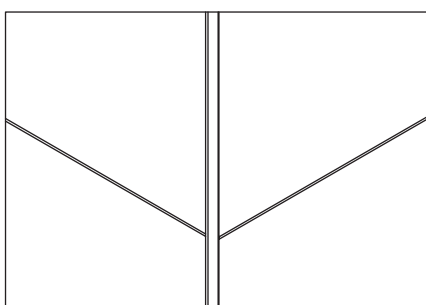


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

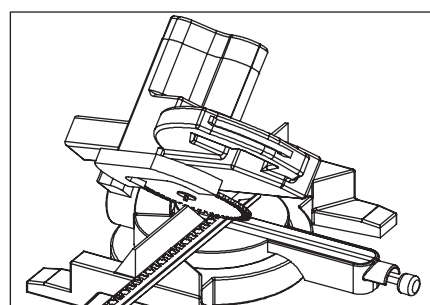


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

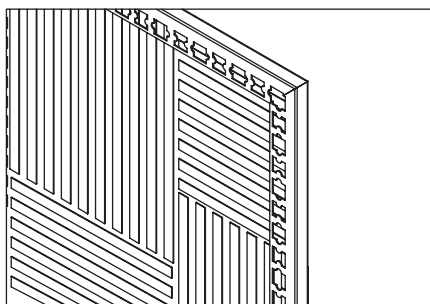


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

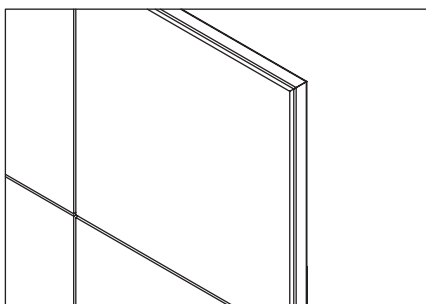


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

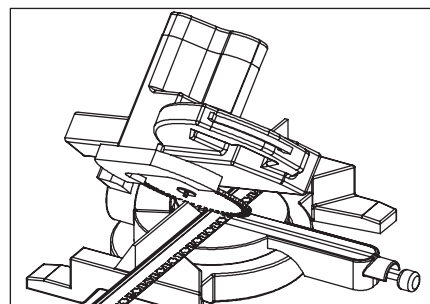

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

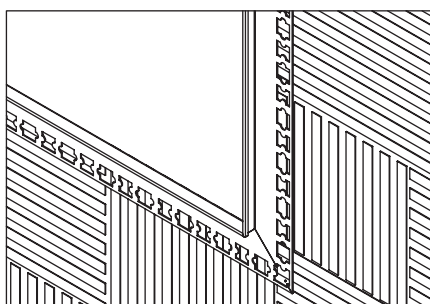

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

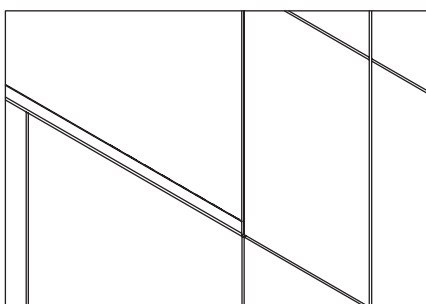

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.