

MOX Systems - tekninen dokumentaatio

assembly-manual-sole-en.pdf

Tekninen käännös: katso mitat alkuperäisistä piirustuksista ja viitesivuista.


Lähdesivu 1

MOX-POHJAN ASENNUSOPAS


- 1 Aseta seinäkiinnitysosat 50 cm:n välein ja merkitse seinä ruuvinrei'istä.
- 2 Poraa jo merkitsemäsi pisteet.
- 3 Aseta oikeat tapit seinämateriaalin mukaan porattuihin reikiin.
- 4 Ruuvaa seinäkiinnitysosat 50 cm:n välein porattuihin paikkoihin.
- 5 Asenna profiili seinäkiinnitysoosiin kuten kuvassa.
- 6 Varmista, että profiilinaulat ja kiinnitysosan naulat ovat täysin yhteydessä toisiinsa ja varmista, että profiilipohja on kiinnitetty lattiaan.
- 7 Kiinnitä seinäkiinnitystyökalut siten, että ne sulkeutuvat kulmiin ja kokoa kulmayhdistystyökalut profiileihin varmistaaksesi ulkonurkkien pyörimisen.
- 8 Varmista, että profiilit ja kulmaliitostyökalut ovat kiinnittyneet täysin toisiinsa ulkokulmissa.
- 9 Kiinnitä seinäkiinnitystyökalut siten, että ne sulkeutuvat kulmiin ja kokoa kulmayhdistystyökalut profiileihin varmistaaksesi sisäkulmien pyörimisen.
- 10 Varmista, että profiilit ja kulmayhdistystyökalut ovat kiinnittyneet täysin toisiinsa sisäkulmissa.
- 11 Kokoa kansityökalut profiileihin varmistaaksesi, että seinä päättyy kunnolla.
- 12 Varmista, että profiilit ja kansityökalut ovat kiinnittyneet kokonaan toisiinsa seinän päistä.

Sivu 1/1


Alkuperäiset piirustukset ja viitesivut

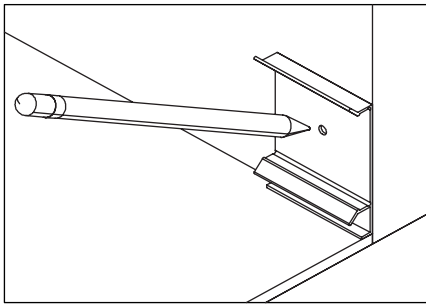


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

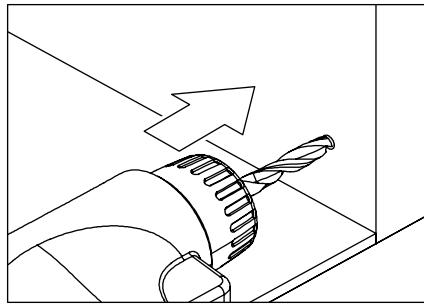


2 Drill the points that you have already marked.

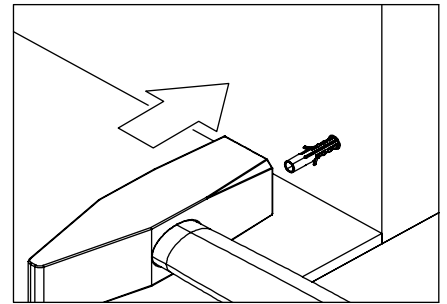


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

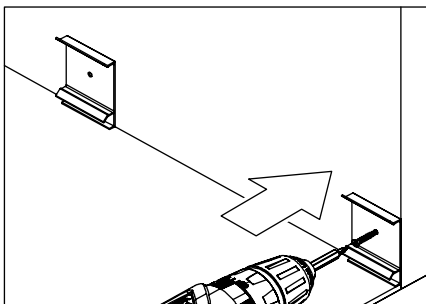


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

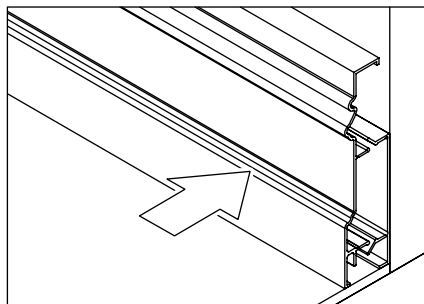


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

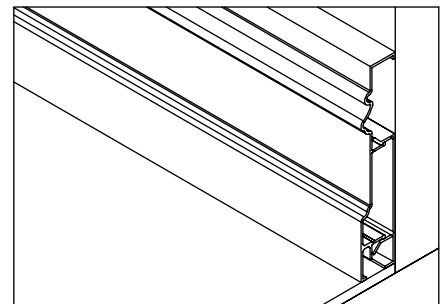


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

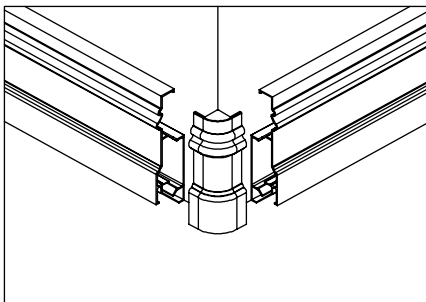


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

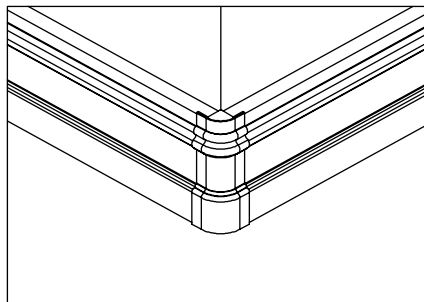


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

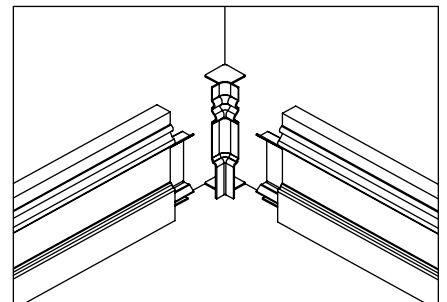


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

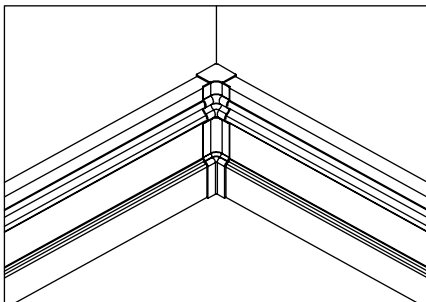

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

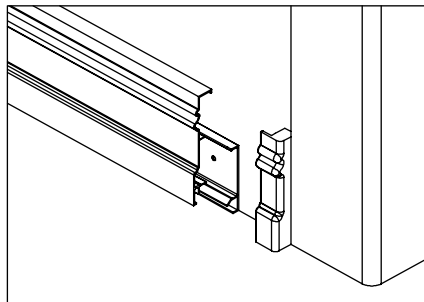

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

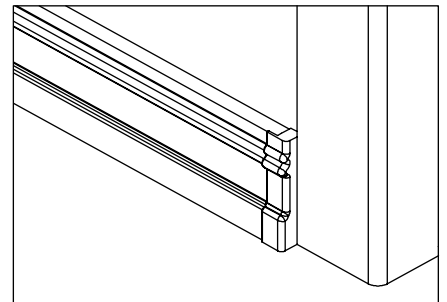

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.