

Systèmes MOX - documentation technique

assembly-manual-crispo-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.


Page source 1

GUIDE DE MONTAGE Crispo


- 1 Placez les outils de fixation murale à intervalles de 50 cm et marquez le mur à partir des trous de vis.
- 2 Percez les points que vous avez déjà marqués.
- 3 Placez les chevilles appropriées en fonction du matériau du mur dans les trous percés.
- 4 Vissez les outils de fixation murale aux endroits percés à intervalles de 50 cm.
- 5 Assemblez le profilé sur les outils de fixation murale comme sur la photo.
- 6 Assurez-vous que les clous profilés et les clous de l'outil de fixation sont complètement reliés les uns aux autres et assurez-vous que la semelle profilée est fixée au sol.
- 7 Couper les profils à 45 degrés pour les coins extérieurs.
- 8 Fixez les outils de fixation murale de manière à ce qu'ils soient fermés aux coins et assemblez dessus les profilés que vous aurez découpés à 45 degrés.
- 9 Assurez-vous que les profils coupés à 45 degrés sont complètement fixés les uns aux autres au niveau des coins extérieurs.
- 10 Profilés découpés à 45 degrés pour les coins intérieurs.
- 11 Fixez les outils de fixation murale de manière à ce qu'ils soient fermés aux coins et assemblez dessus les profilés que vous aurez découpés à 45 degrés.
- 12 Assurez-vous que les profils coupés à 45 degrés sont complètement fixés les uns aux autres au niveau des coins internes.

Page 1/1


Dessins originaux et pages de référence

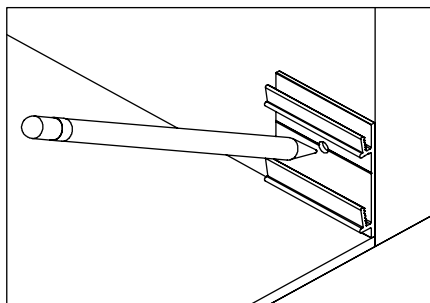


1 Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

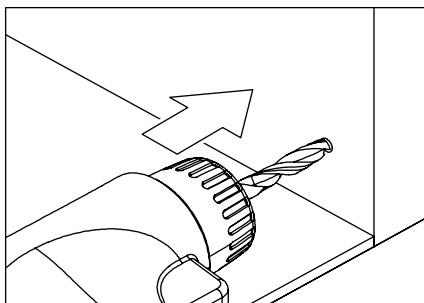


2 Drill the points that you have already marked.

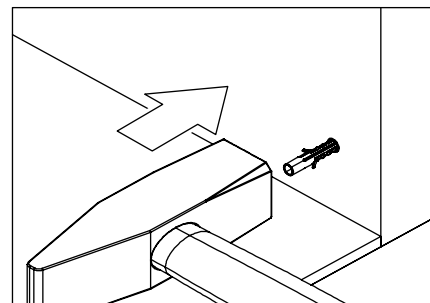


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

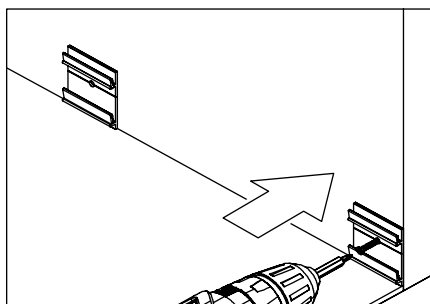


4 Screw the wall fixation tools to the places that are drilled at 50cm intervals.

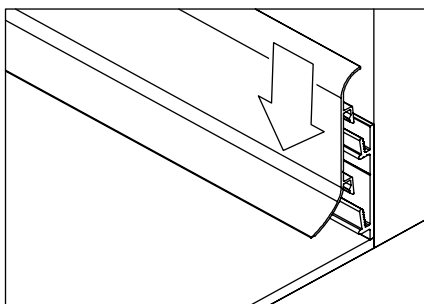


5 Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

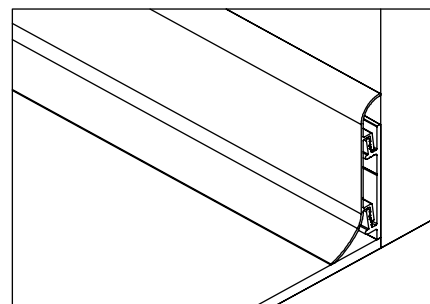


6 Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

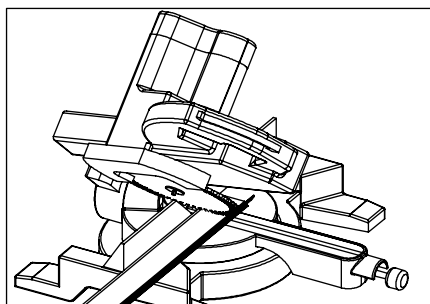


7 Cut profiles 45 degrees for external corners.

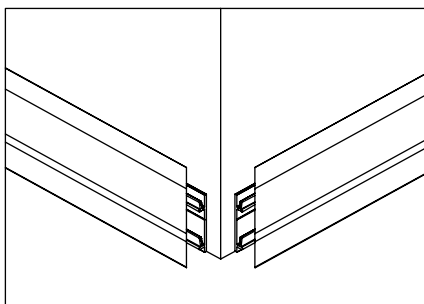


8 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

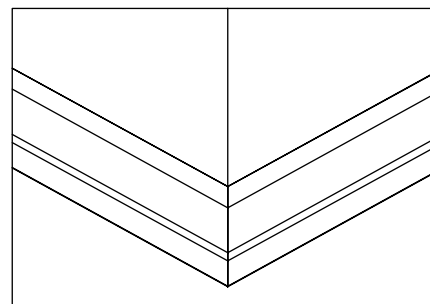


9 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

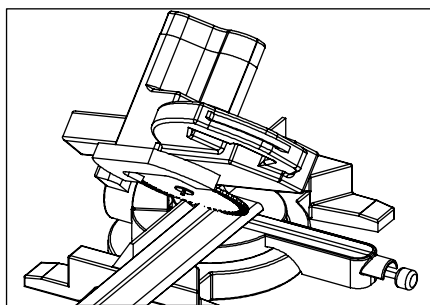

10 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

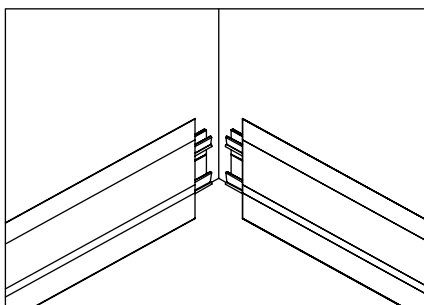

11 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

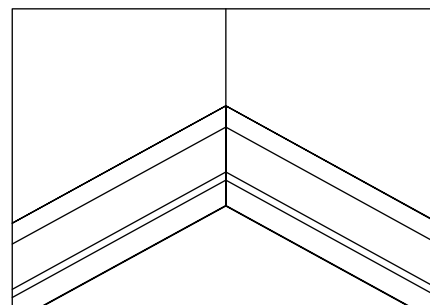

12 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.