

Systèmes MOX - documentation technique

assembly-manual-gravity-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.


Page source 1

GUIDE D'ASSEMBLAGE PAR GRAVITÉ MOX


- 1 Choisissez le profil approprié en fonction de l'épaisseur du carrelage.
- 2 Appliquer le joint et placer l'ancrage des profilés en conséquence.
- 3 Appuyez sur le profilé jusqu'à ce qu'il soit fixé au joint.
- 4 Appliquer le joint aux endroits où la céramique sera placée.
- 5 Placez les carreaux sur le profilé en vous assurant que leurs bords s'adaptent au profilé et affleurent.
- 6 Couper les profils à 45 degrés pour les coins extérieurs.
- 7 Alignez les profilés aux coins extérieurs et enfoncez-les dans le joint.
- 8 Placez les carreaux sur le profilé en vous assurant que leurs bords s'adaptent au profilé et affleurent.
- 9 Couper les profils à 45 degrés pour les coins extérieurs.
- 10 Alignez les profilés au niveau des coins internes et enfoncez-les dans le joint.
- 11 Placez les carreaux sur le profilé en vous assurant que leurs bords s'adaptent au profilé et affleurent.

Page 1/1


Dessins originaux et pages de référence

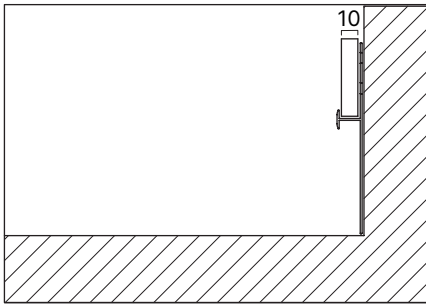


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

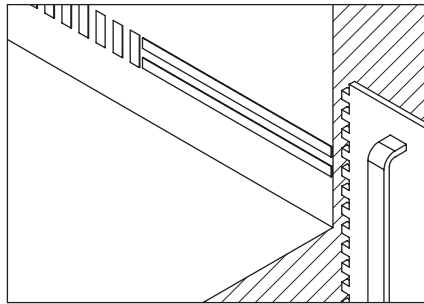


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

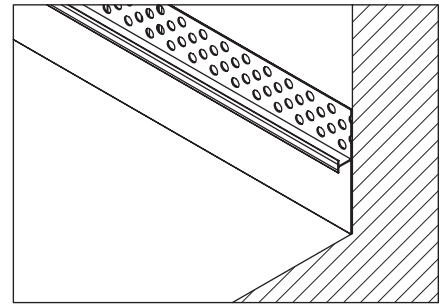


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

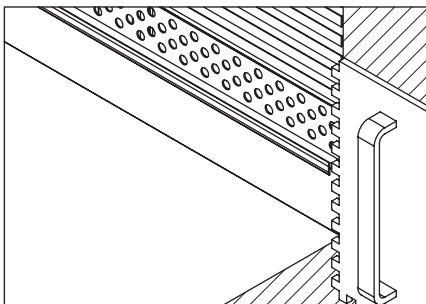


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

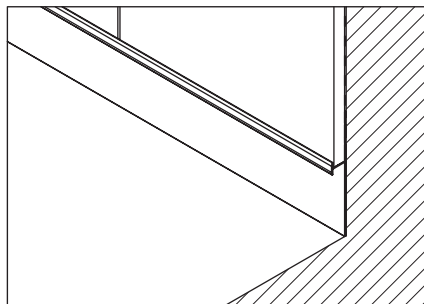


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

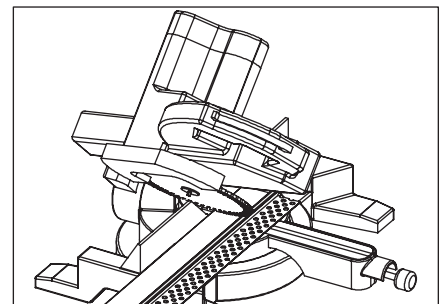


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

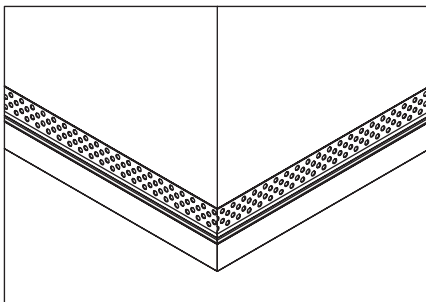


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

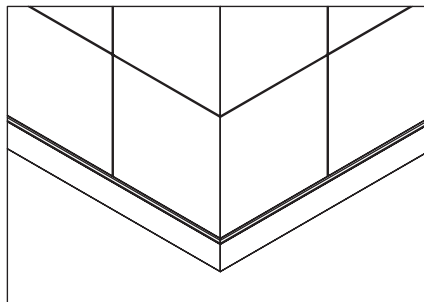


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

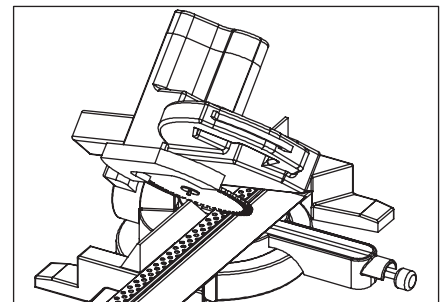

- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.

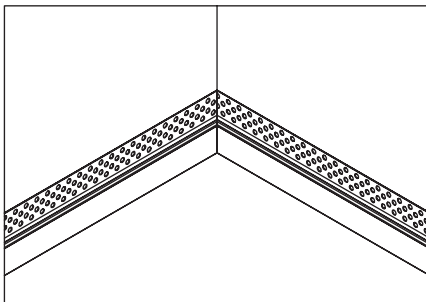

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

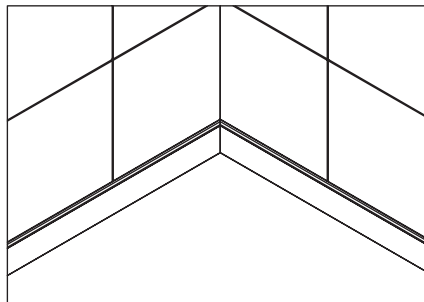

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.